
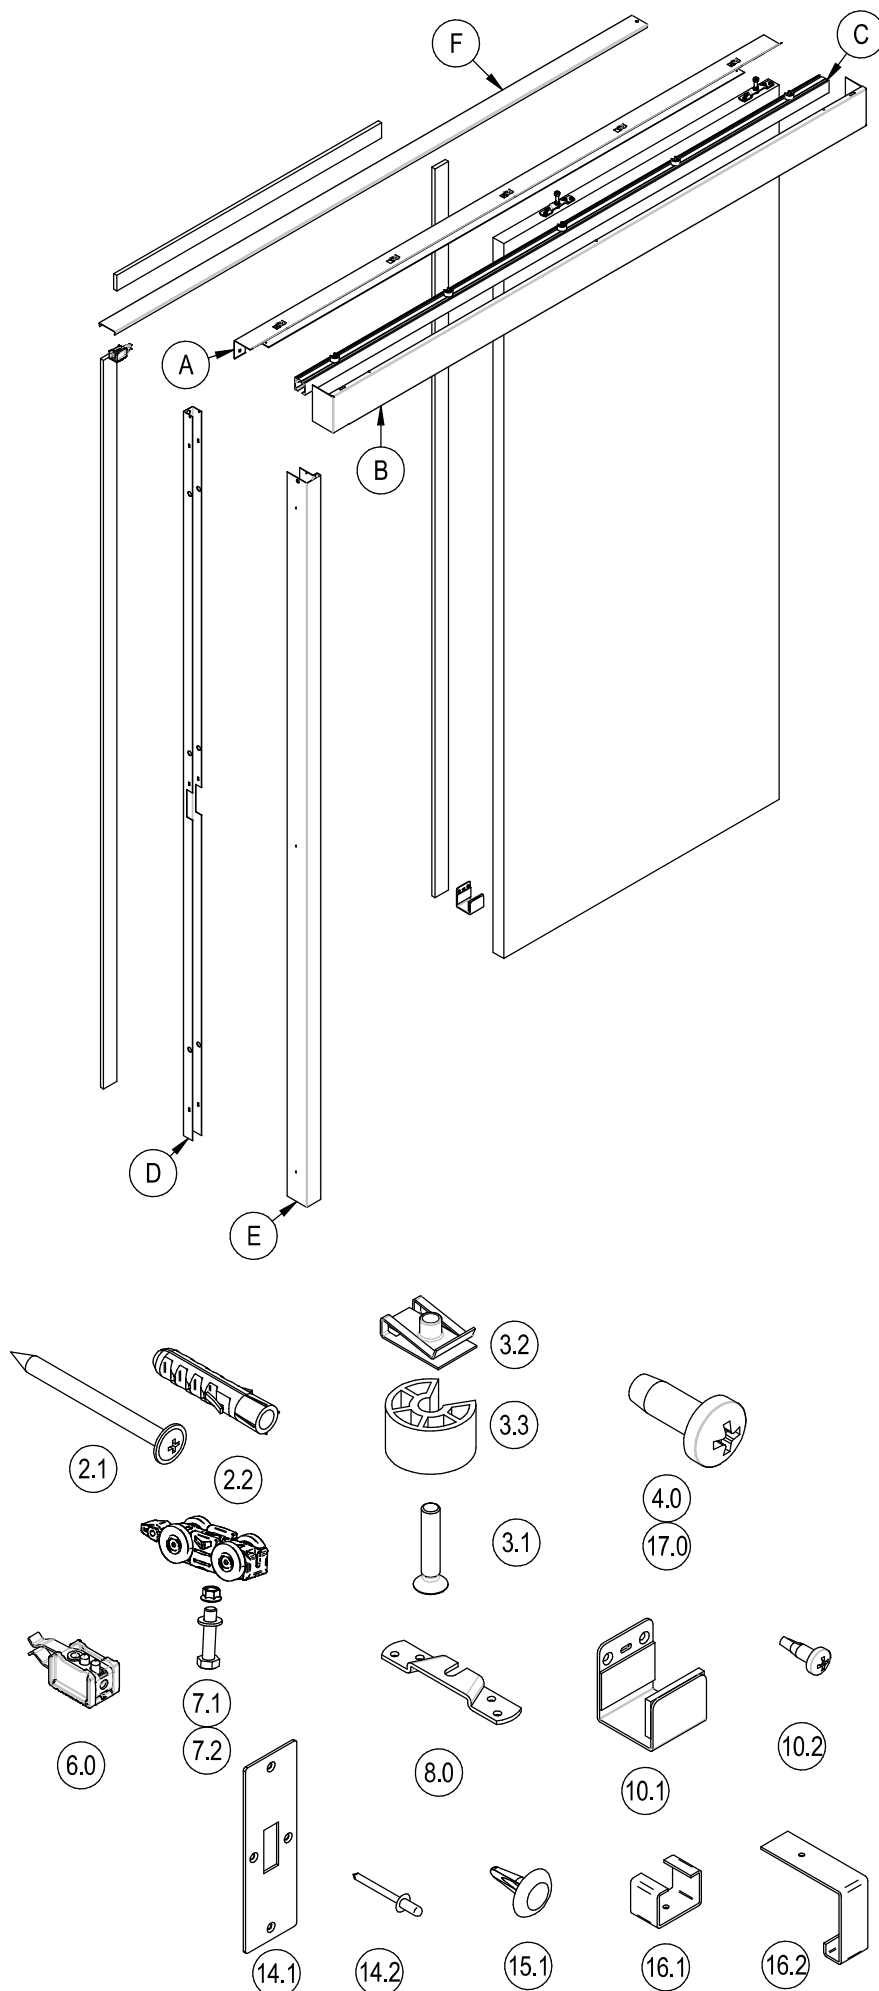


SoftClose optioneel

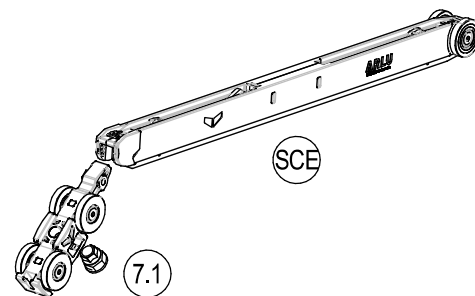

Posn.	Onderdeel	Aantal
2.1	Achterwandschroef 5x60 mm	5
2.2	Plug sx 8x40	5
3.1	Schroef M5x30	5
3.2	Plaatclip M5	5
3.3	Kunststof afstandbus	5
4.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop	9
6.0	Rollerstop	2
7.1	Looprol	2
7.2	M8x35 bout en moer	2
8.0	Ophangplaat	2
10.1	Deurgeleider	1
10.2	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	2
14.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
14.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	4
15.1	Aanslagdopje rond 10	3
16.1	Borgclip A	2
16.2	Borgclip B	2
17.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop	4
A	Raildrager	1
B	Afdekkap	1
C	Railprofiel	1
D	U-profiel	1
E	Aanslagbalk	1
F	Coverprofiel (optioneel)	1
SCE	SoftClose + Activator (optioneel)	1

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparing
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

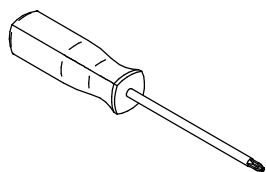


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

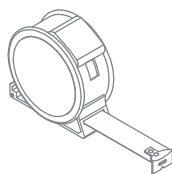

rolmaat

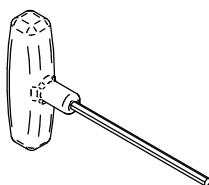


inbussleutel
 $\phi 5$

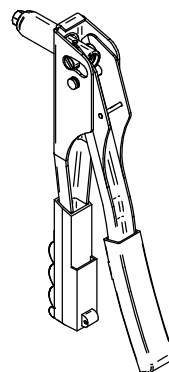



popnageltang





nagel- of
slagpluggen



waterpas

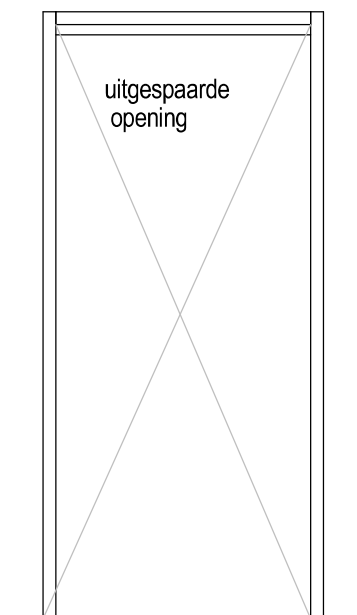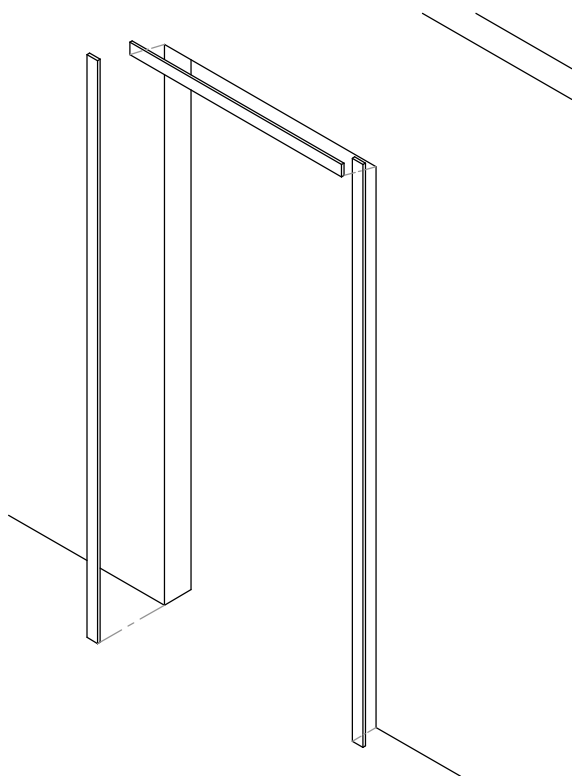

- 1 Bevestig de aanslaglatten op de wand, plaats de horizontale lat tussen de verticale latten. Zorg er tevens voor dat de "binnenste" kant van de latten en de rand van de sparing met elkaar uitgelijnd zijn.

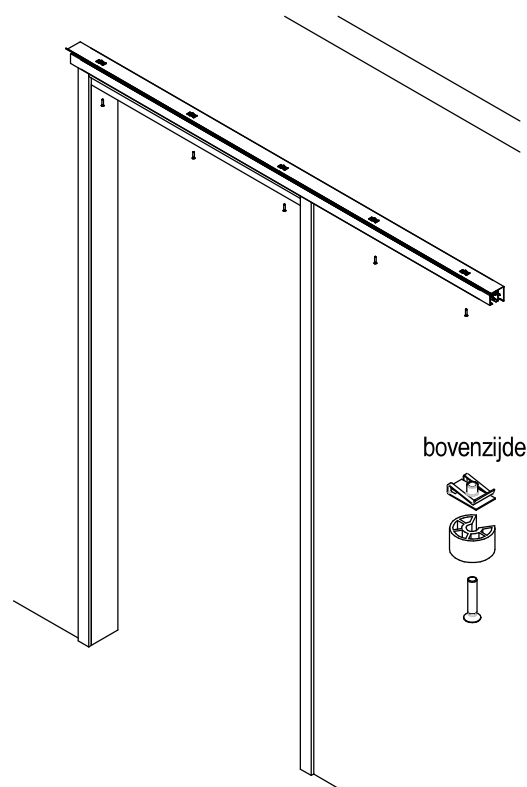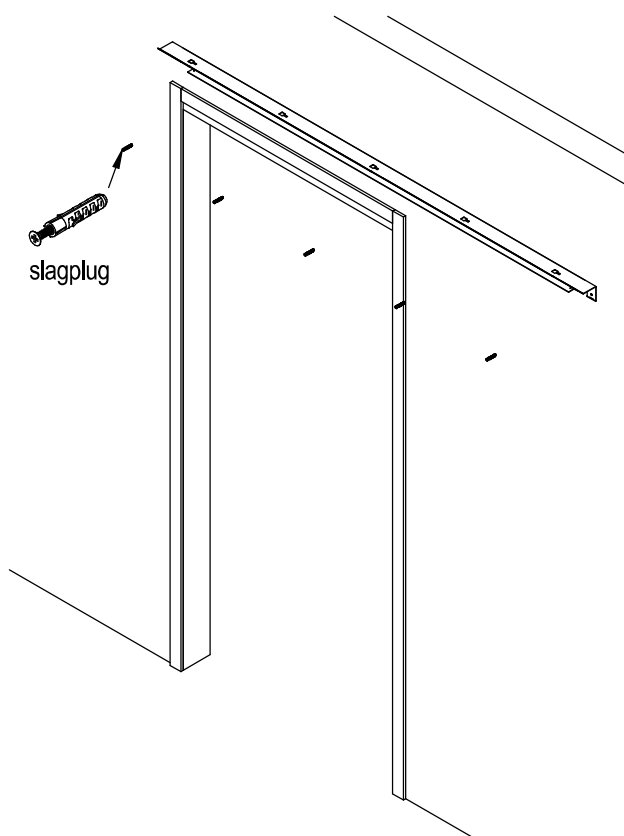

bovenzijde



- 2 Monteer de raildrager (A) door deze op de horizontale aanslaglat te laten rusten en gelijk te houden aan de buitenkant van de aanslaglat aan sluitzijde. Stel de raildrager te lood en zet hem vast dmv slagpluggen (2.2) in de muur. Bij een holle wand dient versteviging aangebracht te worden. Voor bevestiging in deze situatie, gebruik de achterwandschroeven (2.1). Bij toepassing van gipsblokken de raildrager met montagekit extra vastzetten !

- 3 Monteer het railprofiel (C) in de raildrager met de plaatclips (3.2), schroeven (3.1) en afstandsbuis (3.3). **PAS OP: plaats de plaatclips met de schroefdraad naar boven in de raildrager. Na foutieve plaatsing kunnen de plaatclips onbruikbaar worden bij het verwijderen.**

document

Montagehandleiding

onderdeel

SKVW-M01-S

ANDUSTA



blad

3

datum




19/09/2025

wijzigingen voorbehouden

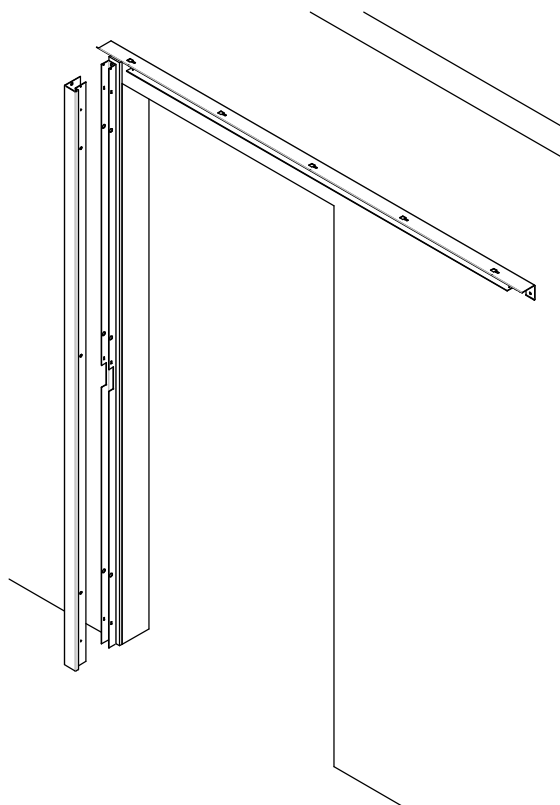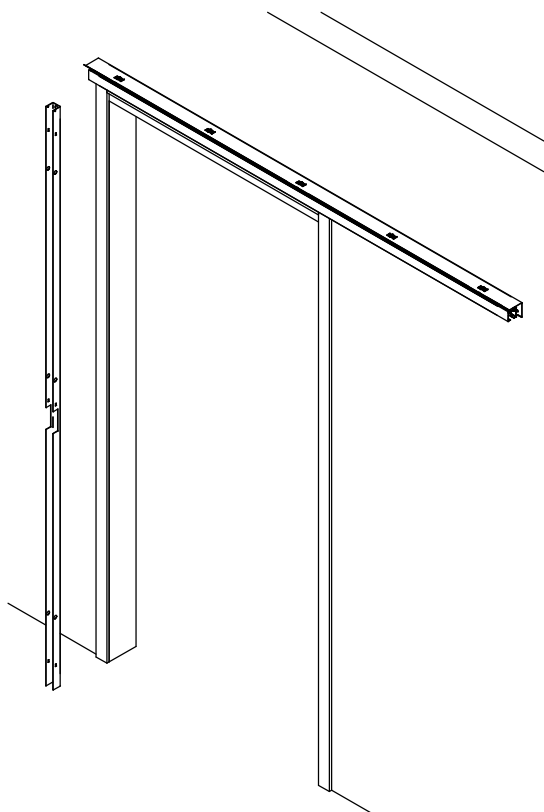

- 4 Monteer het U-profiel (D) aan de aanslaglat (sluitzijde) met montagekit.
Het U-profiel uitlijnen zoals hieronder vermeld staat.

- 5 Schuif de aanslagbalk (E) over het U-profiel, klik deze vast.
LET OP! Na bevestiging niet later demonteren!

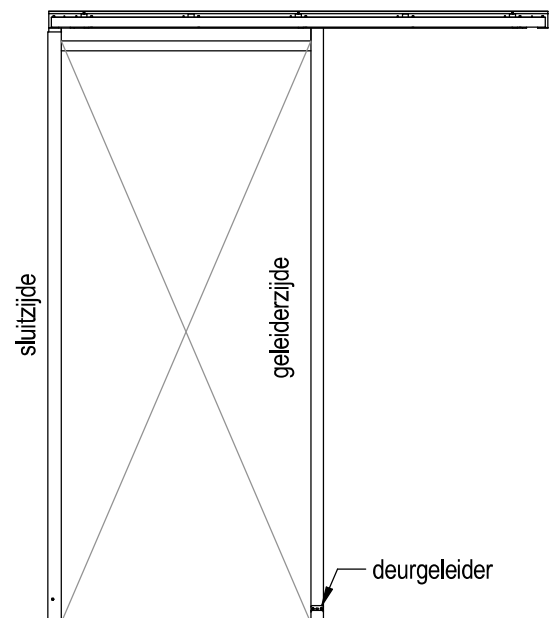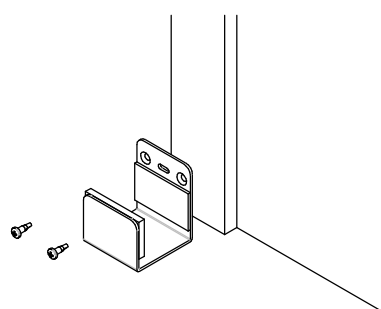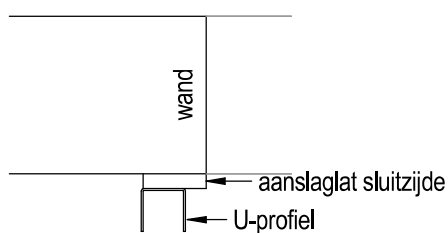

- 6 Bevestig de deurgeleider (10.1) aan de verticale lat aan geleiderzijde d.m.v. 2 zelfborende bolkop plaatschroeven 3,9x13 (10.2).
Zorg dat er tussen 1,5 cm. en 2 cm. vrije ruimte onder deurgeleider blijft.

document

Montagehandleiding

onderdeel

SKVW-M01-S

ANDUSTA





blad

4

datum

19/09/2025

wijzigingen voorbehouden

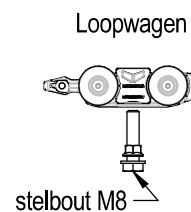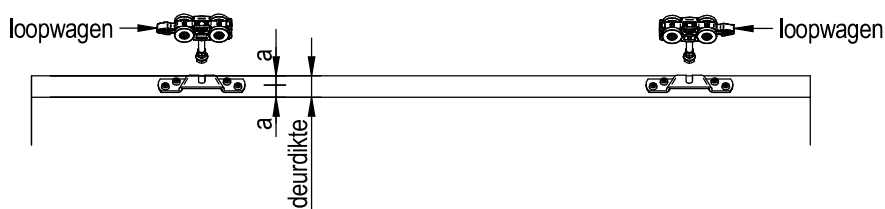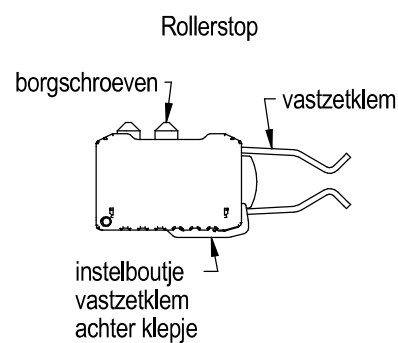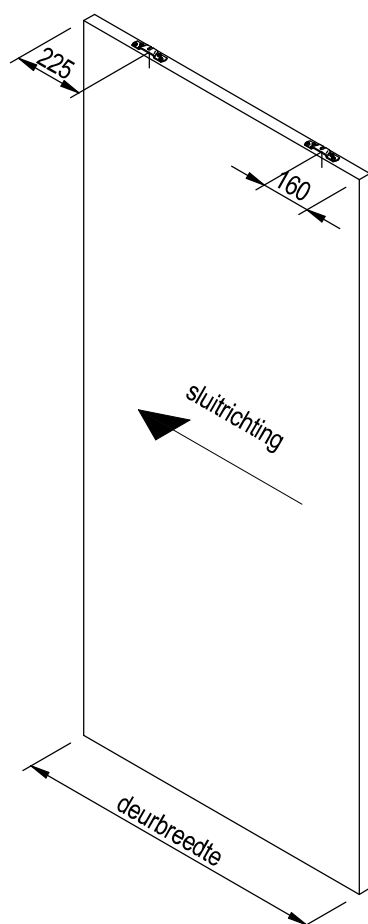

- 7 *Schuif beide loopwagens in het railprofiel.
 *Monteer de ophangplaten op de deur, voor posities zie bovenstaande tekening.
 *Hang de deur dmv de ophangplaten aan de M8 bouten van de loopwagens.
 *Borg de ingestelde hoogte door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien.

***Positiebepaling rollerstop sluitzijde.**

- Schuif de rollerstop aan sluitzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur naar een gesloten positie door deze tegen de aanslagbalk op de sluitstijl te schuiven.
 De rollerstop schuift zich hierdoor naar de juiste positie.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.

***Positiebepaling rollerstop geleiderzijde (raileinde).**

- Schuif de rollerstop aan geleiderzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur open tot het grijpvlak 90mm is of anders indien gewenst.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.

document

Montagehandleiding

onderdeel

SKVW-M01-S

ANDUSTA



blad

5

datum


19/09/2025

wijzigingen voorbehouden

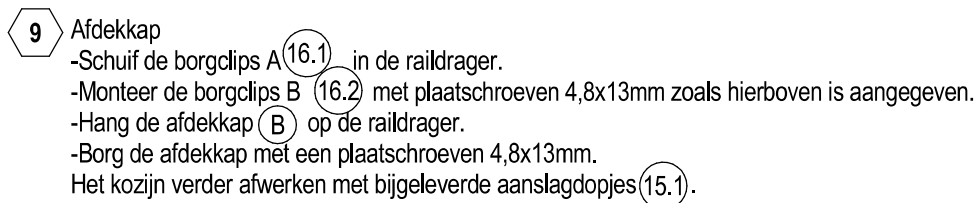


Montageplan softclose


Onderdelen softclose

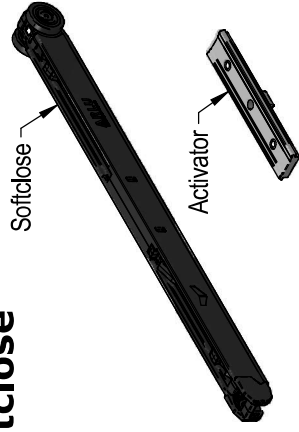


Onderdelen loopwagen

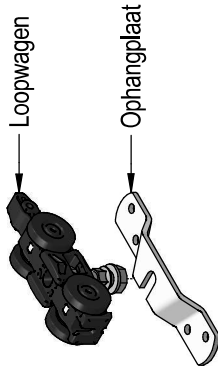

Samenstellen softclose

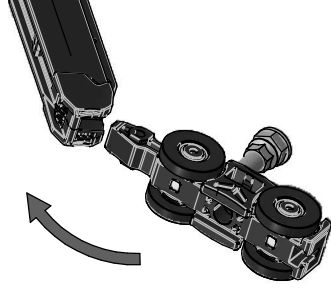


Doorsnede

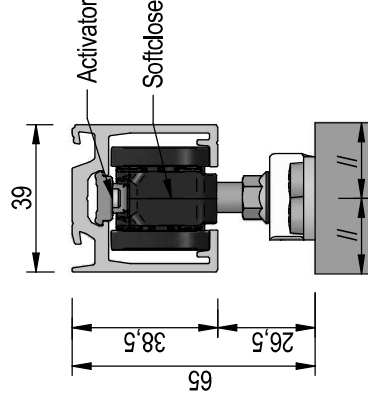


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

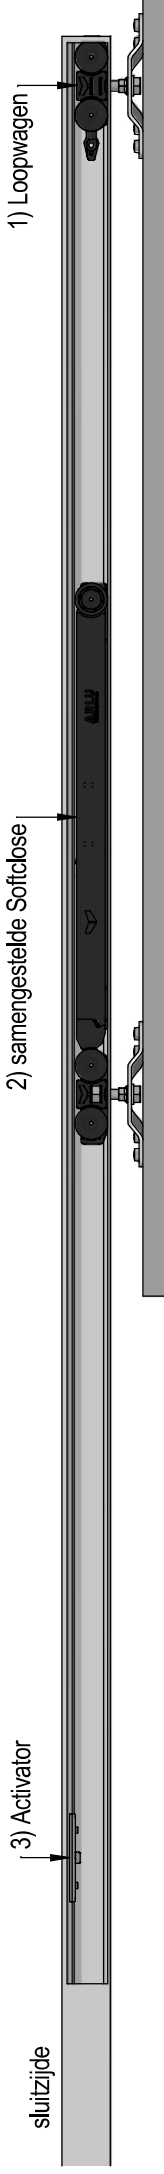


Dubbelwerkende softclose

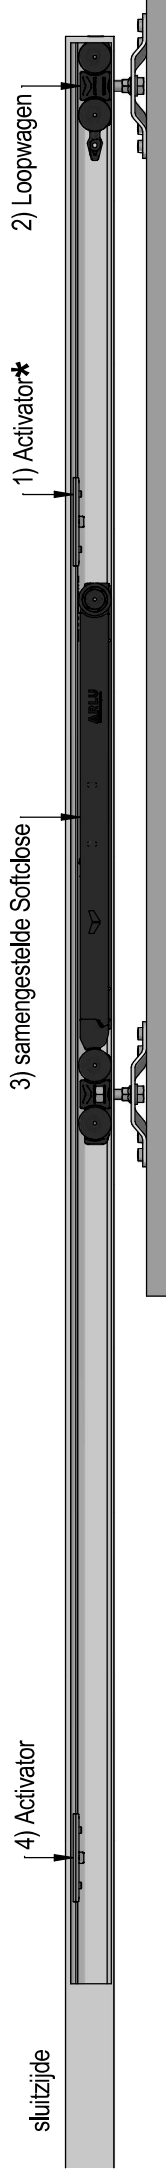




De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.



* LET OPI! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

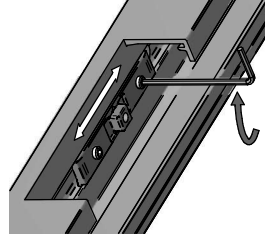

ACTIVATOR :

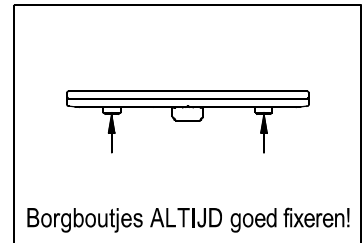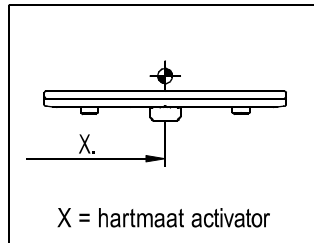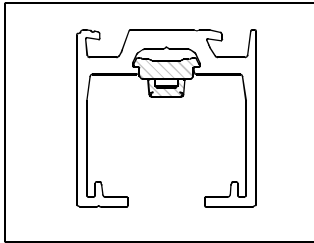

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

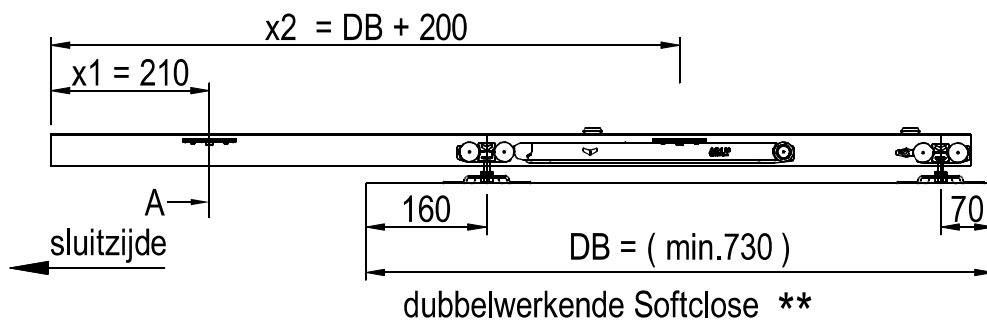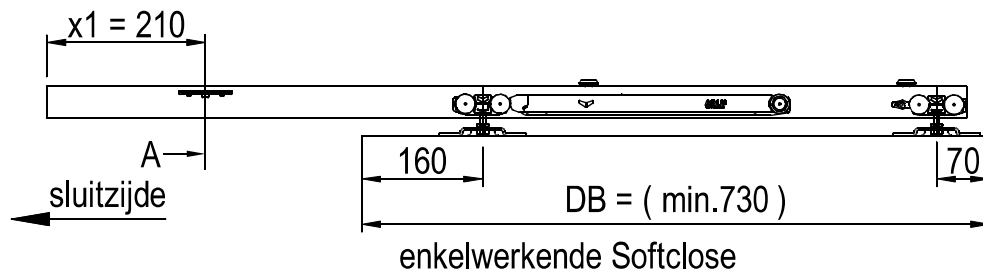

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

