




Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- deuromvattende geleider
- stabiele deurafhanging
- optie: SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- optie: Slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat
- optie: Elektrische aandrijving (Linea Drive)


ANDUSTA

Model: M61-S

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tilliftvoorziening

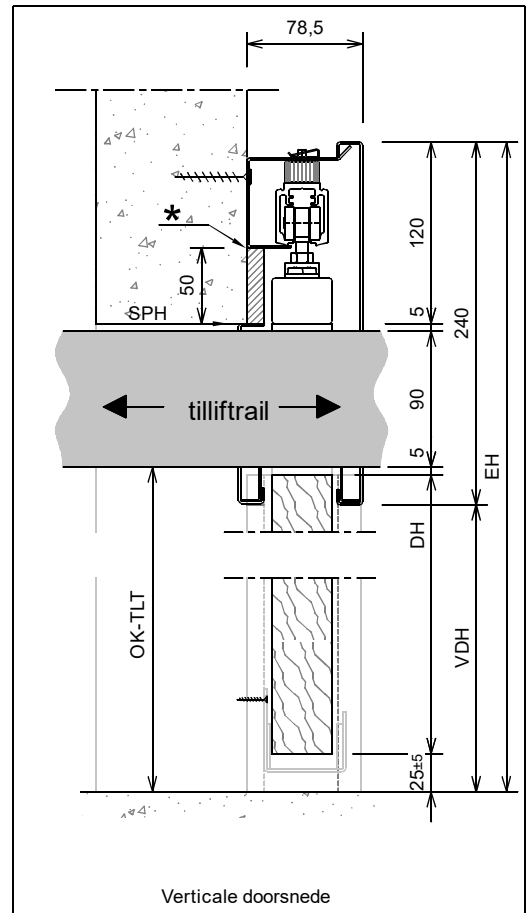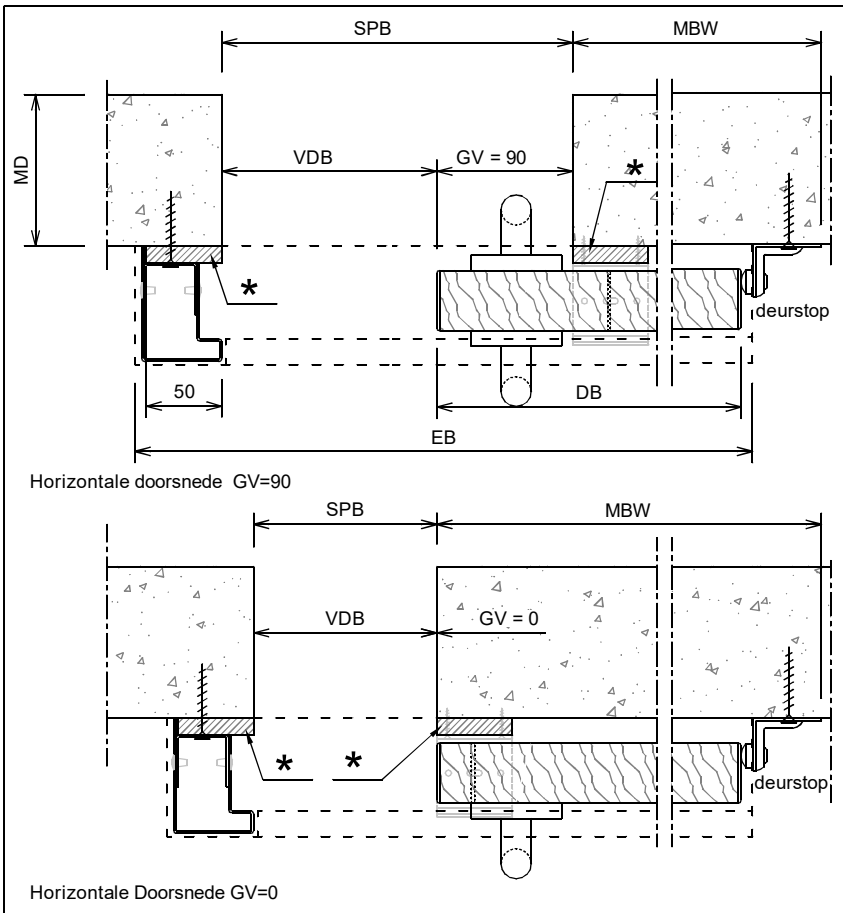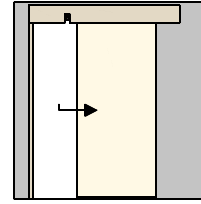



* houten lijst 50x11,5 mm door derden te leveren!

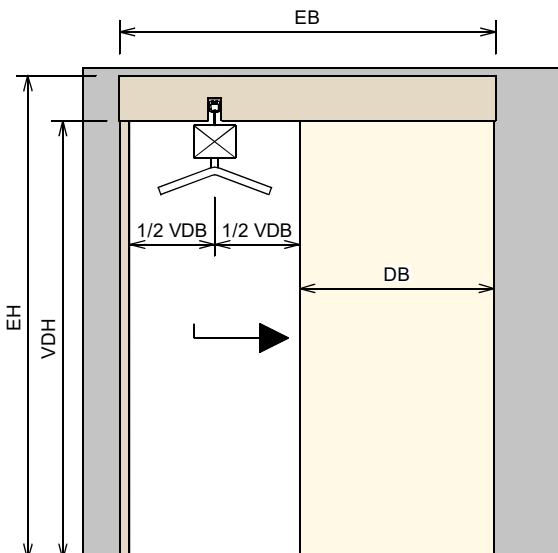

	Rekentabel	Berekening	Waarde
DB	DeurBreedte (minimaal 730)		
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 0	DB - 40	
VDB	Vrije Doorgang Breedte GV 90	DB - 130	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 0	2*DB + 25	
EB	ElementBreedte (lengte afdekkap) GV 90	2*DB - 65	
SPB	SParingBreedte	DB - 40	
	Aftimmering (50x11,5) 1x	DB - 40	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 0	DB + 55	
MBW	Minimaal Benodigd Wanddeel GV 90	DB - 35	
OK-TLT	Onderkant Tilliftrail		
	De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm.		
DH	DeurHoogte	OK-TLT - 30	
VDH	Vrije DoorgangHoogte	OK-TLT - 25	
	Aftimmering (50x11,5) 2x	OK-TLT + 145	
SPH	SParingHoogte	OK-TLT + 95	
EH	ElementHoogte	OK-TLT + 215	

Model: M61-S


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
uitgerust met tillift voorziening

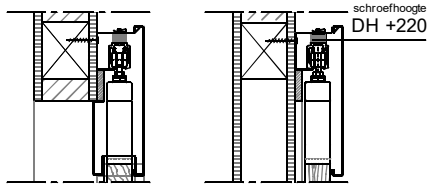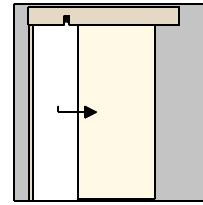

In geval van Metalstud / gipswand
extra versterkingsregel aanbrengen.
Afmeting 75x90
Door derden te leveren !



Indien GV=90

2x DB - 100

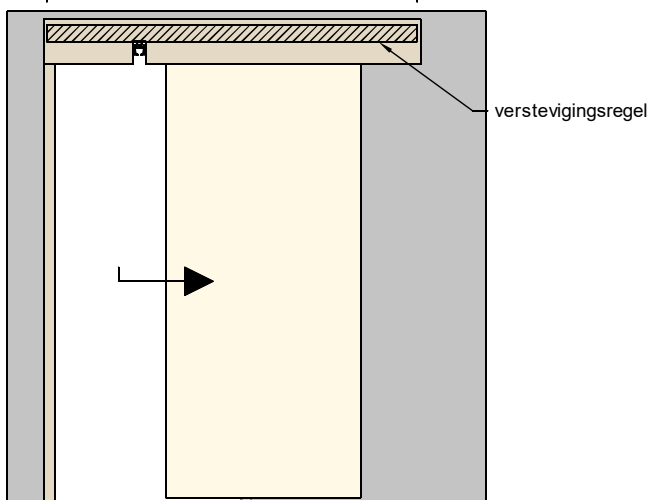


Indien GV=0


2x DB - 50

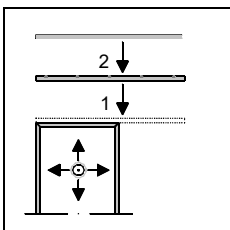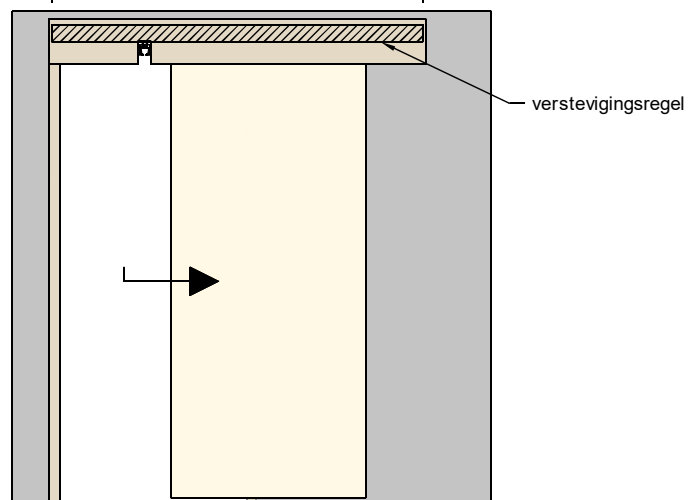

1

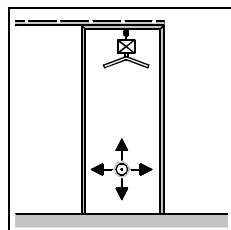

2

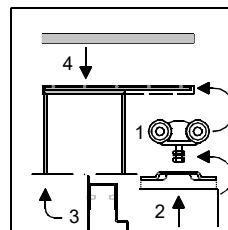

3

- 1 : Rail aan raildrager schroeven
- 1.2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing,sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing)
- 2 : Tilliftrail plaatsen.
- 3 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
.2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkappen monteren