

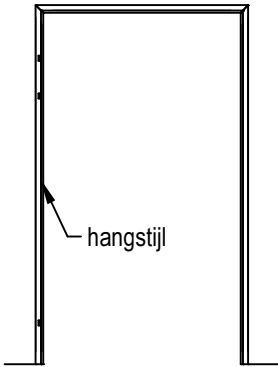


1. Bovendorpel aan de wand schuiven


2. Stijlen aan de bovendorpel haken en verder aan de wand schuiven. (Let op: vertanding moet in elkaar grijpen)

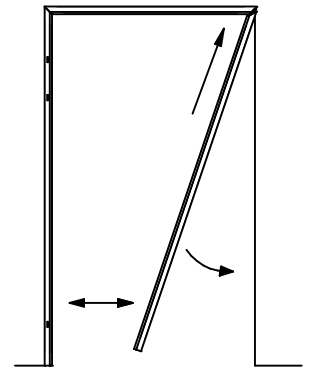

3. Mbv waterpas de bovendorpel en stijlen loodrecht stellen
Klembeugels mbv inbusleutel (5mm) aandraaien.
Verbindingshoekjes op bovendorpel vastschroeven
Tijdens het loodrecht stellen dient de hangstijl af te steunen op de vloer.



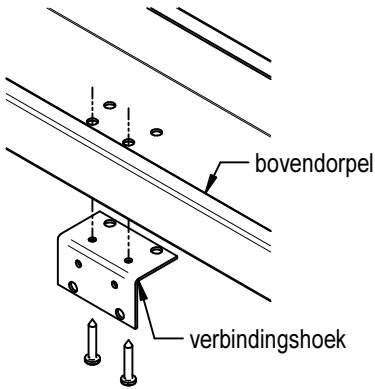


4. Tussenstijl vastschroeven aan het verbindingshoekje wat aan de bovendorpel zit.
Mbv een verbindingshoekje wordt de tussenstijl op de vloer vastgeschroefd.




tbv vastzetten tussenstijl op verbindingshoekje achterdeksel verwijderen!

pluggen in de vloer zetten

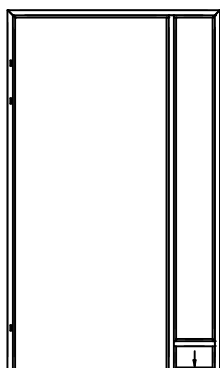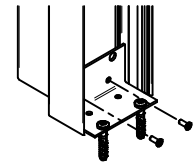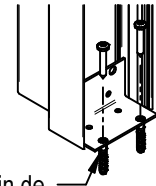

5. Balk vastzetten op vloer. Hierover de onderdorpel schuiven.
Vervolgens de onderdorpel vastzetten op de balk.

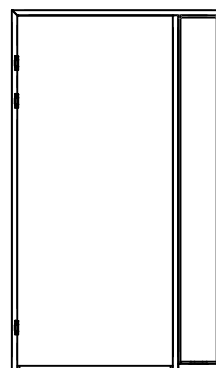

6.- Glasplaat in glasopening plaatsen
- Glaslijst aanbrengen
- Paumelles monteren
- Deur afhangen en controleren
- Afdekdopjes en aanslagdopjes aanbrengen