

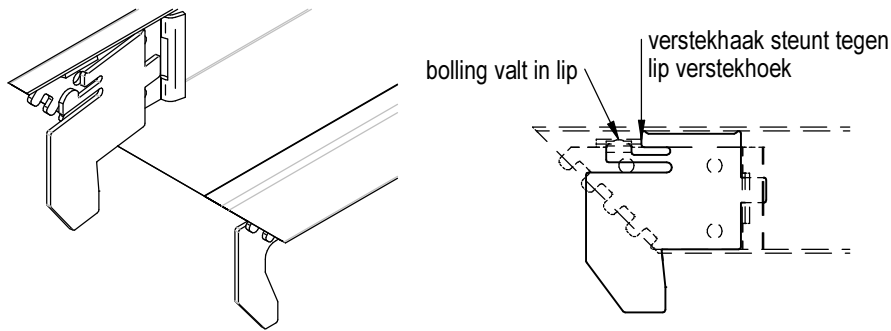


Schuif de verstekhaak in de verstekhoeken welke in de bovendorpel gelast zijn.

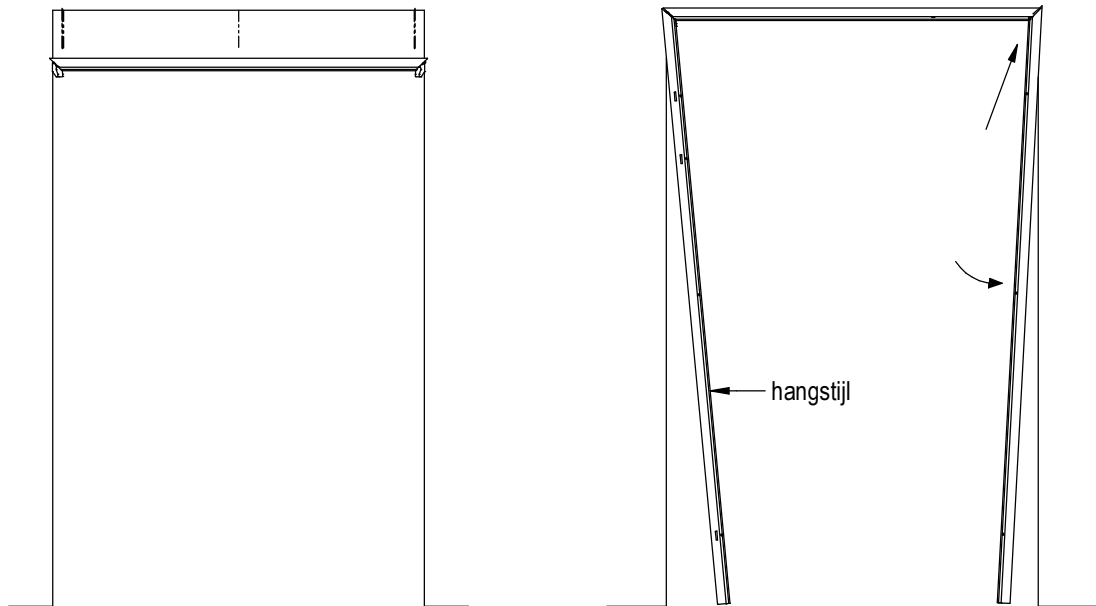


Schuif de verstekhaak met het uiteinde in de verticale opening van de verstekhoek en draai deze vlak tegen de achterliggende verstekhoek.

Buig de bolling in de opening mbv een platte schroevendraaier.

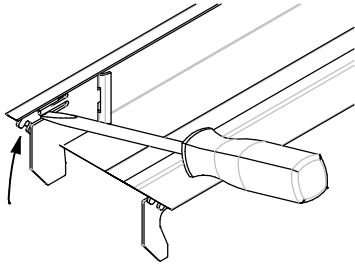


- 1) Schuif de bovendorpel aan de wand.
- 2) Stijlen aan de bovendorpel haken en verder aan de wand schuiven.
(LET OP: Vertanding moet in elkaar grijpen)
- 3) Mbv waterpas de bovendorpel en stijlen loodrecht stellen.
Klembeugels mbv inbussleutel (5 mm) aandraaien.
Tijdens het loodrecht stellen dient de hangstijl af te steunen op de vloer.

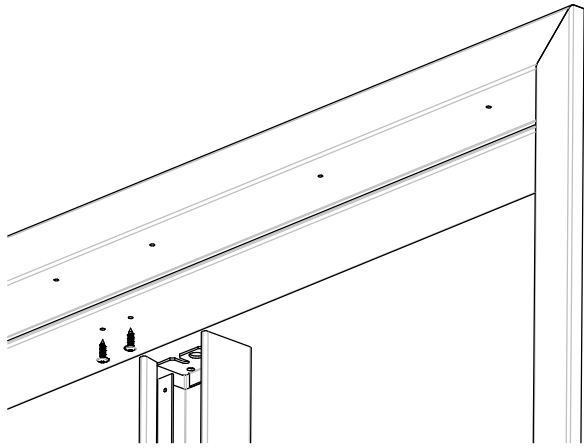


- 4) Schroef de schroeven in de bovendorpel.
Draai deze nog niet helemaal vast.

Schuif nu de tussenstijl aan de bovendorpel totdat de sponningen gelijk liggen.



Draai de schroeven in de bovendorpel vast.

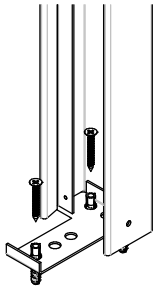


- 5) Bevestig de tussenstijl aan de vloer dmv pluggen en schroeven.

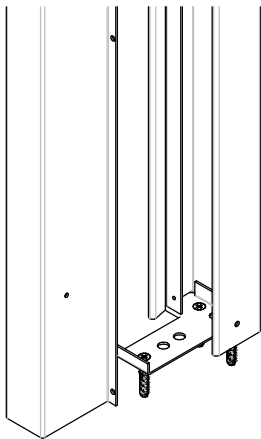



- 6) Schuif de voordoos op de tussenstijl en schroef deze vast.

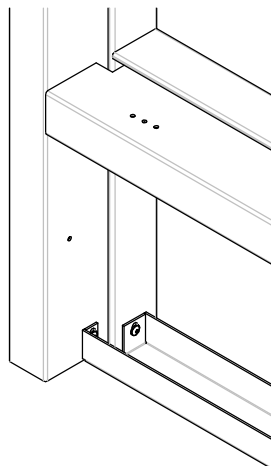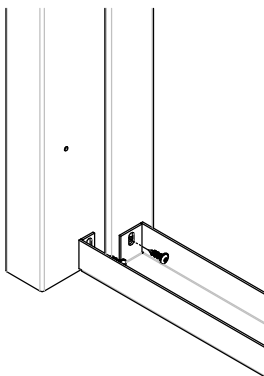



- 7) Schroef de bevestigingsbak voor de onderdorpel aan de tussenstijl.
Plaats hierna de onderdorpel over de bak.

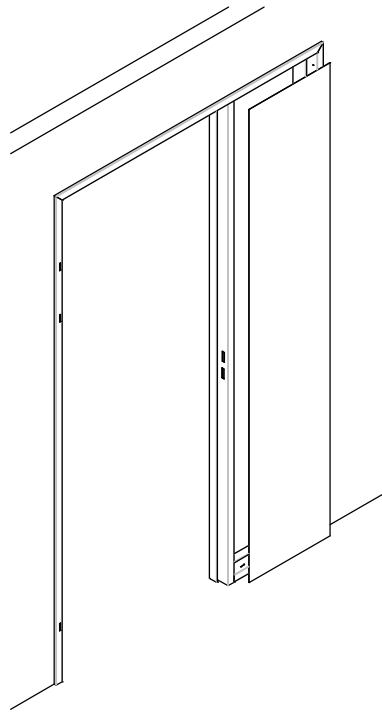

8) Plaats de glasplaat tegen de aanslagband tegen de sponning.

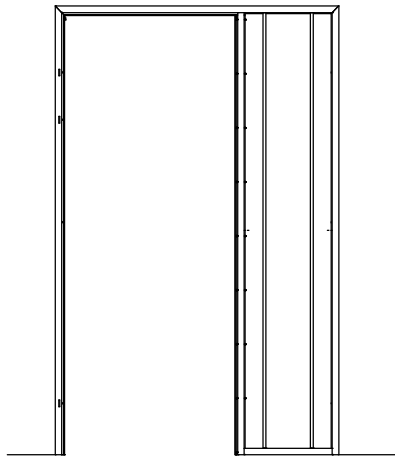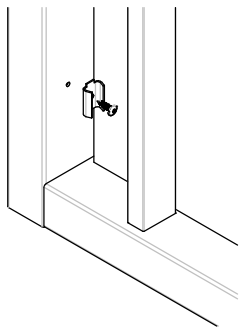

9) Schroef de bevestigingsplaatjes en de schroeven in de gaten in de stijlen. Zet de glaslijst hierover.

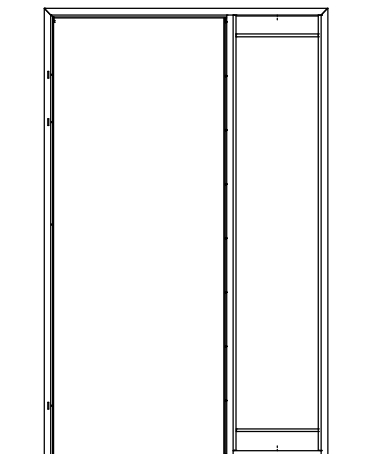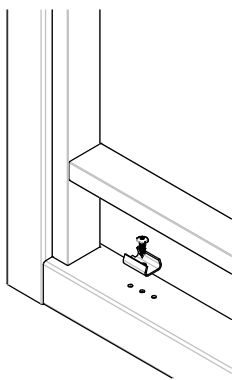

10) Herhaal de voorgaande stappen, alleen nu voor de boven- en onderdorpel.

11) Scharnieren monteren op deur. Deur afhangen en controleren.