


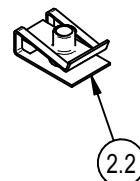
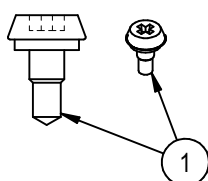
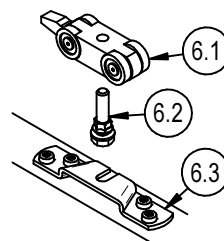
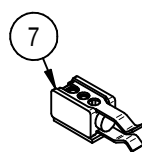
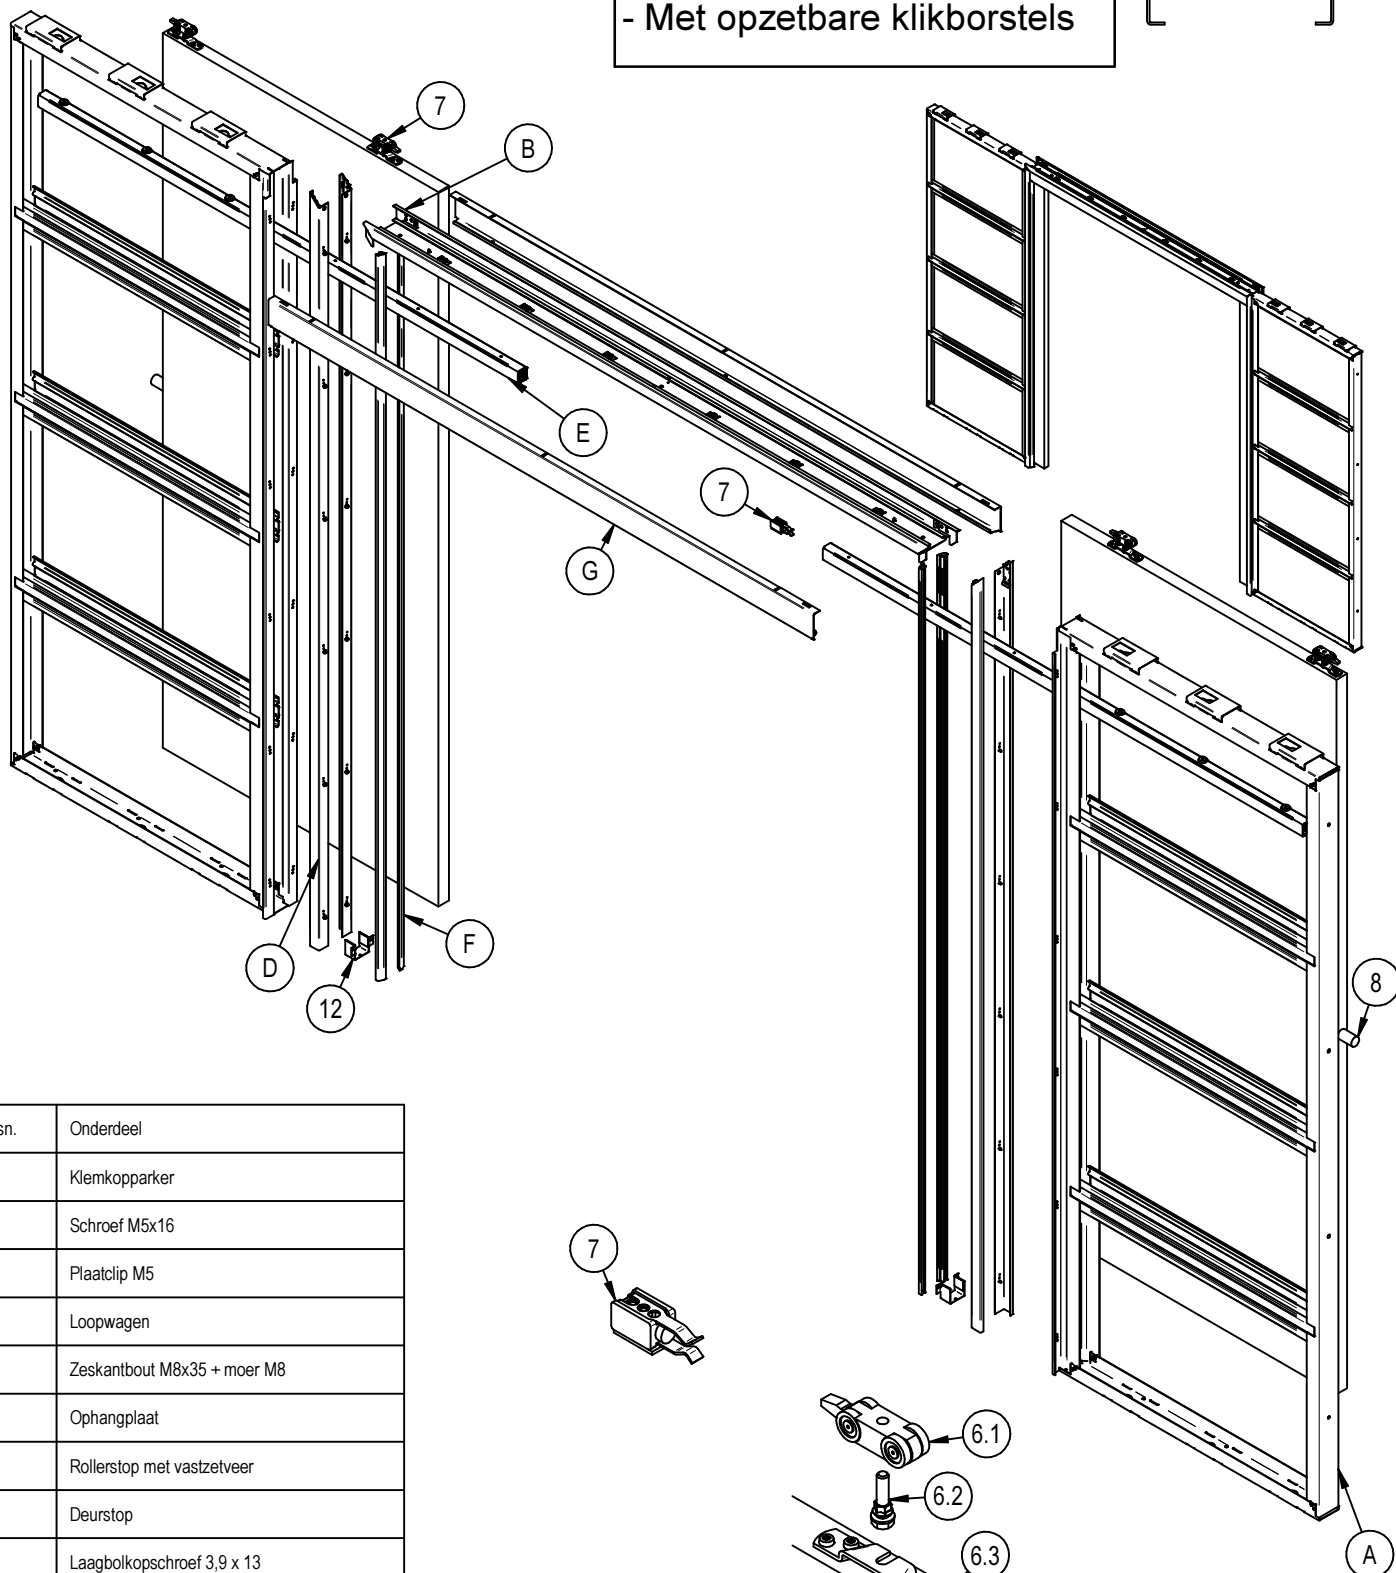


- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met opzetbare klikborstels



Posn.	Onderdeel
1	Klemkopparker
2.1	Schroef M5x16
2.2	Plaatclip M5
6.1	Loopwagen
6.2	Zeskantbout M8x35 + moer M8
6.3	Ophangplaat
7	Rollerstop met vastzetveer
8	Deurstop
9.1	Laagbolkopschroef 3,9 x 13
12	Deurgeleider
A	Nis
B	Bovendorpel
D	Afdekstijl (2x links + 2x rechts)
E	Railprofiel
F	Opzetborstels
G	Afdekkap

documenttype

Montage handleiding

onderdeel


SKIW-S01-R

ANDUSTA
STALEN BINNENKOZIJNEN


blad 1

datum 12-5-2016


wijzigingen voorbehouden

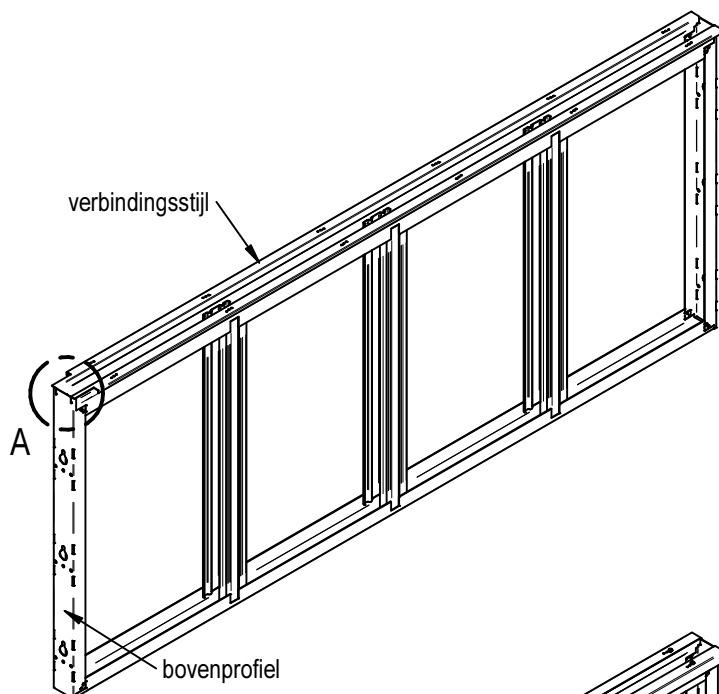


1. Plaats de nis (A) met de open zijde naar boven, op de grond.

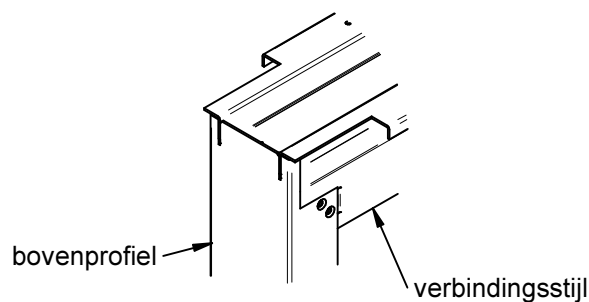


DETAIL A

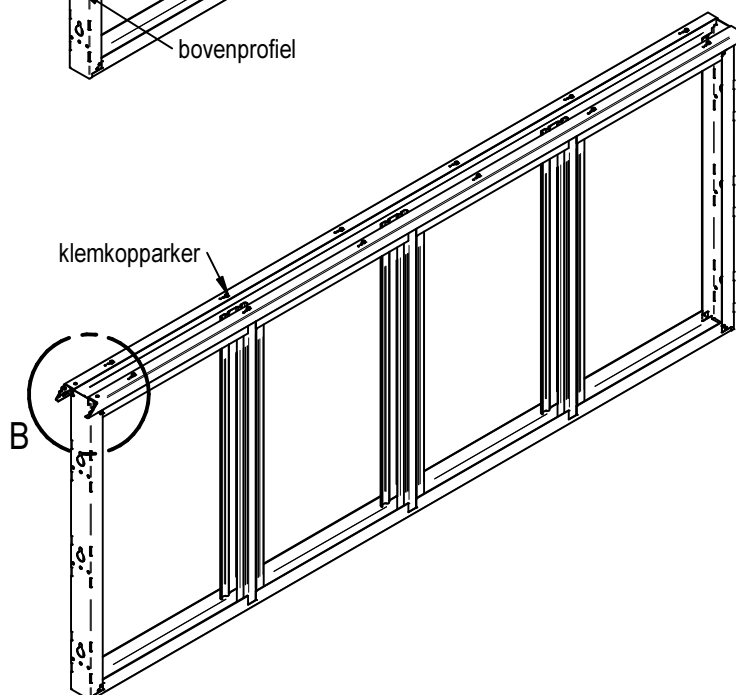


2. Bevestig de afdekstijlen (C) met behulp van de zelfborende klemkopparkers (1) aan de verbindingstijlen door de eerste en laatste en een van de middelste klemkopparkers handvast aan te draaien.

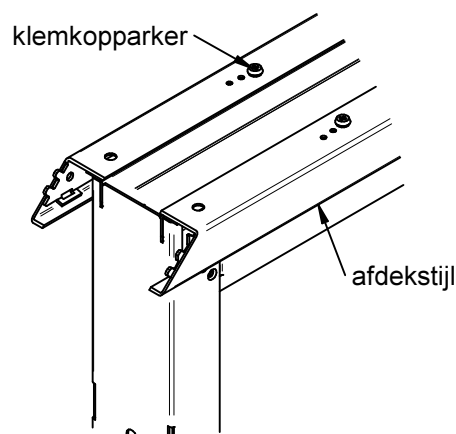


DETAIL B

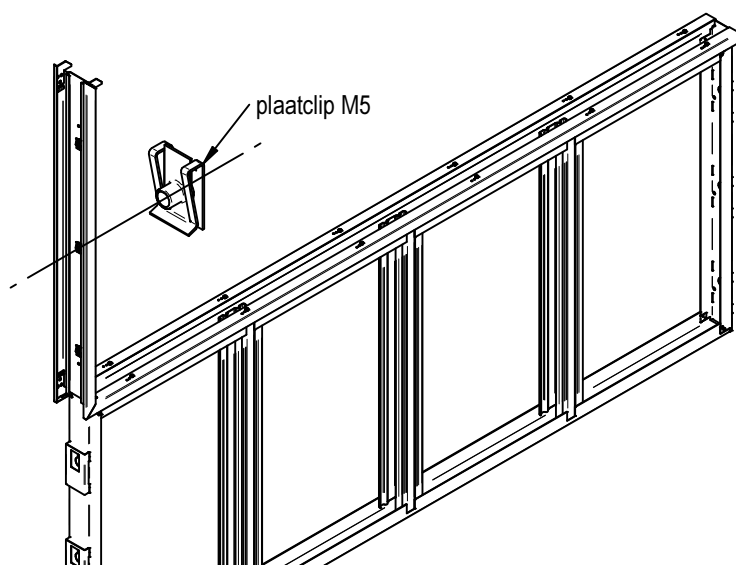

3. Plaats de plaatclips M5 (2.2) in de bovendorpel (B). Zorg er voor dat de bovenzijde (met schroefdraad) naar de binnenzijde van de bovendorpel wijst. Monteer de bovendorpel door de verstektanden in elkaar te zetten en de bovendorpel te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen afdekstijl en de bovendorpel.

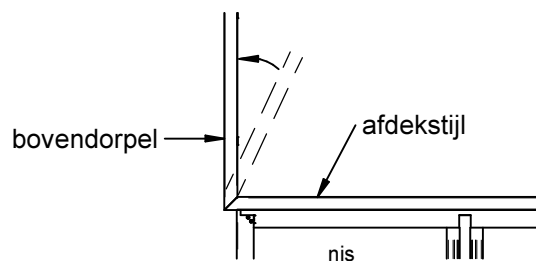

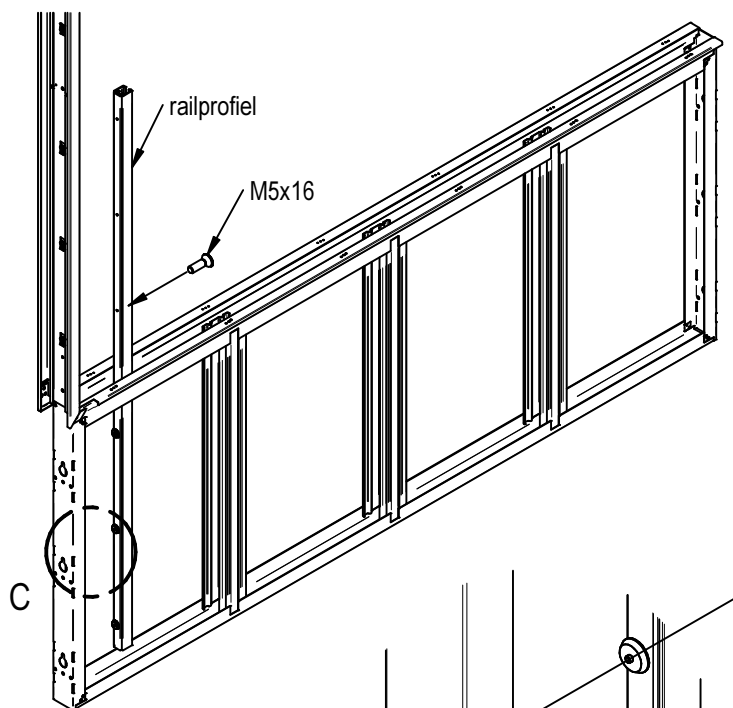


4. Bevestig het railprofiel (E) door de draagschotels in de sleutelgatsparingen van het bovenprofiel van de nis te plaatsen en het railprofiel in de borgpositie te schuiven. Bevestig het railprofiel aan de bovendorpel door M5x16 (2.1) schroeven met verzonken kop in de plaatclips te schroeven.

Bij toepassing van een "Softclose-systeem" deze Softclose + loopwagens na montage railprofiel in het railprofiel schuiven, plaats deze voor het uitvoeren van de volgende stap (5). Door de rollerstop met vastzetveer aan te brengen wordt voorkomen dat het "Softclose-systeem" uit het railprofiel loopt.


5. Zet het half-gemonteerde kozijn rechtop en plaats het in de gespaarde opening. Lijn de tweede nis uit mbv de bovendorpel en de 2de rail. Koppel als bij stap 4 de 2e nis en 2e rail aan de bovendorpel. LET OP: draai de schroeven M5x16 eerst handvast aan zodat de rail nog kan schuiven. Monteer de afdekstijl (C) door de verstektanden in elkaar te zetten en de afdekstijl te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen afdekstijl en de bovendorpel. Fixeer vervolgens de schroeven M5x16.

6. - Afdekstijl, nisinvoer en nis dienen volledig uitgelijnd te worden;
- Het kozijn volledig waterpas stellen;
- Restmaat aan achterzijde van de nis uitvullen + nis bevestigen;
- Nis met grondprofiel op vloer verankeren.
- Draagverbinding met bovenliggende delen realiseren dmv plafondanker of schroef.


7. Gipsbeplating aanbrengen. (zie bijlage 1: NIS- / WANDAFWERKING)




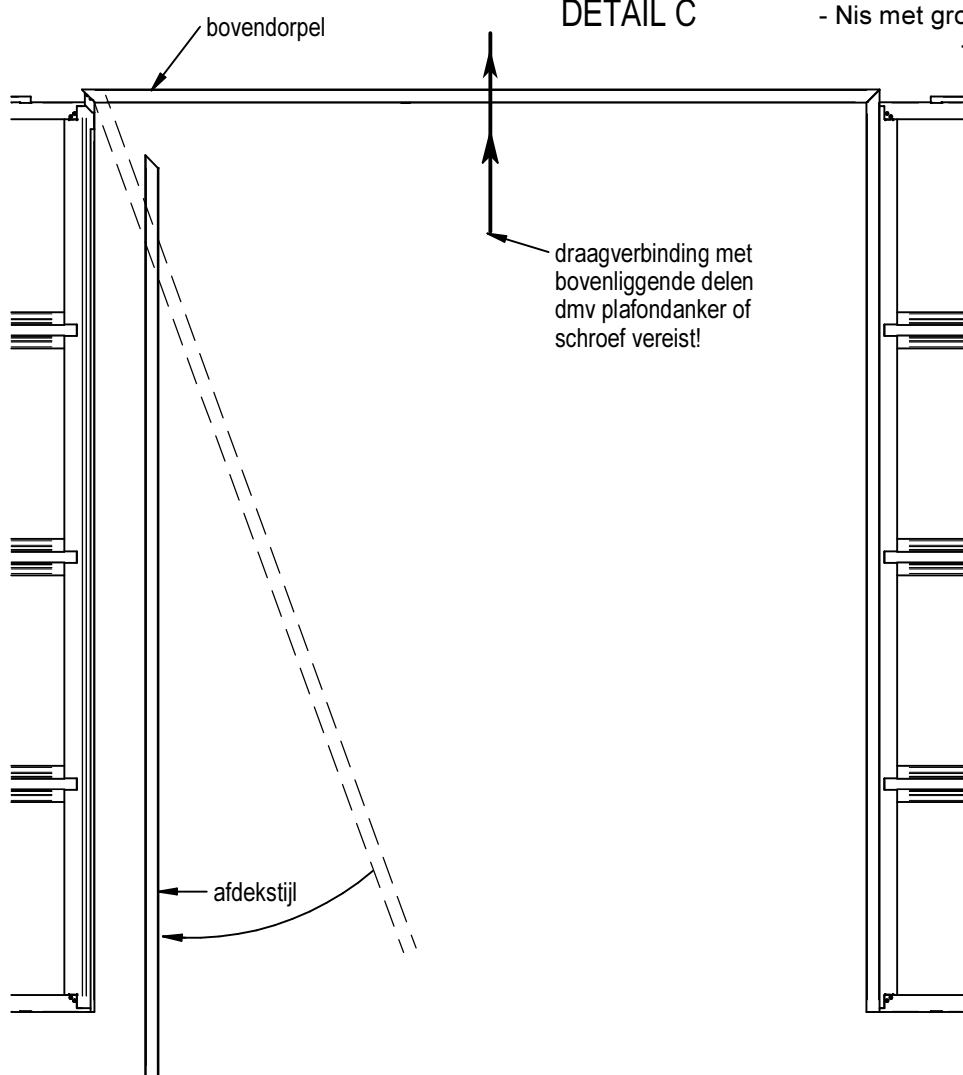


Tip: Gebruik tijdens montage een stellat tussen de kozijnstijlen om de onderlinge maatvoering van de stijlen over de gehele stijllengte gelijk te houden.

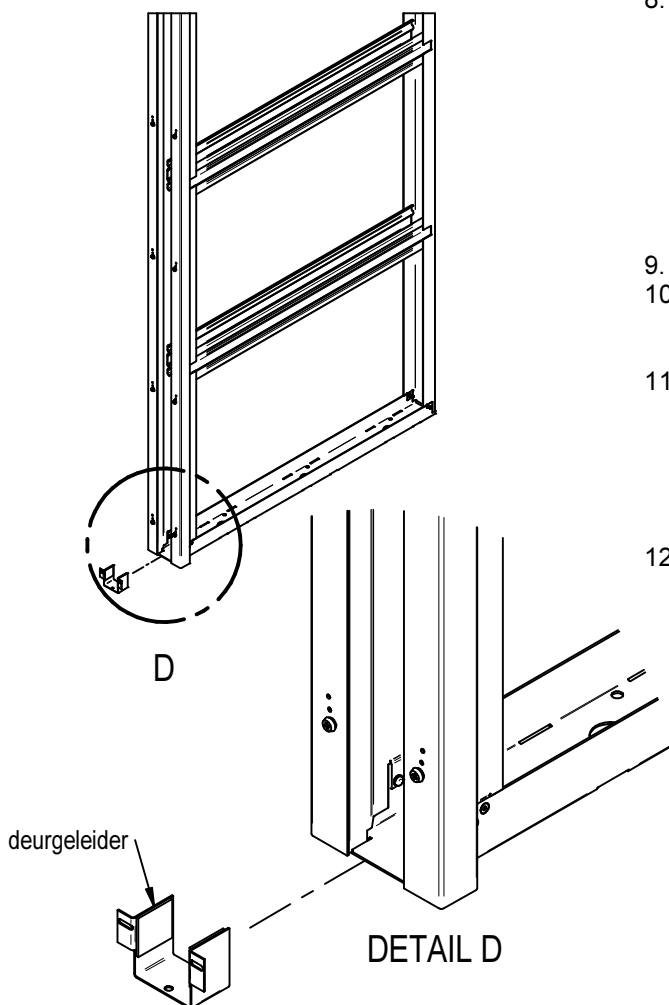

8. - Zet de afdekstijlen verder vast door de overige klemkopparkers aan te brengen en deze handvast aan te draaien;
- Ook sluitstijl voorzien van klemkopparkers;
- Schuif de deurgeleider ⁽¹²⁾ in de voet van de nis-invoer en indien gewenst vastzetten d.m.v. schroeven.
De geleider wordt geklemd tussen de afdekstijlen en de borstelprofielen.
9. - Deur afhangen: zie bijlage 2
10. - Klik vervolgens de 4 borstelprofielen ^(F) op de klemkopparkers met de onderzijde gelijk aan onderzijde nis en onderzijde afdekstijlen.
11. Afdekkappen ^(G)
 - Schroef eerst de laagbolkopschroeven 3,9x13 ^(9.1) gedeeltelijk in de bovendorpel;
 - Haak de afdekkappen met de sleufgaten om schroefkoppen.
 - Draai de laagbolkopschroeven handvast aan.
12. Het kozijn verder afwerken met stoot- en afdichtdopjes.

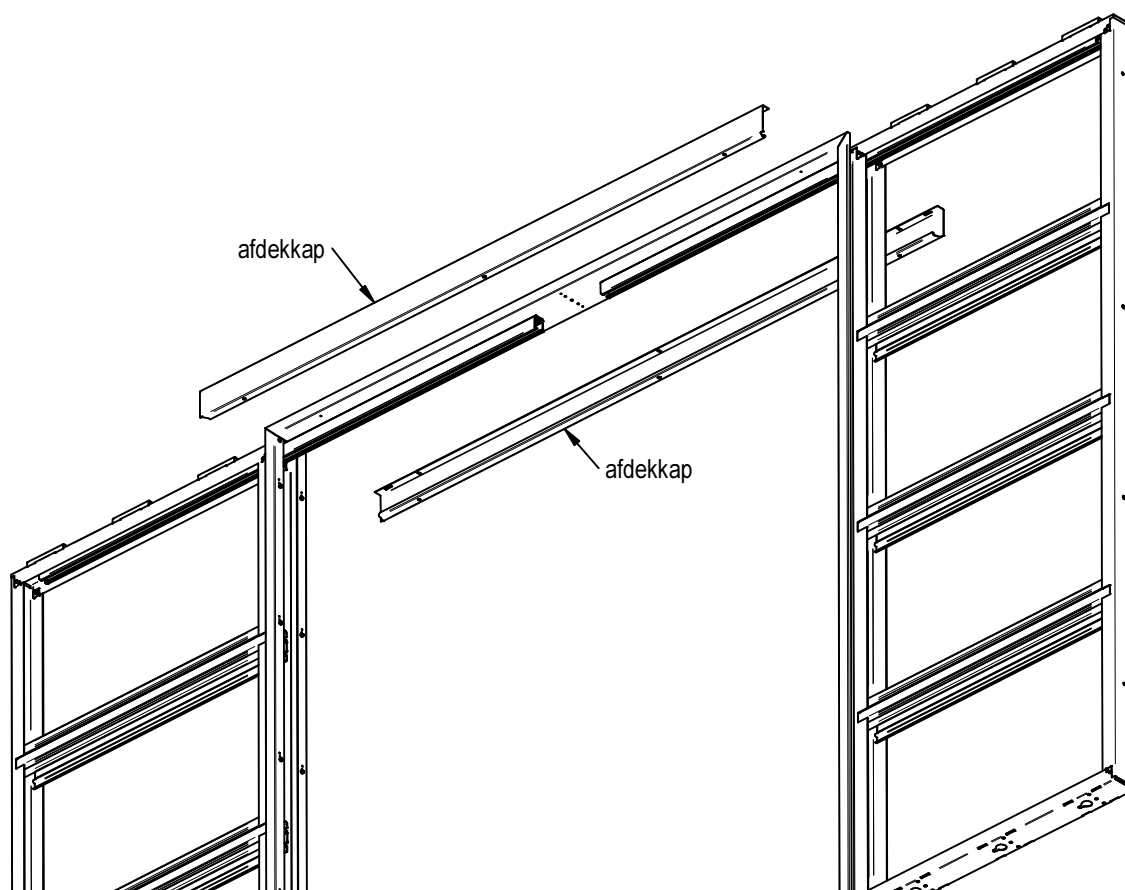

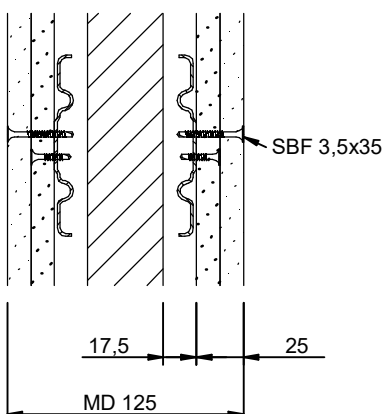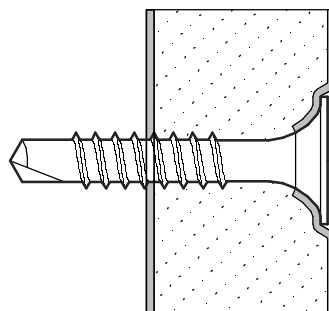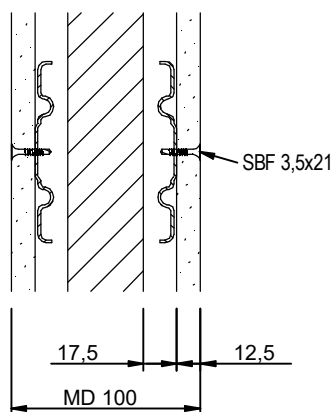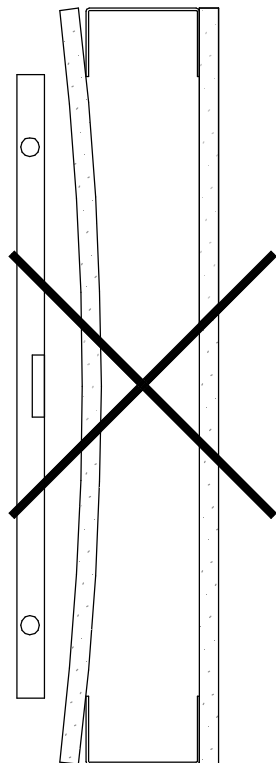


Het speciale karton is de wapening van de gipskartonplaat, dit mag dus niet beschadigd raken.
Gipskartonplaten en gipsschroeven zijn op elkaar afgestemd. De trompetvormige schroefhals zorgt ervoor dat het karton niet wordt doorgesneden, maar naar binnen wordt gedrukt.
Het beste resultaat wordt dan ook verkregen door te schroeven.

Aandachtspunt tbv bevestiging gipsplaten.

Plaats de gipsplaten tegen de nis, niet doordrukken.

LET OP!: Bij doordrukken kunnen de schroefregels naar binnen gedrukt worden en tegen de deur aanlopen.

gegevens gipsschroeven	1e laag		2e laag		3e laag	
	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand
MD 100	21	250				
MD 125	21	750	35	250		
MD 150	21	750	35	200	45	250

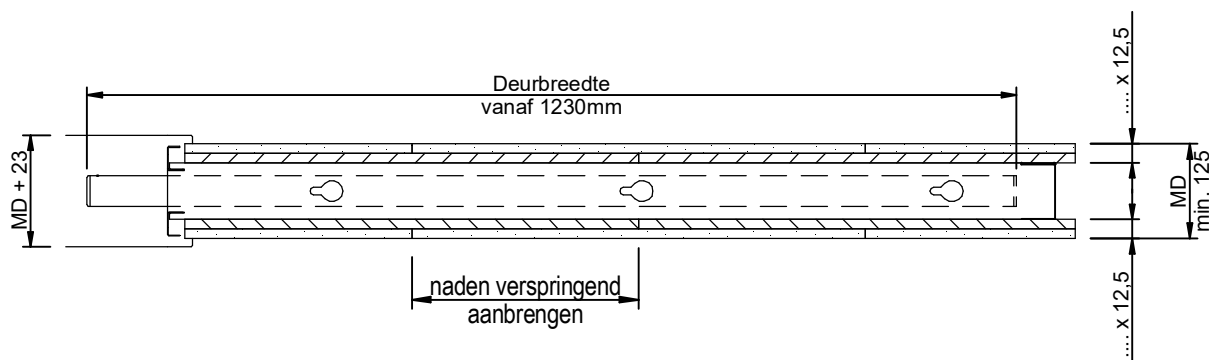


Schuifdeuren, waarvan de deurbreedte groter of gelijk is aan 1230mm, volgens bovenstaande weergave af te werken.

- wanddikte is minimaal 125mm;
- per zijde 2 of meer lagen materiaal in "1/2-steens verband" aanbrengen.


Om doorbuiging van de schroefregels, tijdens het aanbrengen van de beplating, te beperken geniet "boorsnelheid" de voorkeur ten opzichte van "schouderdruk".
De maximaal toegestane doorbuiging van de schroefregels is 1mm per meter nisbreedte.

BELANGRIJK:


Indien een gipsschroef te diep doorgeschroefd wordt dient deze direct te worden verwijderd! Een te diep doorstekende gipsschroef maar ook overmatig doorbuigen van de schroefregels kunnen bij afhangen van de deur leiden tot (zware) schade aan de deur.

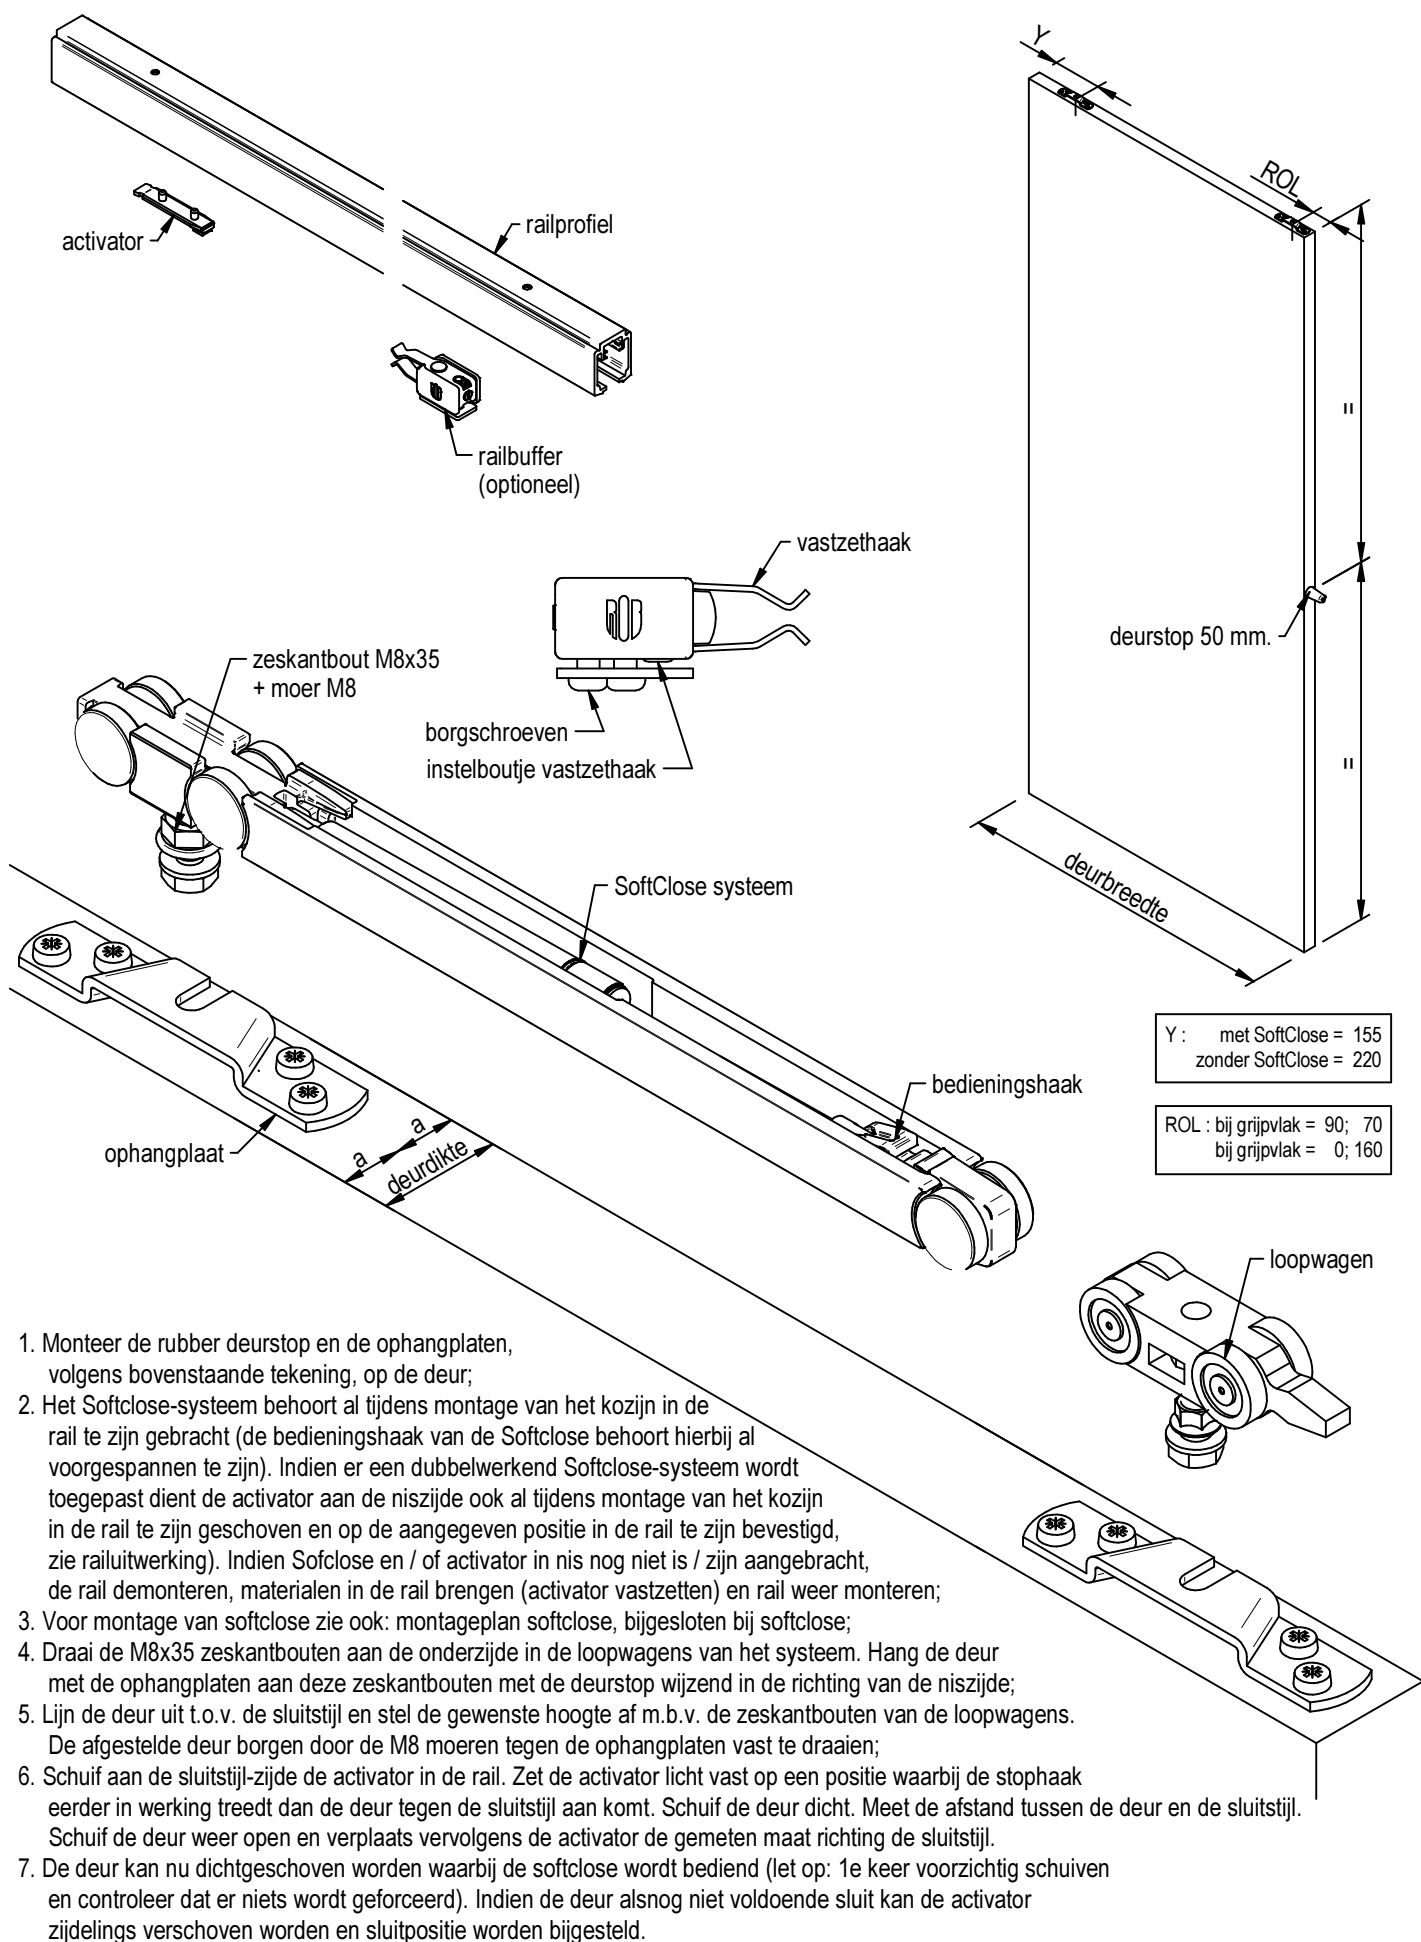


Onderdelen

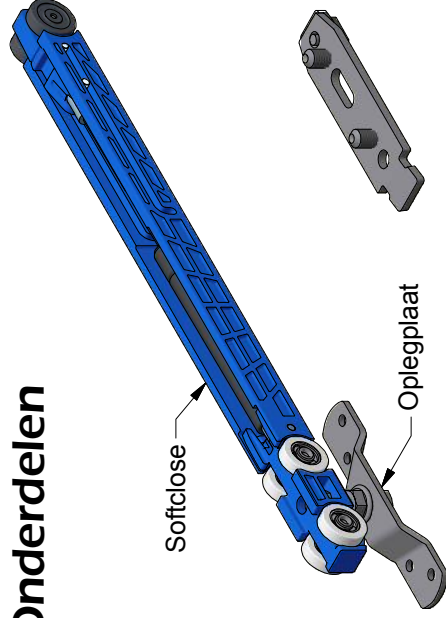


Stap 1: plaats onderdelen

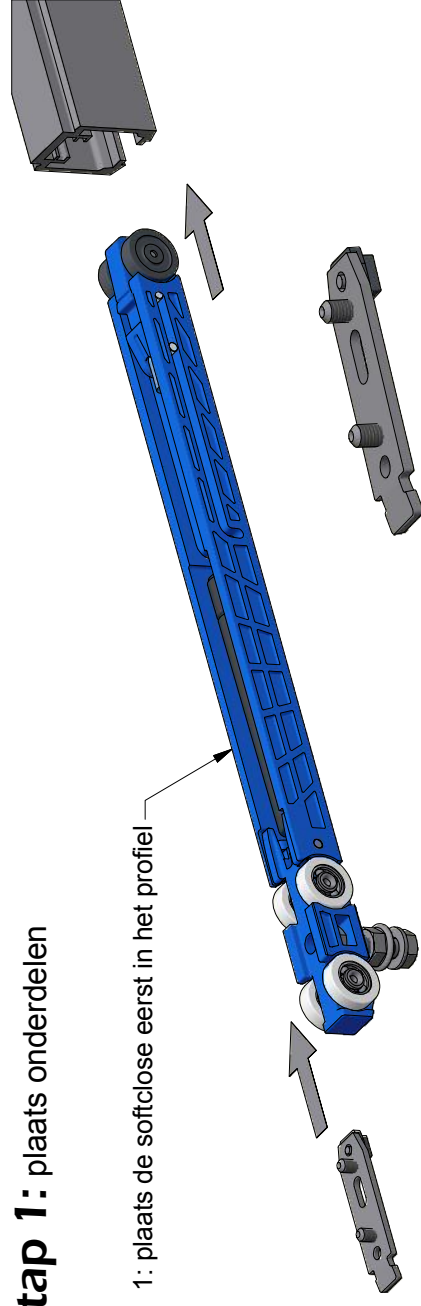

Doorsnede

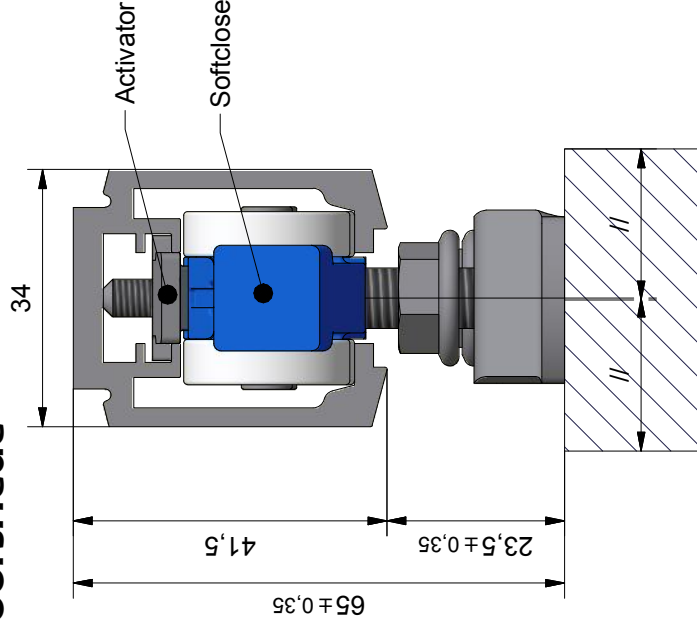

Stap 2: positioneer de activator

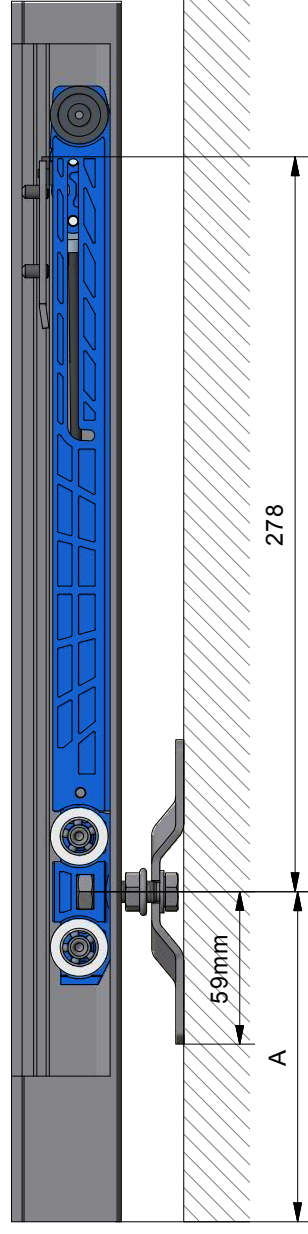

A = is afhankelijk van de plaats van de oplegplaat op de deur.
(basispositie A= volgens tekening aan achterzijde)

De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als u nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.

