


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met deuromvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard ROB schuifgarnituur
- standaard uitgevoerd voor wanddikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

ANDUSTA


Model: N01-N61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

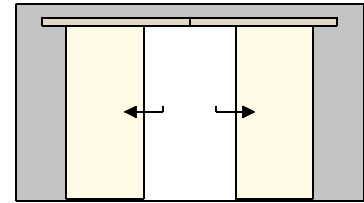


Optie

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- Uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- Uitgevoerd als "plafond hoge deur" (N61)
- Uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm

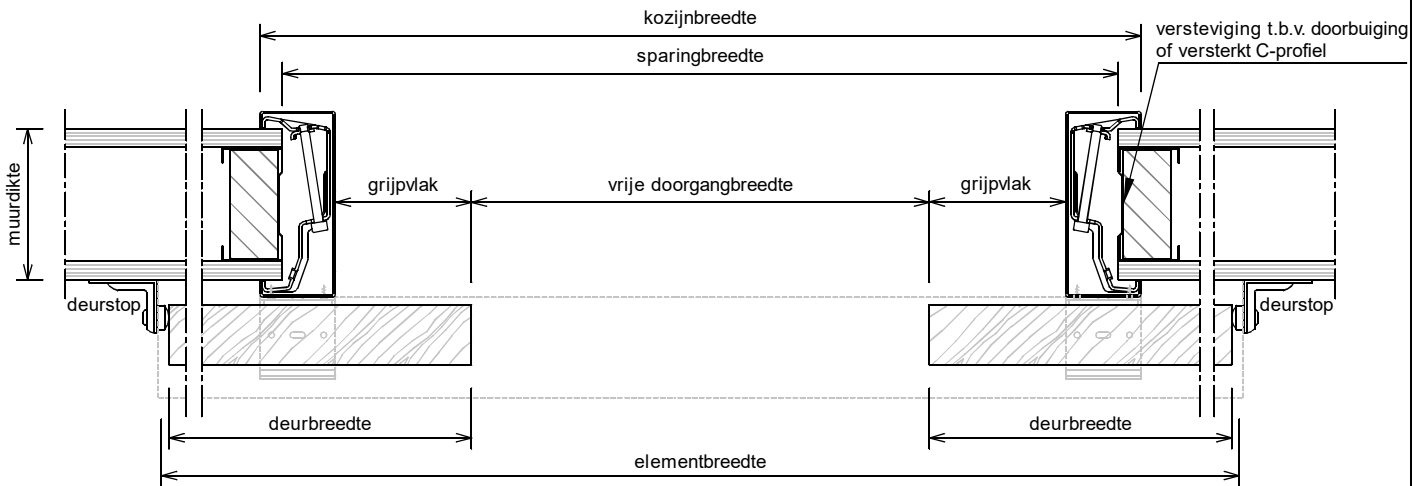

Horizontale doorsnede

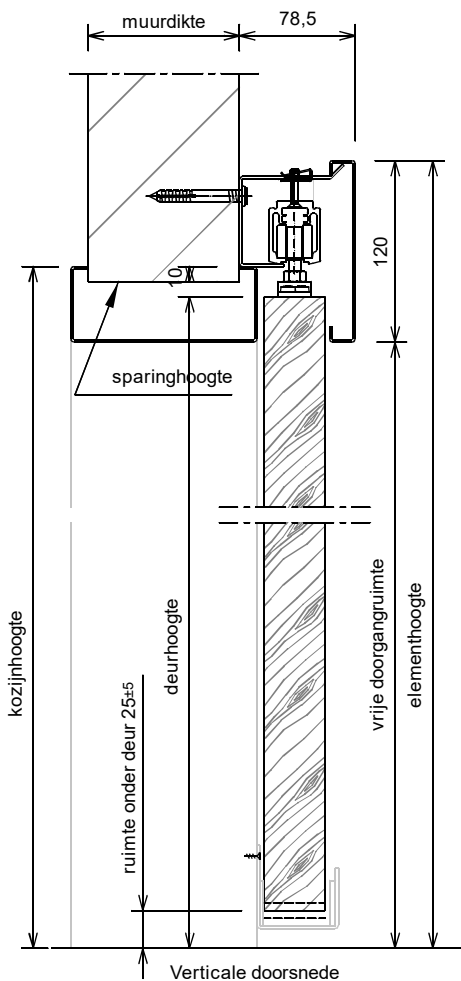




Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 90	2* deurbreedte - 230	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 90	4* deurbreedte - 215	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90	deurbreedte - 105	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0	2* deurbreedte - 50	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 0	4* deurbreedte - 35	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0	deurbreedte - 15	
Kozijnbreedte	2* deurbreedte + 50	
Sparingbreedte	2* deurbreedte + 25	
Muurdikte 100 / 125 / 150 /		
Deurhoogte		
Vrije doorgangshoogte	deurhoogte - 5	
Kozijnhoogte	deurhoogte + 45	
Sparinghoogte	deurhoogte + 35	
Elementhoogte	deurhoogte + 115	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

Model: N01-61



Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht voor dubbele deuren

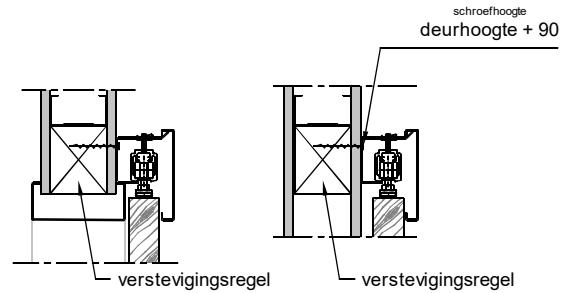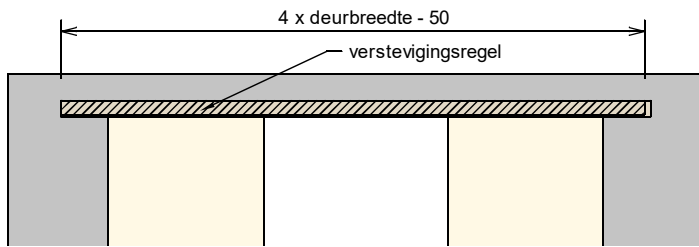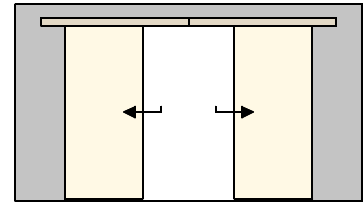


In geval van Metalstud / gipswand extra verstevigingsregel aanbrengen. b.v.fmeting 75x90. (min. 90 hoog) Door derden te leveren.

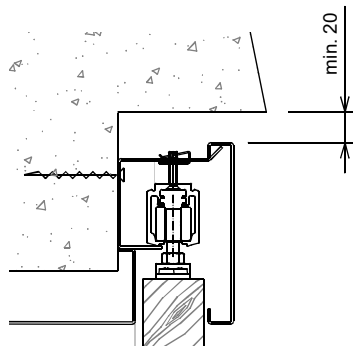


Aansluiting onder plafond

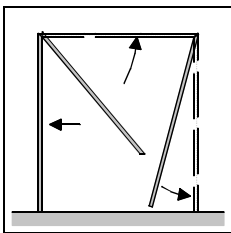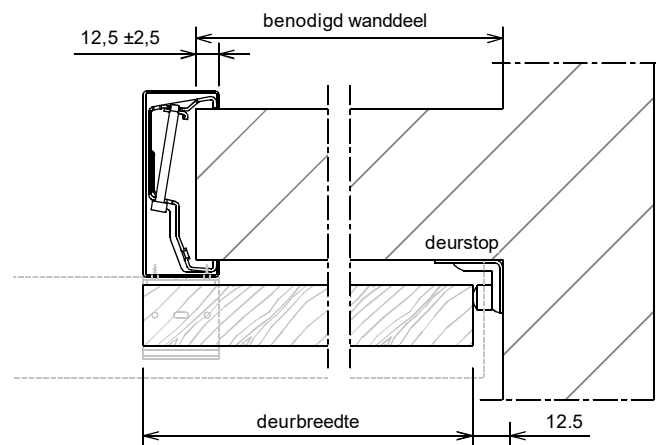


1

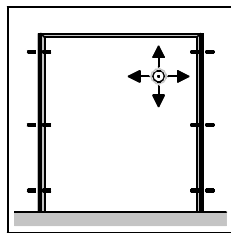

2

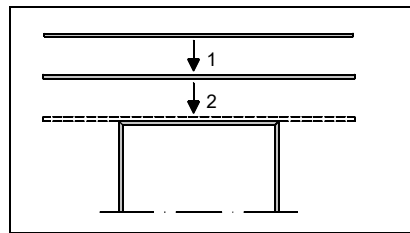

3

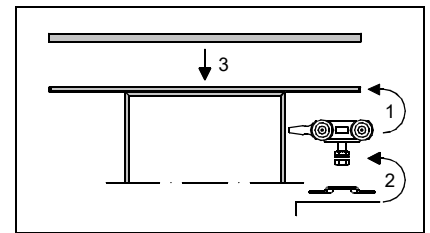

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
 - 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven. (afsteunend op bovendorpel)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
 - 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien. Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
 - 3 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend