

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met opliggend borstelprofiel
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard ROB schuifgarnituur
- standaard aluminium glaslijsten (bovenlicht) in kleur
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard geschikt voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie

- uitgevoerd met grijpvlak 0 (incl. uitwerpveer)
- uitgevoerd met softclose-systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat


ANDUSTA

Model: R21

Schuifdeurkozijn in de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

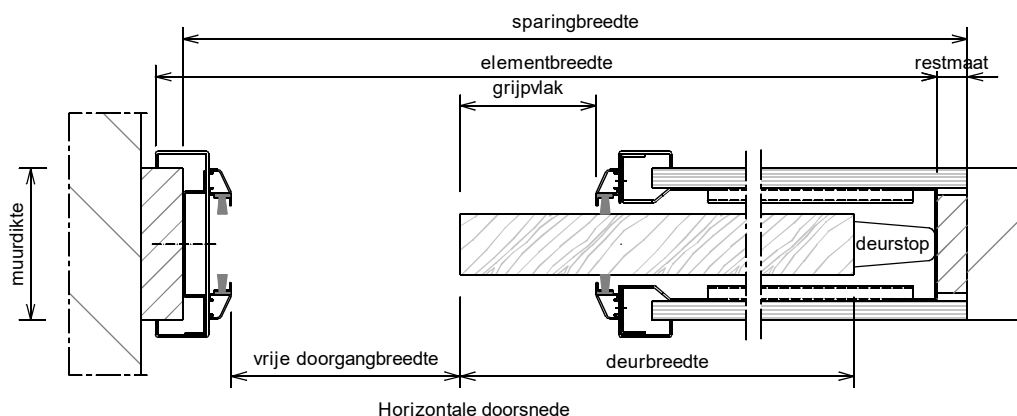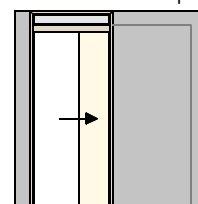

Horizontale doorsnede

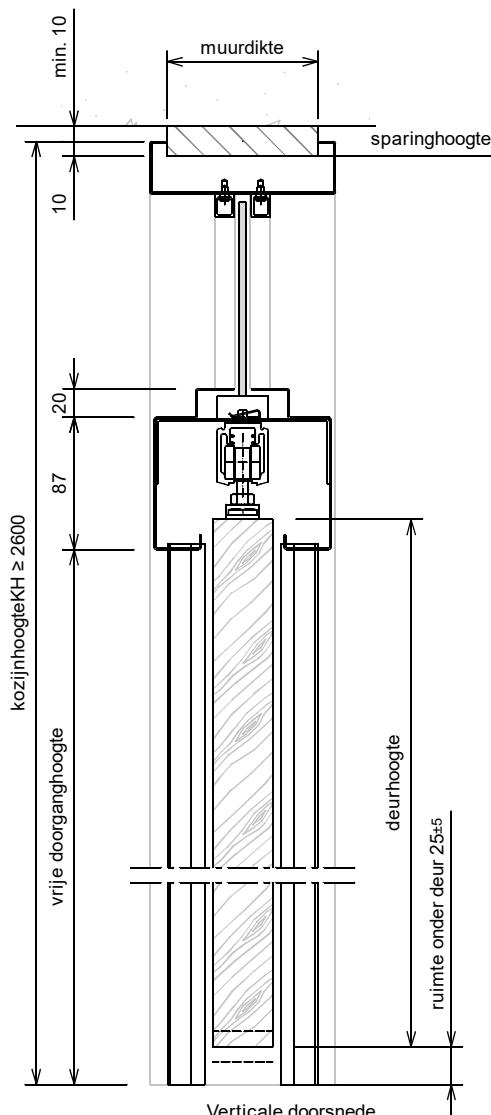



Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak	0 / 90	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 90)	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (grijpvlak 90)	2* deurbreedte - 25	
Sparingsbreedte (grijpvlak 90)	2* deurbreedte - 15	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (grijpvlak 0)	2* deurbreedte + 40	
Sparingsbreedte (grijpvlak 0)	2* deurbreedte + 50	
Bij grijpvlak 90 deurstop, bij grijpvlak 0 uitwerpveer.		
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	100 / 125 / 150 /	
Bij deurbreedte > 1280 minimale muurdikte 125 !		
Deurhoogte		
Vrije doorganghoogte	deurhoogte + 5	
Plafondhoogte		
Kozijnhoogte (oplopend met 10mm)	plafondhoogte - 10 (toll. +0/-10)	
Sparinghoogte	kozijnhoogte - 10 (toll. +5/-5)	
Glashoogte	kozijnhoogte - deurhoogte - 147	
Glasbreedte	kozijnbreedte - 80	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaide / verstevigde C-profielen

Model: R21


Schuifdeurkozijn in de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

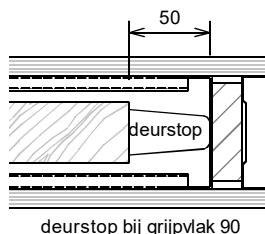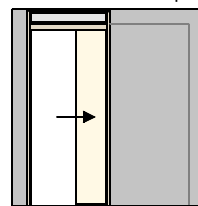


deurstop bij grijpvlak 90

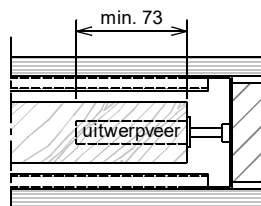


Uitwerpvpeer bij grijpvlak 0 (optie)
pas op! niet i.c.m. elektrische aandrijving

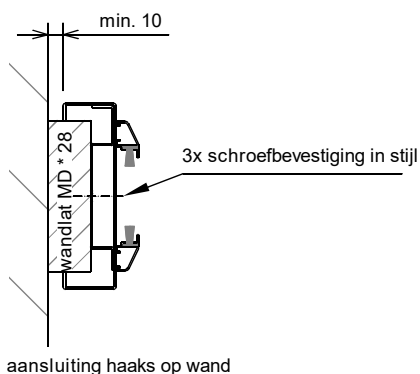


aansluiting haaks op wand

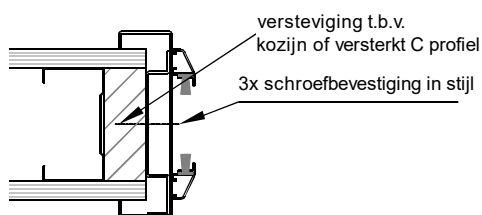


versteviging t.b.v.
kozijn of versterkt C profiel
3x schroefbevestiging in stijl

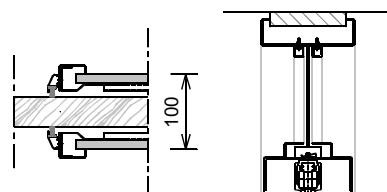


MD 100: per zijde 1x gipskartonplaat 12,5mm

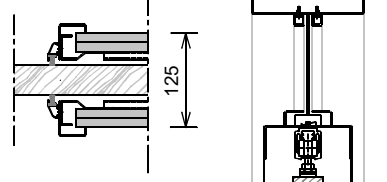


MD 125: per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

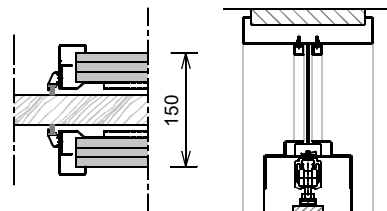


MD 150: per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm




Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

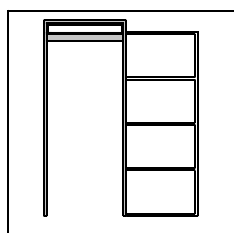


1

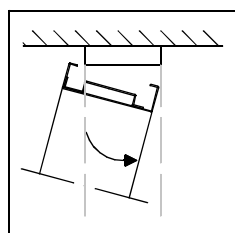


2

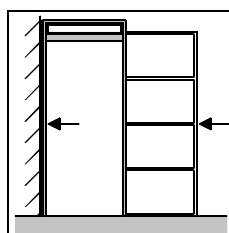

3

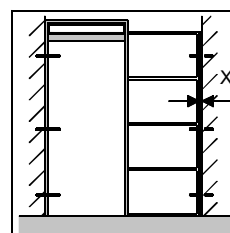

4

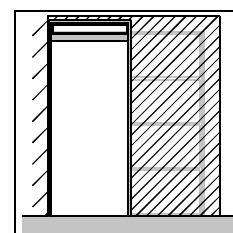

5

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen (indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restant X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken.

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend