

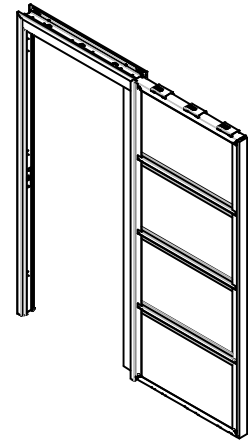
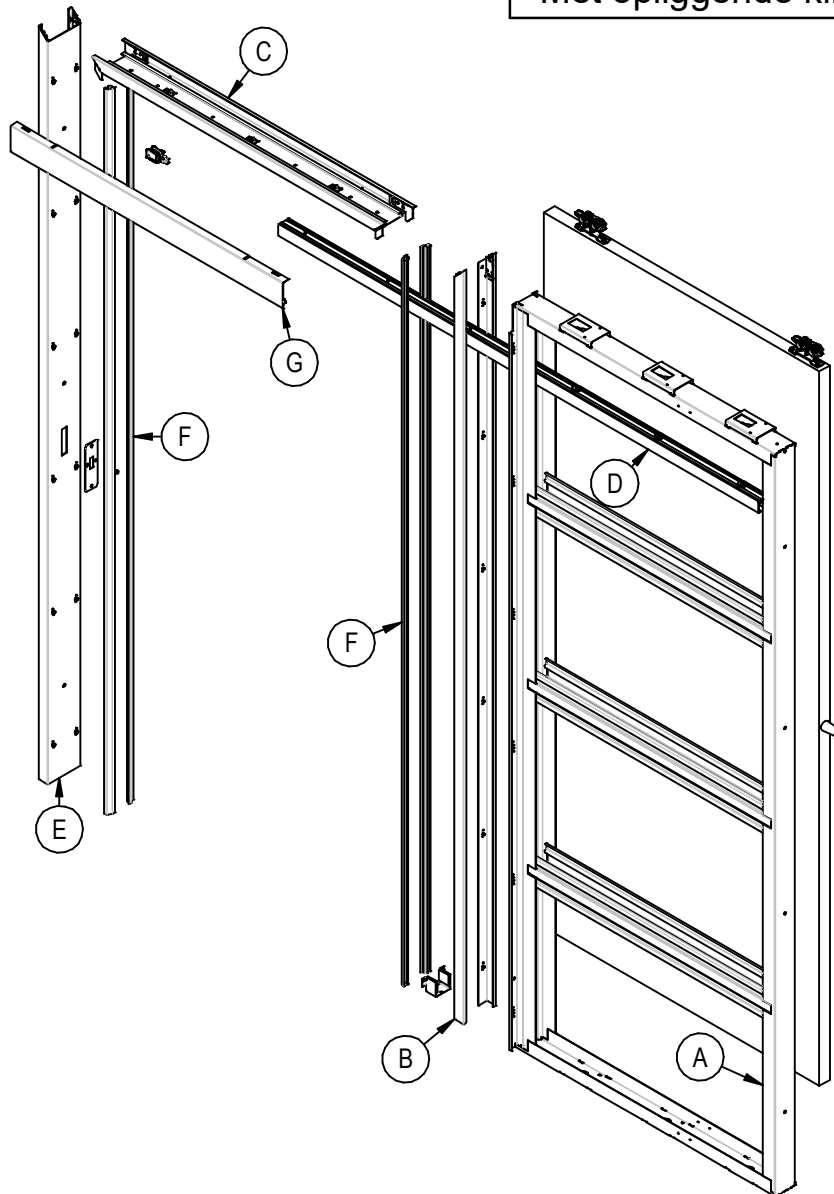





- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met opliggende klikborstel



Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Klemkopparker	24
2.1	Schroef M5x16	3
2.2	Plaatclip M5	3
3.0	Plug 6x40mm	5
4.1	Gipsschroef 3,5x21	66
4.2	Gipsschroef 3,5x35	66
4.3	Gipsschroef 3,5x45	66
6.1	Roller+RVS bout M8x35	2
6.2	Ophangplaat	2
7.0	Rollerstop met vastzetveer	1
8.0	Deurstop	1
9.0	Plaatschroef 3,9x13 Bolkop zelfb.	4
10.1	RVS Sluitplaat (Optioneel)	
10.2	Blindklinknagels (Optioneel)	
11.1	Afdicht- / Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
11.2	Afdichtdopje ø 8mm afdekkap	4
12.0	Deurgeleider	1
A	Nis	1
B	Afdekstijlen (1x links + 1x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Opzetborstels	4
G	Afdekkap	2

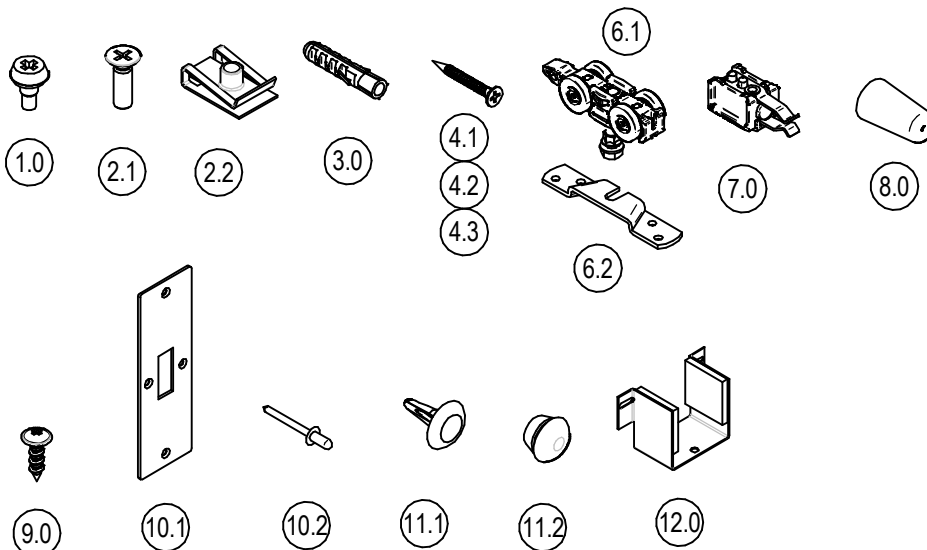

- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met opliggende klikborstel

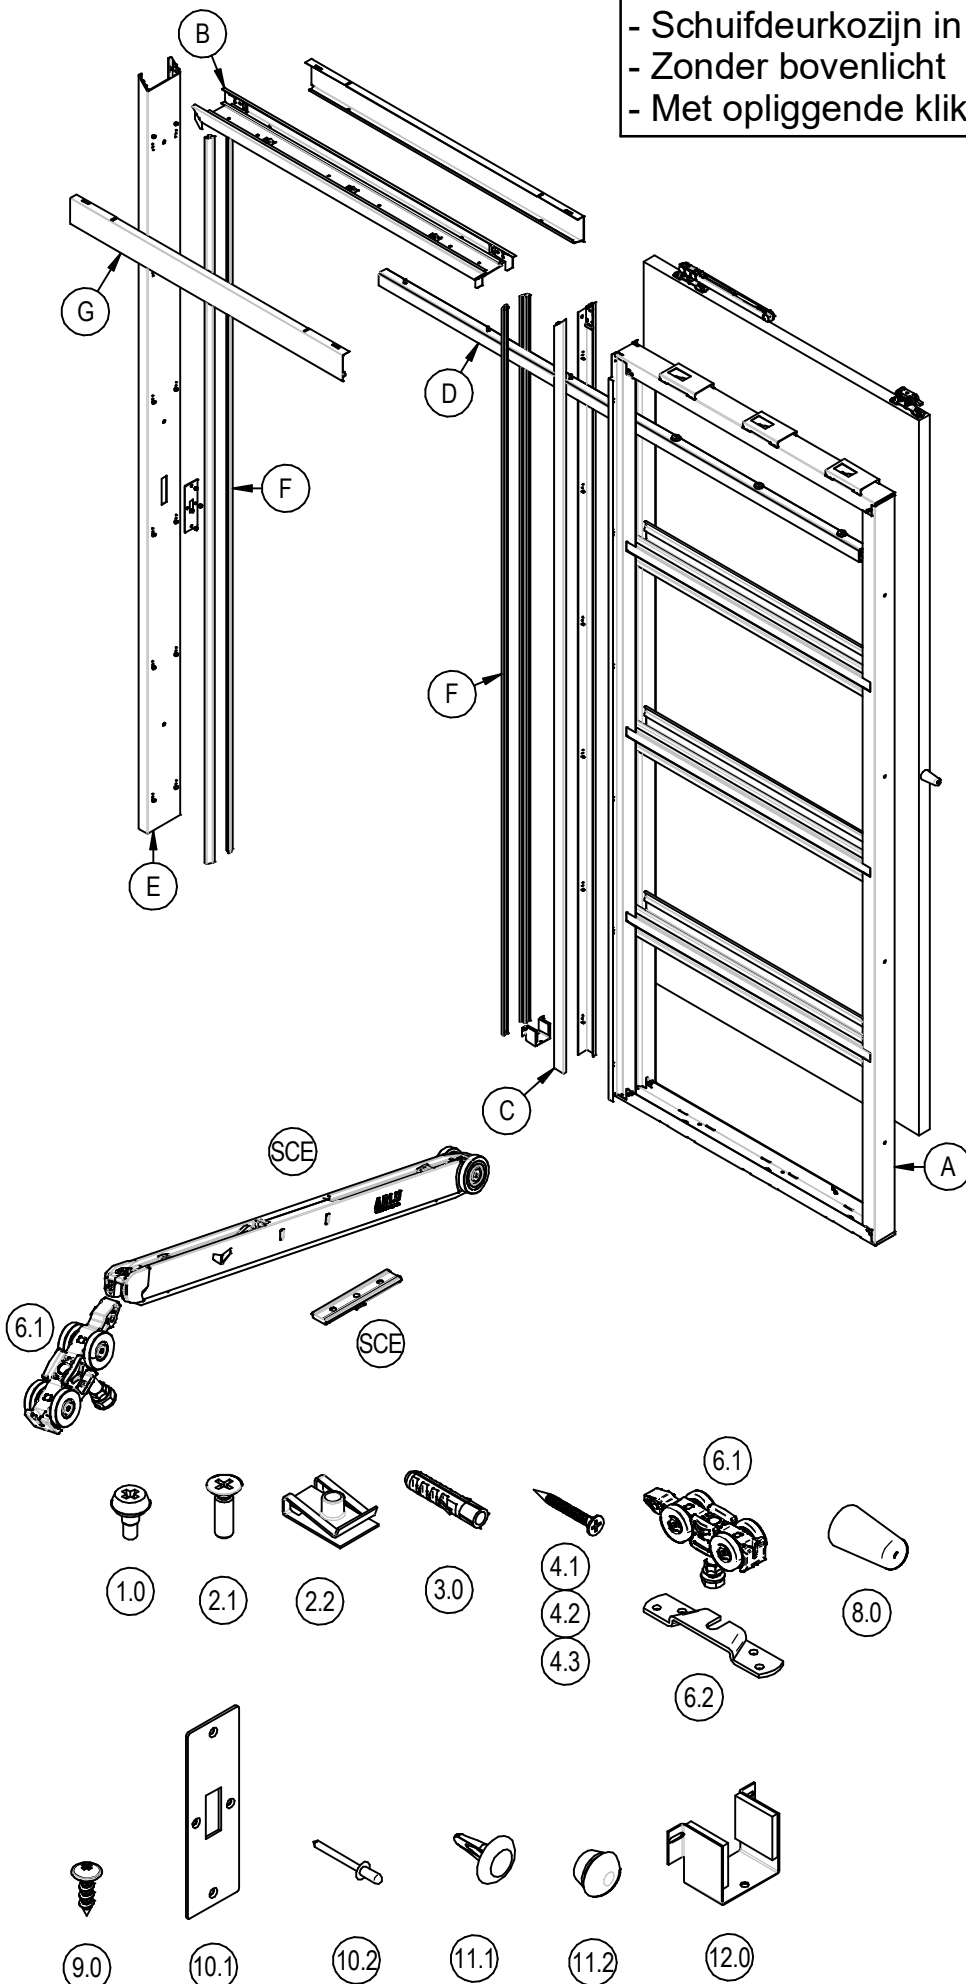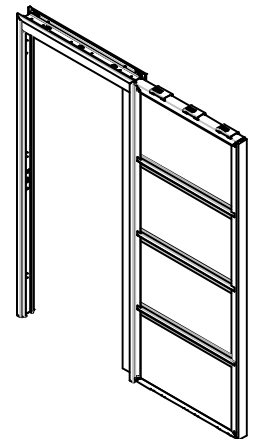

Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Klemkopparker	24
2.1	Schroef M5x16	3
2.2	Plaatclip M5	3
3.0	Plug 6x40mm	5
4.1	Gipsschroef 3,5x21	66
4.2	Gipsschroef 3,5x35	66
4.3	Gipsschroef 3,5x45	66
6.1	Roller+RVS bout M8x35	2
6.2	Ophangplaat	2
8.0	Deurstop	1
9.0	Plaatschroef 3,9x13 Bolkop zelfb.	4
10.1	RVS Sluitplaat (Optioneel)	
10.2	Blindklinknagels (Optioneel)	
11.1	Afdicht- / Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
11.2	Afdichtdopje ø 8mm afdekkap	4
12.0	Deurgeleider	1
A	Nis	1
B	Afdekstijlen (1x links + 1x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Opzetborstels	4
G	Afdekkap	2
SCE	Softclose + Activator	1

documenttype

Montagehandleiding

onderdeel

SKIW-R01-R

ANDUSTA

Voor SoftClose zie bijlage 2


blad

2


datum

11-11-2019


wijzigingen voorbehouden

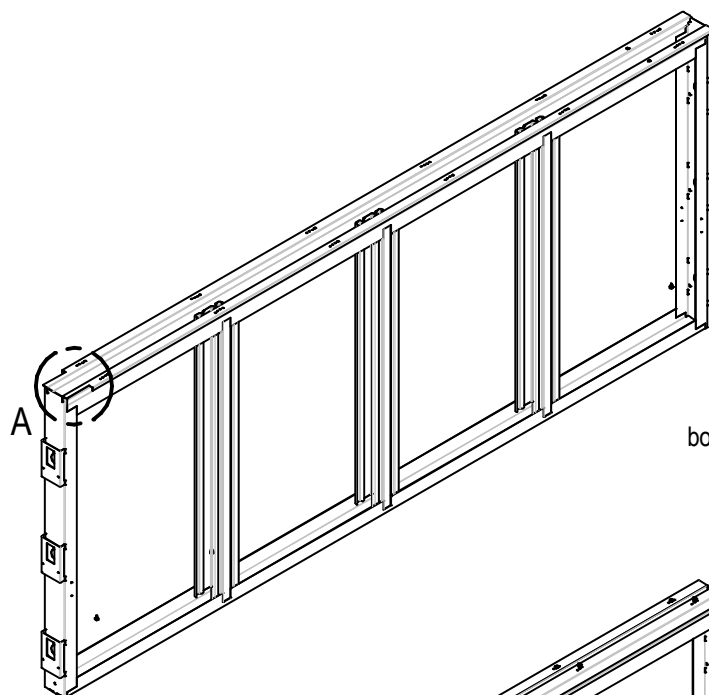


- 1 Plaats de nis (A) met de open zijde naar boven, op de grond.

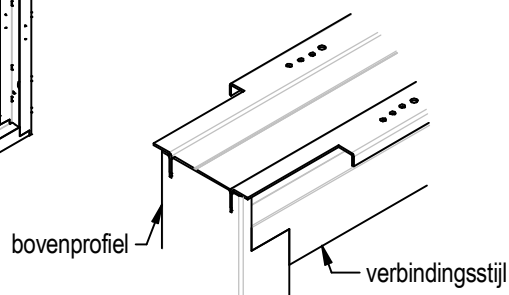


DETAIL A

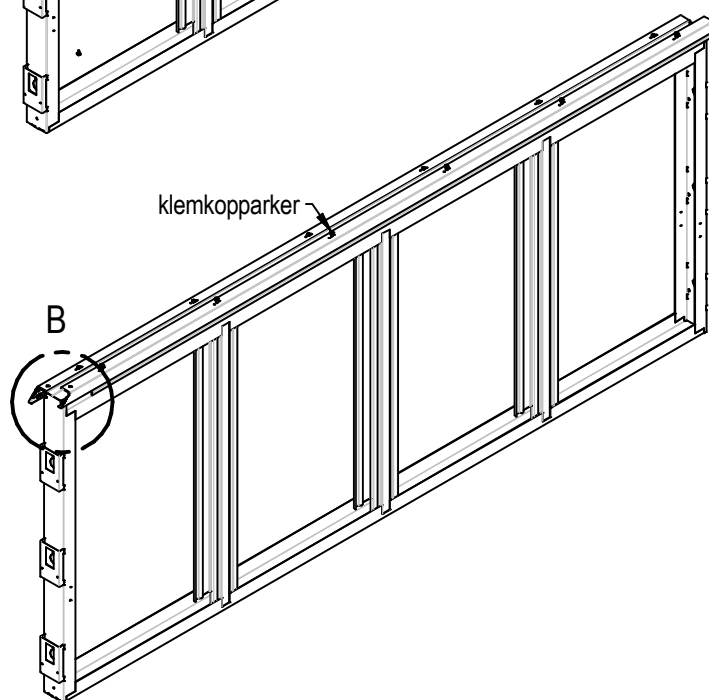


- 2 Bevestig de afdekstijlen (B) met behulp van de zelfborende klemkopparkers (1.0) aan de verbindingstijlen door de eerste en laatste en een van de middelste klemkopparkers handvast aan te draaien.

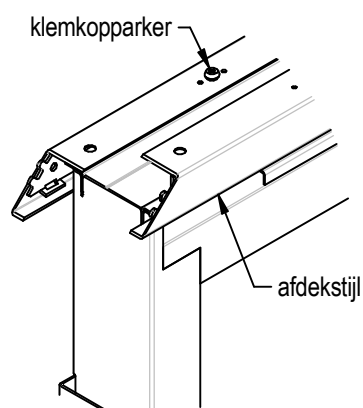


DETAIL B

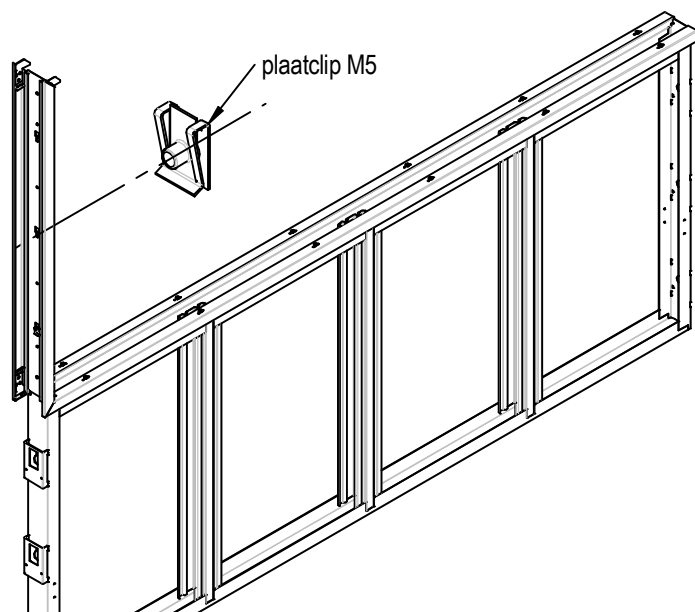

- 3 Plaats de plaatclips M5 (2.2) in de bovendorpel (C). Zorg er voor dat de bovenzijde (met schroefdraad) naar de binnenzijde van de bovendorpel wijst. Monteer de bovendorpel door de verstektanden in elkaar te zetten en de bovendorpel te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen afdekstijl en de bovendorpel.

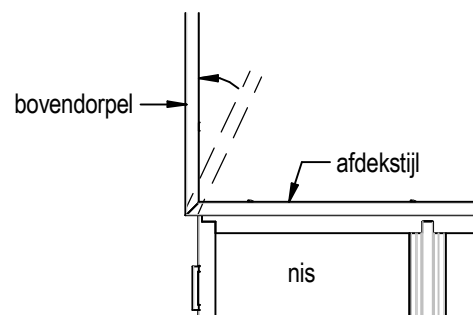

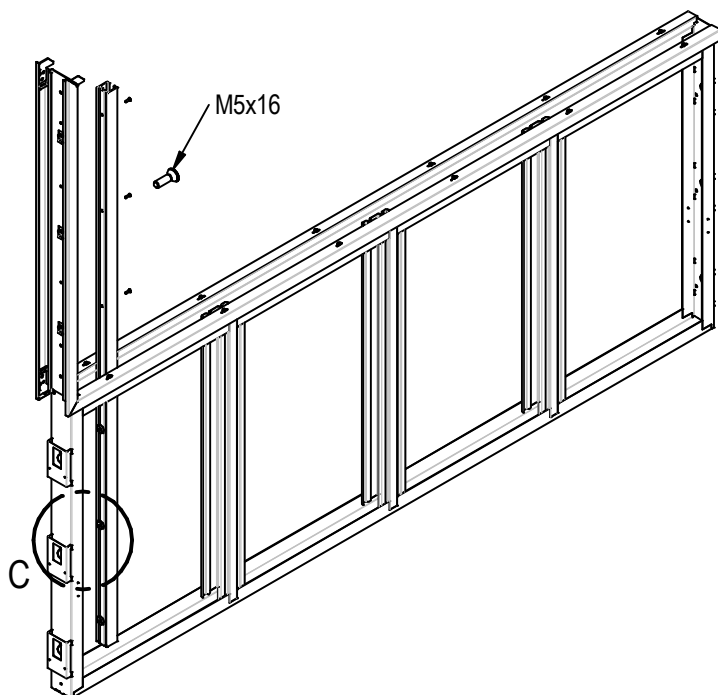


- 4 Bevestig het railprofiel (D) door de draagschotels in de sleutelgatsparingen van het bovenprofiel van de nis te plaatsen en het railprofiel in de borgpositie te schuiven.


Bevestig het railprofiel aan de bovendorpel door M5x16 (2.1) schroeven met verzonken kop in de plaatclips te schroeven.

Bij een dubbelwerkend Softclose-systeem dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd (volgens montageplan Softclose). Indien activator in nis nog niet is aangebracht de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren.

- 5 Zet het half-gemonteerde kozijn rechtop en plaats het in de gespaarde opening. Monteer de sluitstijl (E) door de verstektanden in elkaar te zetten en de sluitstijl te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen sluitstijl en de bovendorpel.

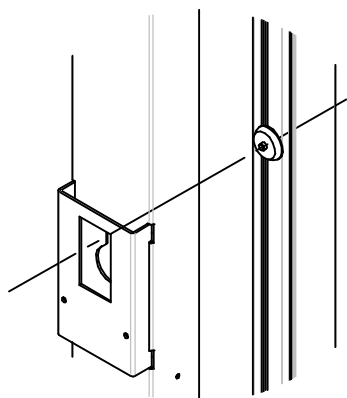

DETAIL C

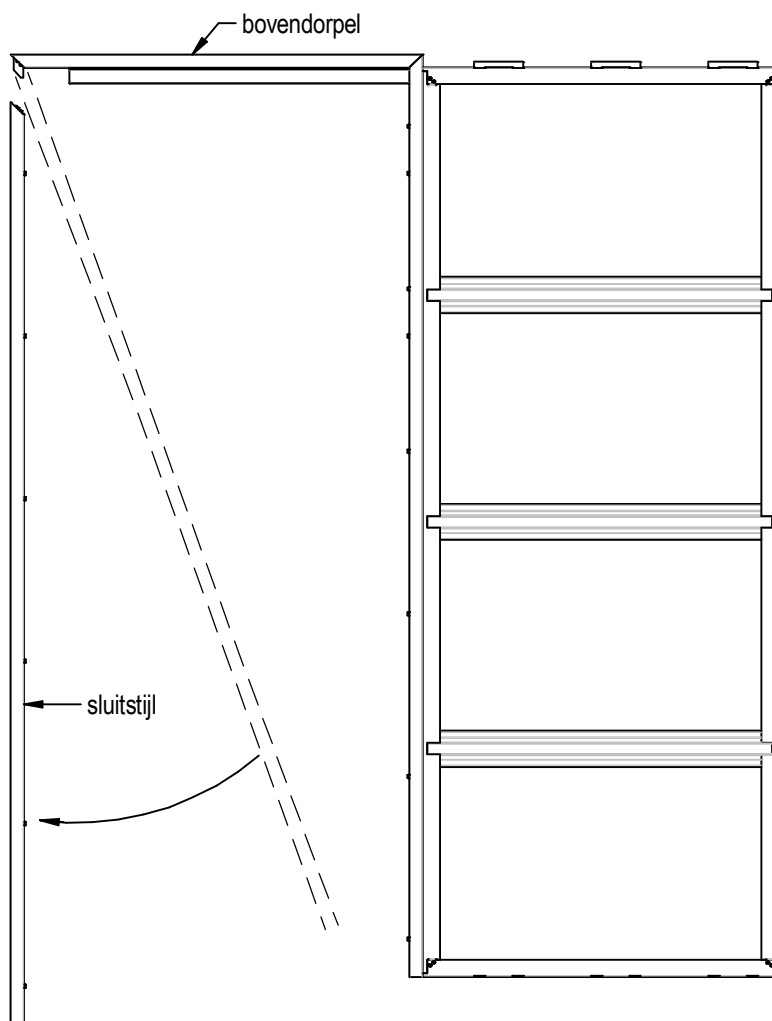

- 6
- Sluitstijl, nisvoer en nis dienen volledig uitgelijnd te worden;
 - Het kozijn volledig waterpas stellen;
 - Sluitstijl aan de muur bevestigen met spijkerpluggen;
 - Restmaat aan achterzijde van de nis uitvullen + nis bevestigen;
 - Nis met grondprofiel op vloer verankeren.

Tip: Gebruik tijdens montage een stellat tussen de kozijnstijlen om de onderlinge maatvoering van de stijlen over de gehele stijllengte gelijk te houden.

- 7 Gipsbeplating aanbrengen. (zie bijlage 1: NIS- / WANDAFWERKING)

documenttype

Montagehandleiding

onderdeel

SKIW-R01-R

ANDUSTA




blad

4


datum

11-11-2019


wijzigingen voorbehouden

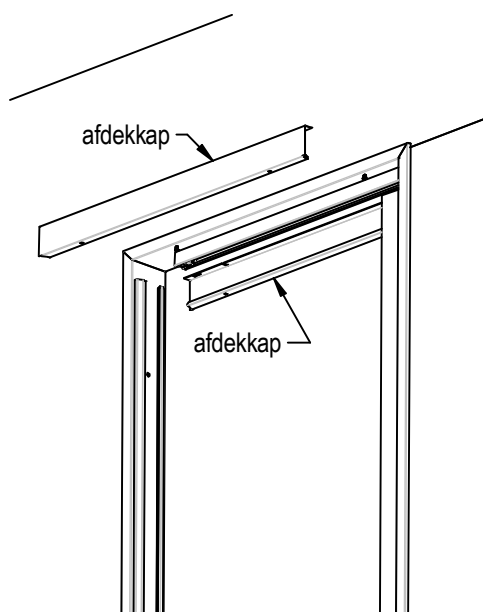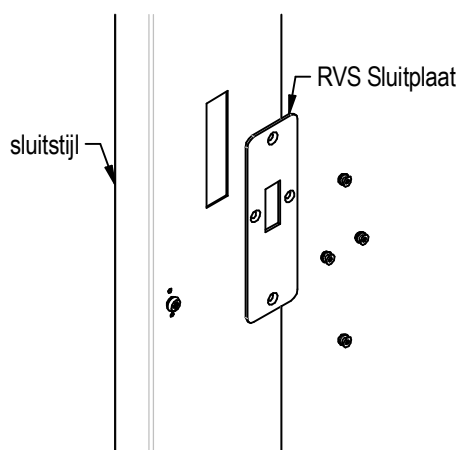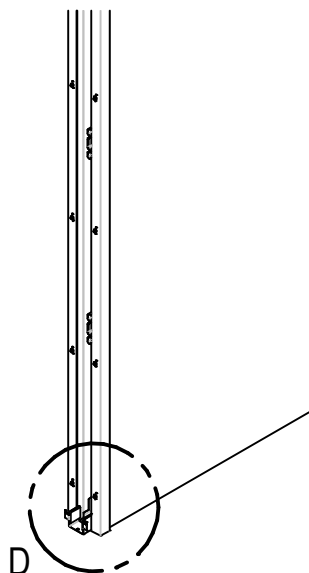





- 8 - Zet de afdekstijlen verder vast door de overige klemkopparkers aan te brengen en deze handvast aan te draaien;
- Ook sluitstijl voorzien van klemkopparkers;
 - Schuif de deurgeleider (12.0) in de voet van de nis-invoer en indien gewenst vastzetten d.m.v. schroeven.
- De geleider wordt geklemd tussen de afdekstijlen en de borstelprofielen. (F)

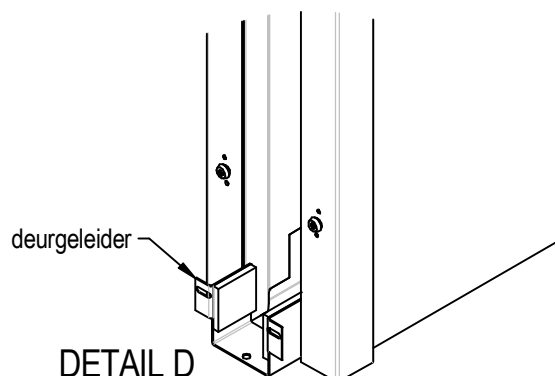

- 9 Deur afhangen: zie bijlage 2
- 10 Slotgatvoorziening (optioneel)
- Bepaal de juiste hoogte voor de RVS sluitplaat (10.1) (na het afhangen van de deur);
 - RVS sluitplaat vastzetten met blindklinknagels (10.2) met verzonken kop.
- 11 Klik vervolgens de 4 borstelprofielen (F) op de klemkopparkers met de onderzijde gelijk aan onderzijde nis / sluitstijl.

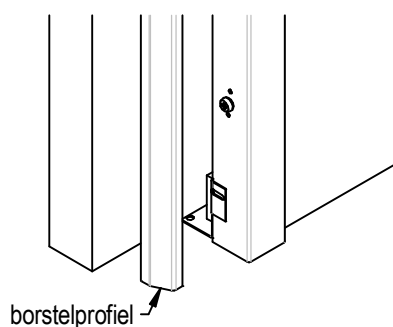

- 12 Afdekkappen (G)
- Schroef eerst de laagbolkopschroeven 3,9x13 (9.1) gedeeltelijk in de bovendorpel;
 - Haak de afdekkappen met de sleufgaten om de schroefkoppen.
 - Draai de laagbolkopschroeven handvast aan.
- 13 Het kozijn verder afwerken met stoot- en afdichtdopjes. (11.1) en (11.2).

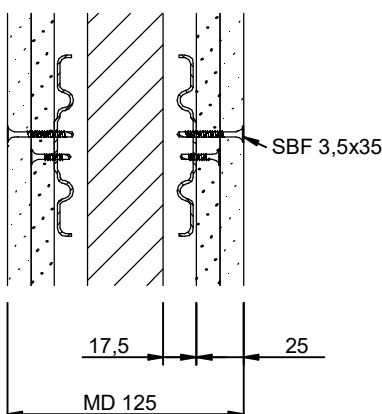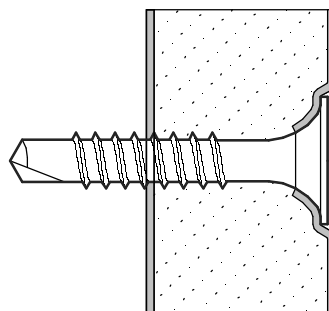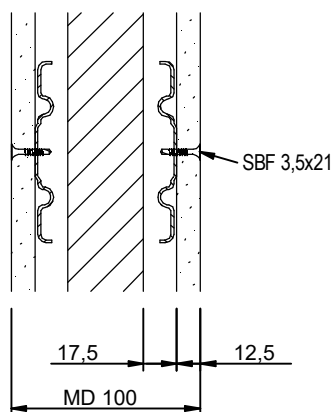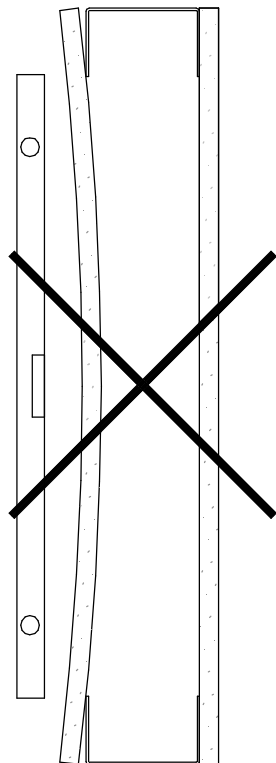


Het speciale karton is de wapening van de gipskartonplaat, dit mag dus niet beschadigd raken. Gipskartonplaten en gipsschroeven zijn op elkaar afgestemd. De trompetvormige schroefhals zorgt ervoor dat het karton niet wordt doorgesneden, maar naar binnen wordt gedrukt. Het beste resultaat wordt dan ook verkregen door te schroeven.

Aandachtspunt tbv bevestiging gipsplaten.

Plaats de gipsplaten tegen de nis, niet doordrukken.

LET OP!: Bij doordrukken kunnen de schroefregels naar binnen gedrukt worden en tegen de deur aanlopen.

gegevens gipsschroeven	1e laag		2e laag		3e laag	
	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand
MD 100	21	250				
MD 125	21	750	35	250		
MD 150	21	750	35	200	45	250

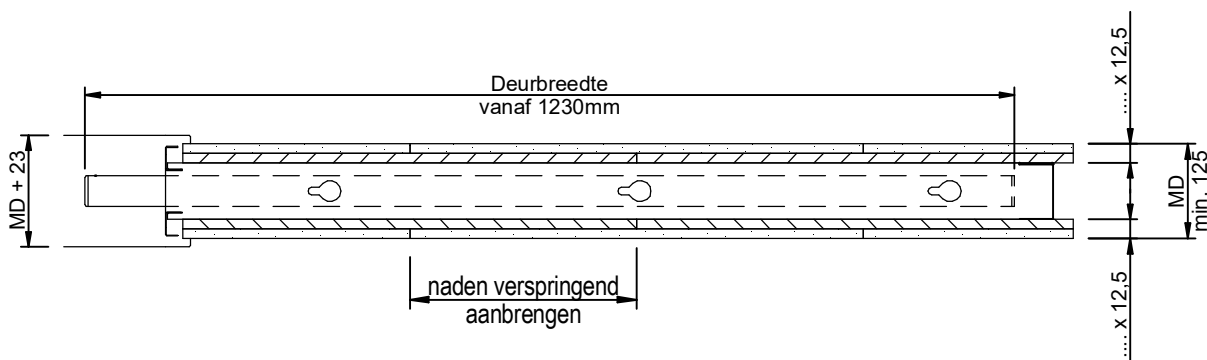

Schuifdeuren, waarvan de deurbreedte groter of gelijk is aan 1230mm, volgens bovenstaande weergave af te werken.

- wanddikte is minimaal 125mm;
- per zijde 2 of meer lagen materiaal in "1/2-steens verband" aanbrengen.

Om doorbuiging van de schroefregels, tijdens het aanbrengen van de beplating, te beperken geniet "boorsnelheid" de voorkeur ten opzichte van "schouderdruk". De maximaal toegestane doorbuiging van de schroefregels is 1mm per meter nisbreedte.

BELANGRIJK:

Indien een gipsschroef te diep doorgeschroefd wordt dient deze direct te worden verwijderd! Een te diep doorstekende gipsschroef maar ook overmatig doorbuigen van de schroefregels kunnen bij afhangen van de deur leiden tot (zware) schade aan de deur.

document

Montage handleiding

onderdeel

SKIW Nis- / wandafwerking

ANDUSTA





blad

Bijlage 1




datum

15-5-2023

wijzigingen voorbehouden

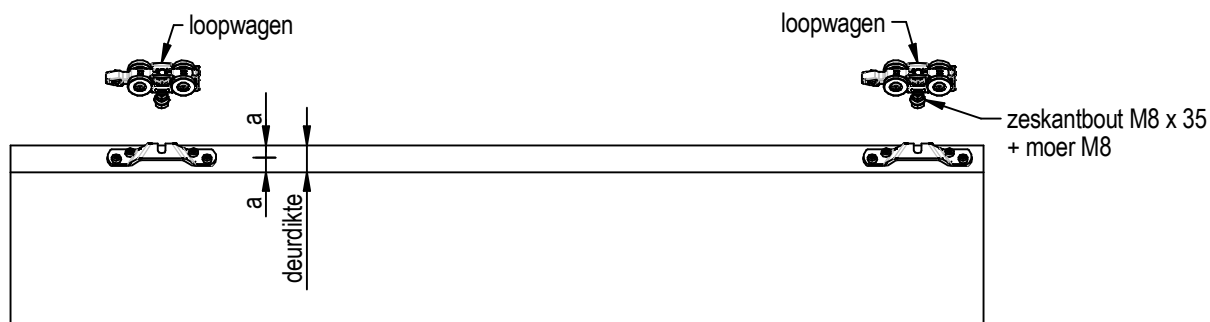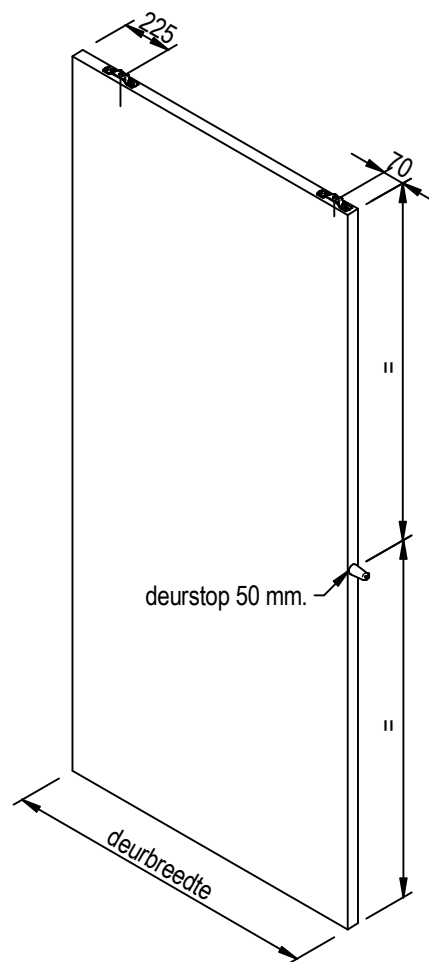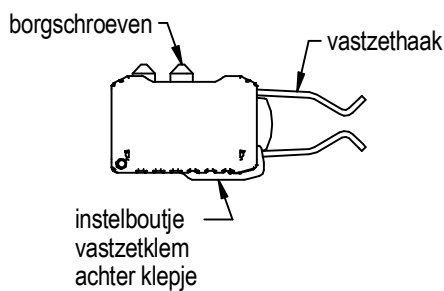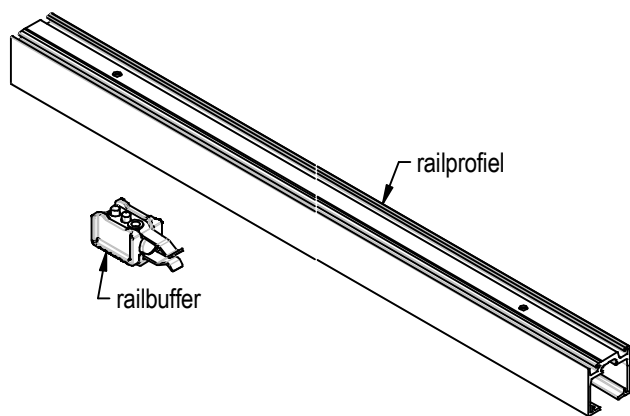


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2), volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Plaats de loopwagens in het railprofiel, volgens bovenstaande afbeelding.
3. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
4. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
5. Schuif de rollerstop (7.0) aan de sluitzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe zodat deze "vastklikt";
6. Schuif de deur tegen de sluitstijl zodat deze in gesloten stand staat, de rollerstop met de vastzetveer schuift nu naar de juiste positie;
7. Borg de rollerstop met de stelschroef (binnenzeskant met kratereind M8x35). Het losser of vaster stellen van de vastzetveer kan via het instelboutje.

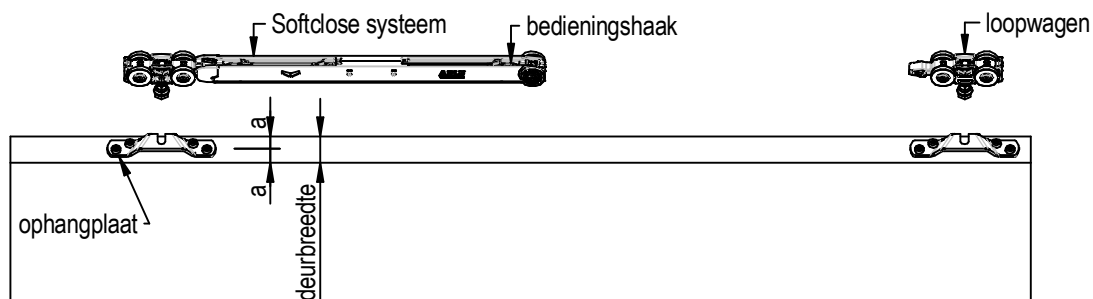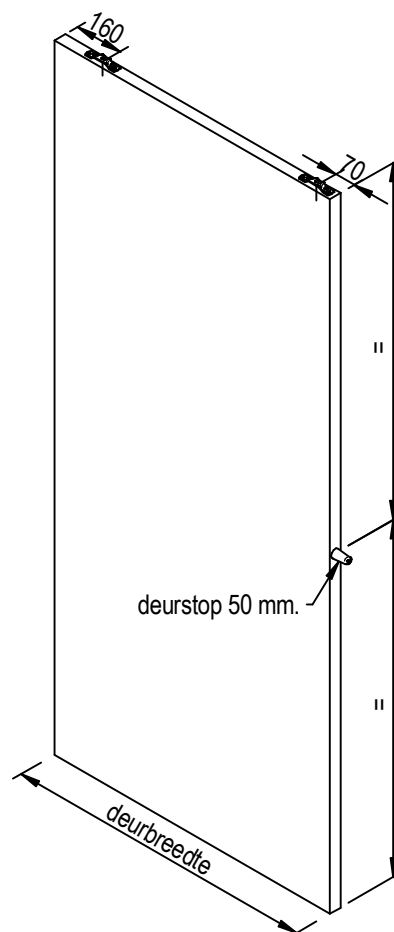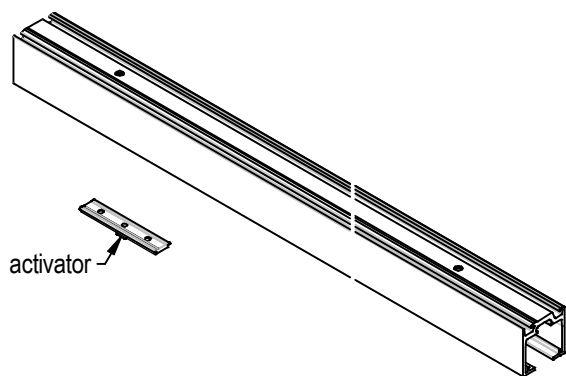


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2) , volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Indien er een dubbelwerkend Softclose-systeem wordt toegepast dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd.
Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;
3. Montage Softclose; zie ook: montageplan softclose, bijgesloten bij softclose.
4. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
5. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
6. Schuif aan de sluitstijl-zijde de activator in de rail. Zet de activator licht vast op een positie waarbij de stophaak eerder in werking treedt dan de deur tegen de sluitstijl aan komt. Schuif de deur dicht. Meet de afstand tussen de deur en de sluitstijl.
Schuif de deur weer open en verplaats vervolgens de activator de gemeten maat richting de sluitstijl.
7. De deur kan nu dichtgeschoven worden waarbij de softclose wordt bediend (let op: 1e keer voorzichtig schuiven en controleer dat er niets wordt geforceerd). Indien de deur alsnog niet voldoende sluit kan de activator zijdelings verschoven worden en sluitpositie worden bijgesteld.


Onderdelen softclose

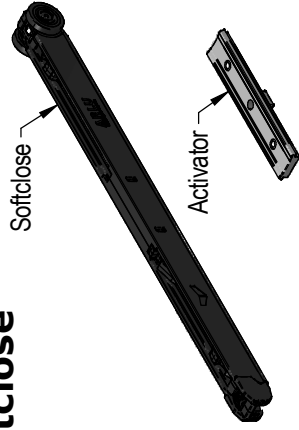


Onderdelen loopwagen

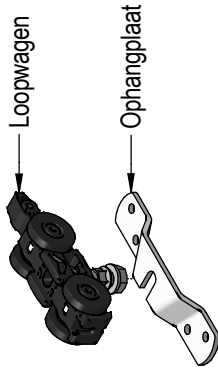

Samenstellen softclose

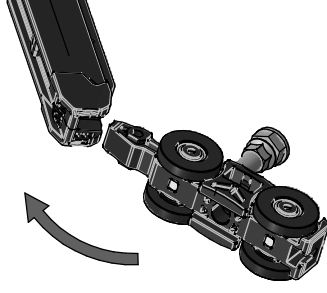


Doorsnede

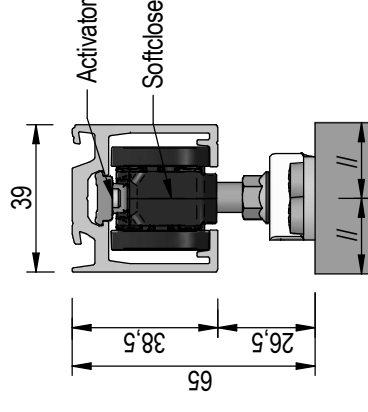


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

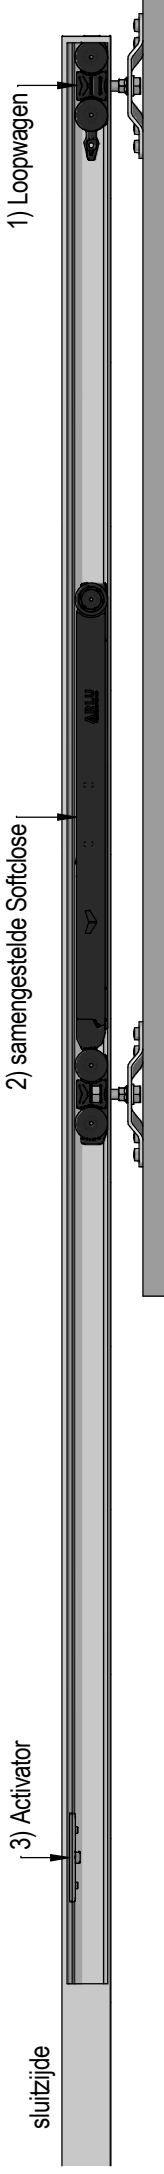


Dubbelwerkende softclose

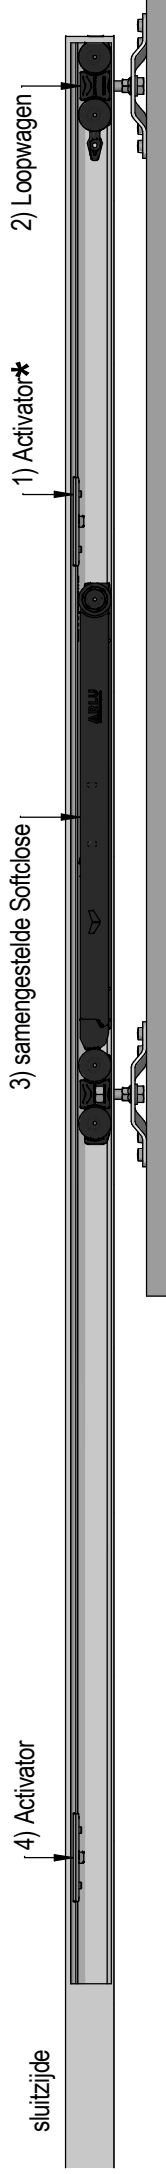




De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.



* LET OPI! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

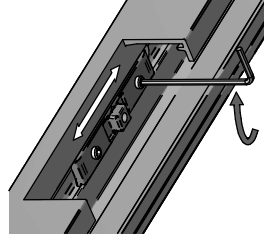

ACTIVATOR :

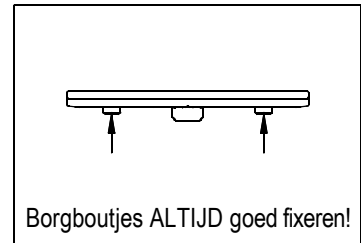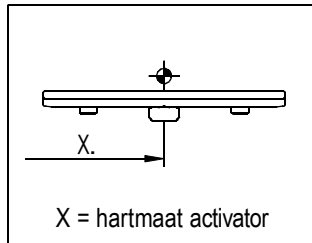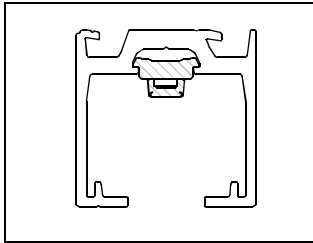

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

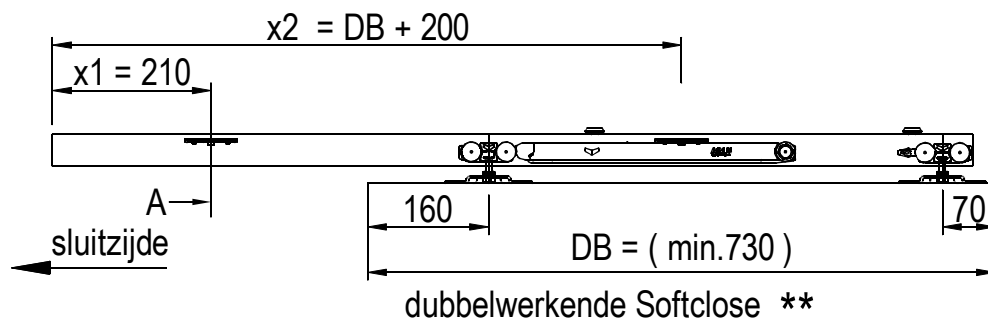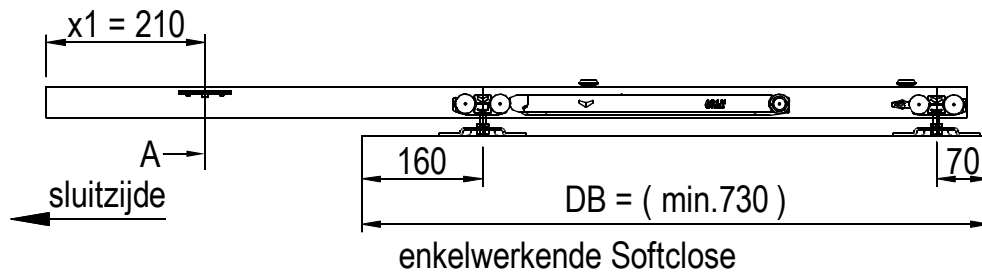

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

