


**Geluidwerend**

- Functioneel:  $R_{w,p} (C;Ctr) = \text{minimaal } 34 (-1;-3) \text{ dB}$
- afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, beslag e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering.

**ANDUSTA**

**Model: R01-R61-G**

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht  
Geluidwerend  $R_{w,p} 36\text{dB}$


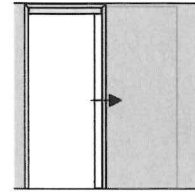


**Kenmerken**

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard geschikt voor muurdikte 125 mm
- standaard met geïntegreerd rubber afdichting
- standaard valdorpel in afdekkap
- standaard afdekkap (voorzien van steenwol door monteur)
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard ROB schuifgarnituren
- standaard grijpvlak 105 mm

**Optie:**

- slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- uitgevoerd voor muurdikte 150 mm

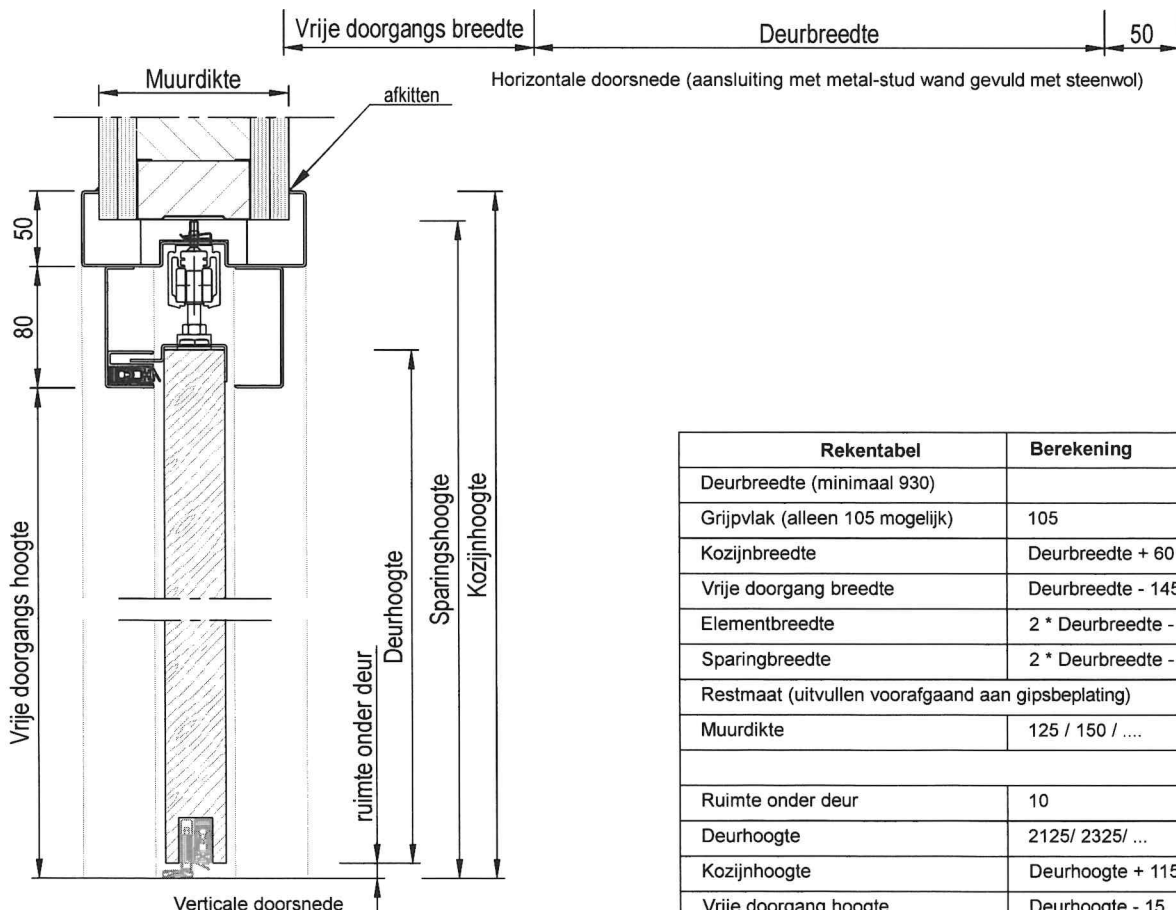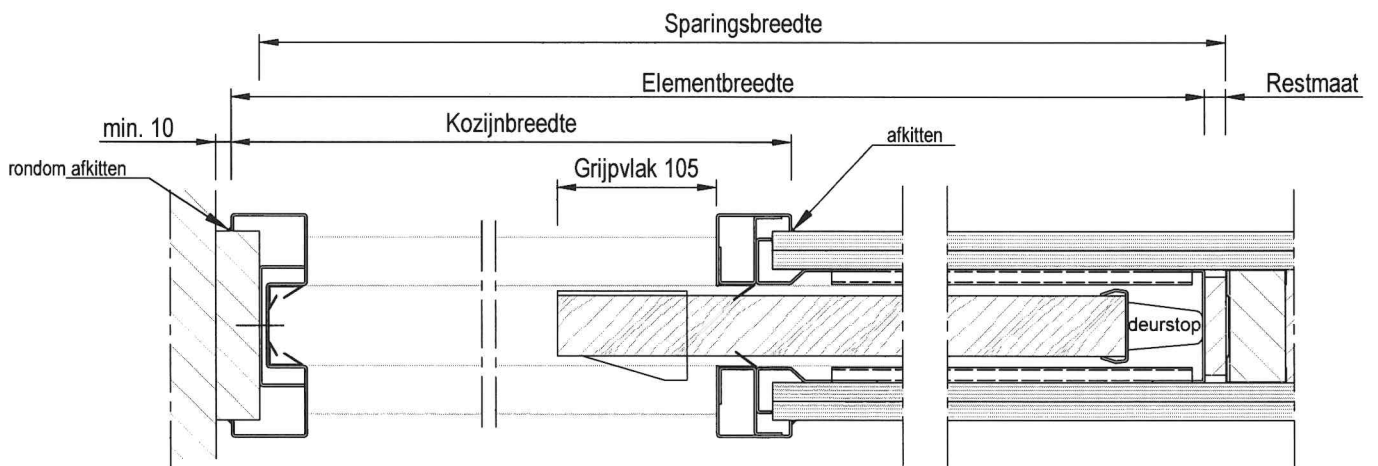


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 930)		
Grijpvlak (alleen 105 mogelijk)	105	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 60	
Vrije doorgang breedte	Deurbreedte - 145	
Elementbreedte	2 * Deurbreedte - 45	
Sparingsbreedte	2 * Deurbreedte - 35	
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	125 / 150 / ....	
Ruimte onder deur	10	
Deurhoogte	2125/ 2325/ ...	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 115	
Vrije doorgang hoogte	Deurhoogte - 15	
Sparingshoogte	Deurhoogte + 105	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen



**ANDUSTA**

**Model: R01\_R61\_G**


Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht  
Geluidwerend RW,p 36 dB

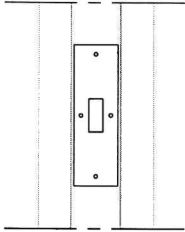



Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

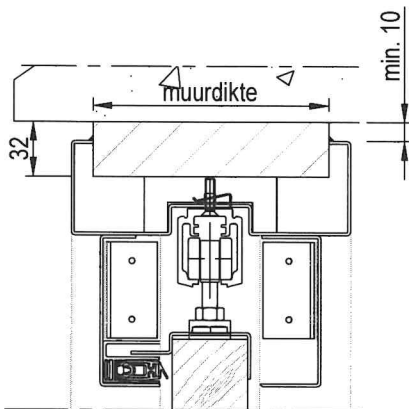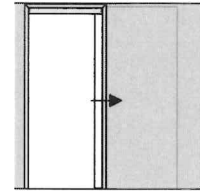



Aansluiting onder plafond

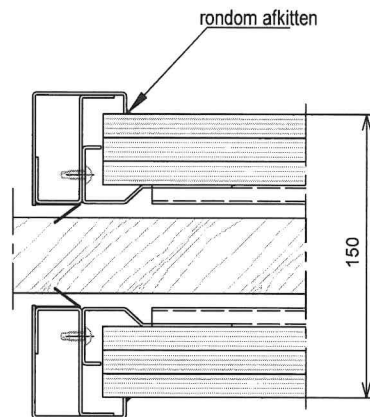


MD 150: per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm (optie)

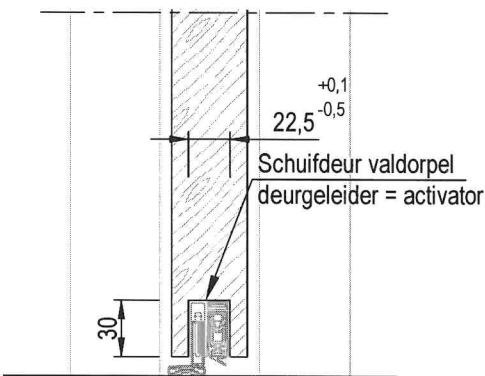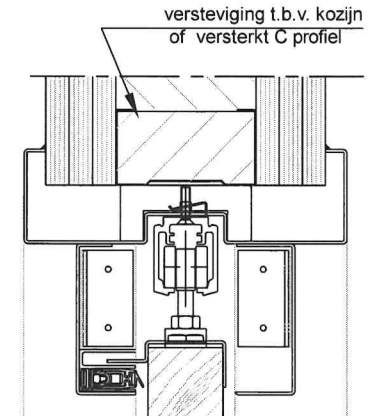


Maatbepaling groef in deurblad

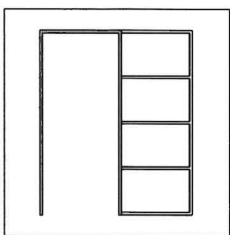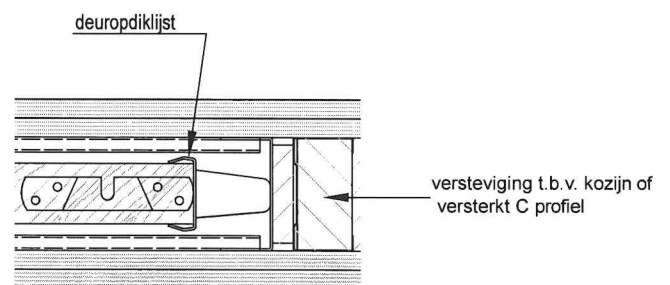


1

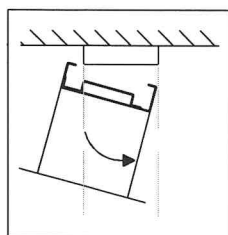


2

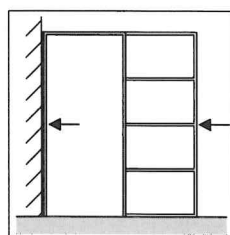

3

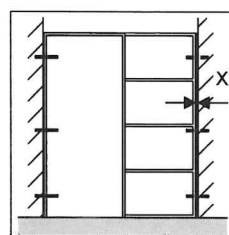

4

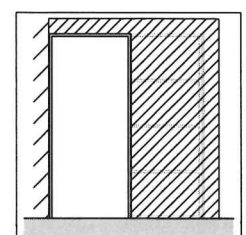

5

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen (indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.  
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restmaat X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken. (zie ook handleiding SKIW Nis-/ wandafwerking)
- 6 : Kozijn rondom afkitten

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend