


## Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met geïntegreerd borstelprofiel
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard Linea aandrijving (max. 80 kg deurbladgewicht)
- standaard grijpvlak 0 mm
- standaard geschikt voor tilliftrail max. 90 mm hoog
- standaard spreidbeugel in afdekkap bij tilliftrail
- standaard geschikt voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

# ANDUSTA


## Model: R01-R61-E-TLT

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht, met geïntegreerde borstels, elektrische aandrijving en uitgerust met tilliftrail voorziening.

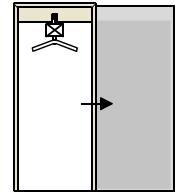


## Optie

- uitvoering met "plafond hoge deur" (model R61)
- uitgevoerd met bewegingsmelder
- uitgevoerd met elleboogschakelaar
- uitgevoerd t.b.v wanddikte 125 of 150 mm

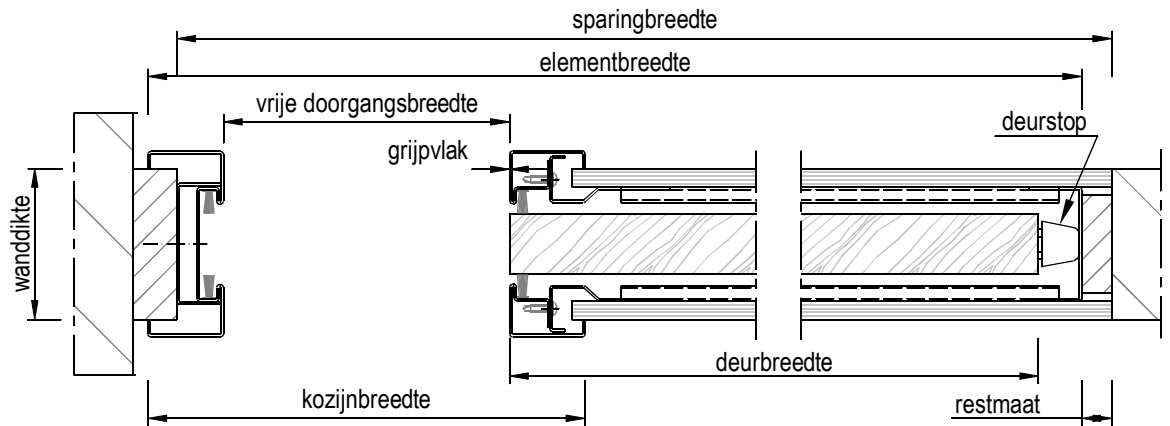

Horizontale doorsnede

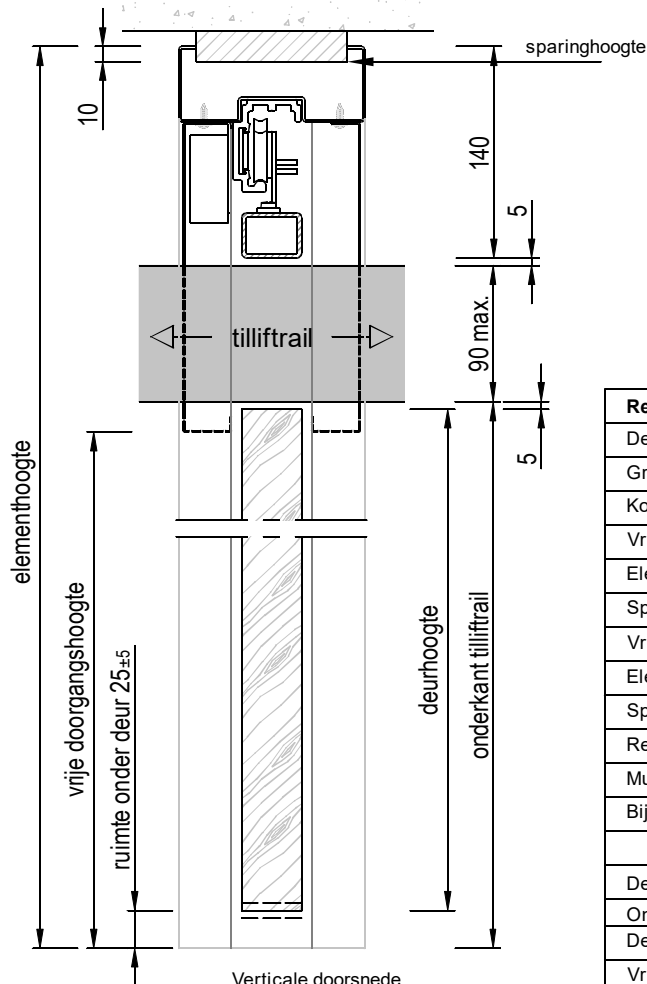

Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak	0 / 90	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 40	
Sparringbreedte (grijpvlak 0)	2 * deurbreedte + 50	
Vrije doorgangsbreedte (grijpvlak 90)	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (grijpvlak 90)	2 * deurbreedte - 25	
Sparringbreedte (grijpvlak 90)	2 * deurbreedte - 15	
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	100 / 125 / 150	
Bij deurbreedte > 1280 minimale muurdikte 125 !		
De maximaal beschikbare hoogte t.b.v. de tilliftrail bedraagt 90 mm		
Onderkant tilliftrail		
Deurhoogte	onderkant tilliftrail - 30	
Vrije doorgangshoogte	onderkant tilliftrail - 20	
Elementhoogte	onderkant tilliftrail + 235	
Sparringhoogte	onderkant tilliftrail + 225	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaide / versterigde C-profielen



**ANDUSTA**

Model: R01-R61-E-TLT



Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht, met geïntegreerde borstels, elektrische aandrijving en uitgerust met tillift voorziening.

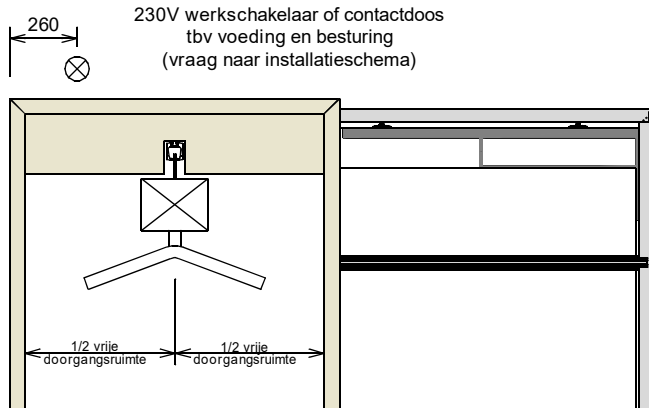


per inbouwdoos 4x 0,5 of 4x 0,8  
schakeldraad trekken met 50cm overlengte

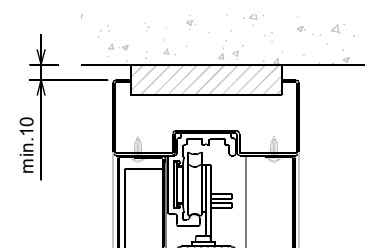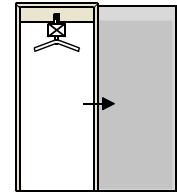


aansluiting onder plafond

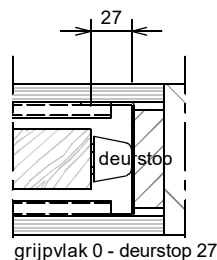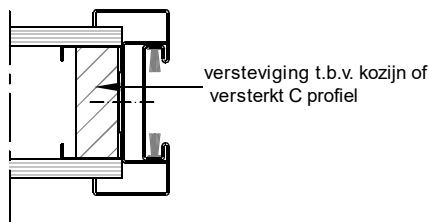


grijpvlak 0 - deurstop 27

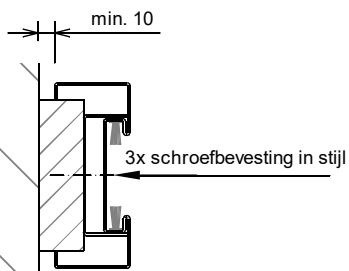


Aansluiting haaks op wand

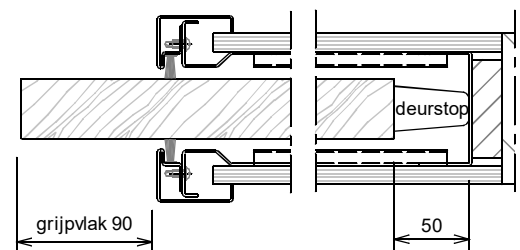


grijpvlak 90 - deurstop 50

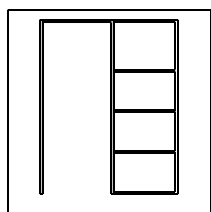


1

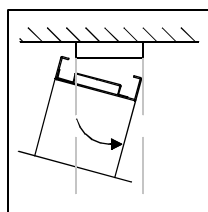


2

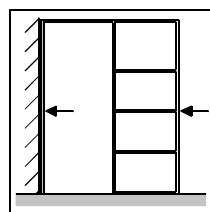


3

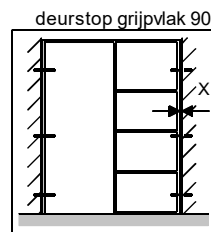

4

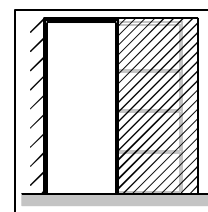

5

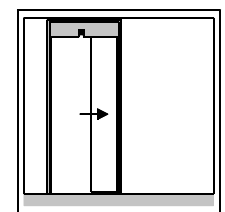

6+7

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen  
(indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.  
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restmaat X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken.
- 6 : Tilliftrail afhangen.
- 7 : Deur afhangen en afdekkap plaatsen.