


## Voetafwerking V1

Koppelstrip door de stijlen lopend. Na plaatsing kozijn koppelstrip afzagen op dagkanten kozijn.

Toepassing:

-inmetSELkozijnen op ruwe constructievloer

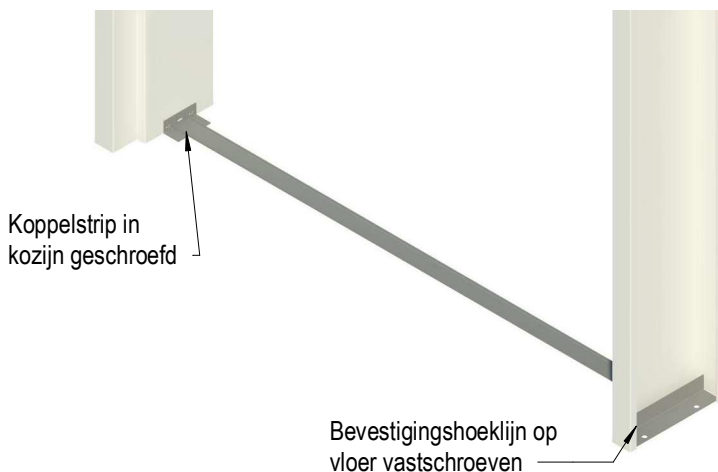


## Voetafwerking V2

Koppelstrip tussen de stijlen. Na plaatsing kozijn dient deze verwijderd te worden

Toepassing:

-inmetSELkozijnen op afwerkvloer  
-meestelkozijnen op afwerkvloer

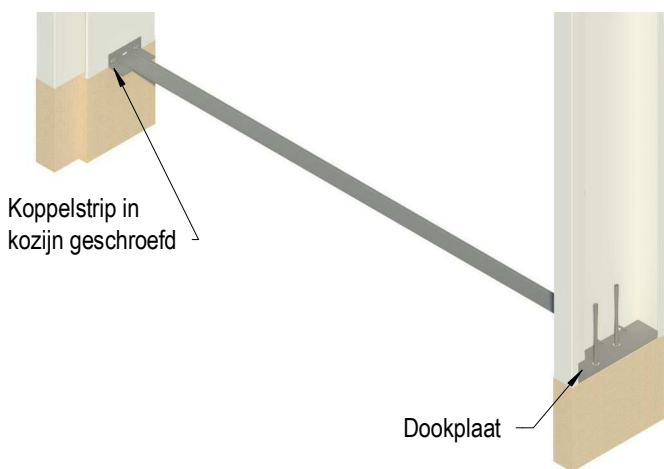

## Kozijn op neut

Kozijnen welke op neuten geplaatst worden zijn uitvoerbaar met ingelaste dookplaten. Na plaatsing dient de koppelstrip tussen de stijlen verwijderd te worden.