

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm - zichtzijden gelakt
- standaard montageuitvoering
- standaard met deuromvattende deurgeleider
- standaard uitgevoerd voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd Geze schuifgarnituur
- standaard voorzien elektrische aandrijving EDSL 450, geschikte voor deuren tot 150 kg
- standaard grijpvlak 0 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm



Optie:

- uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 90 mm
- uitgevoerd t.b.v. muurdikte 125 of 150 mm




Model: M01-M61-EDSL

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht met elektrische aandrijving

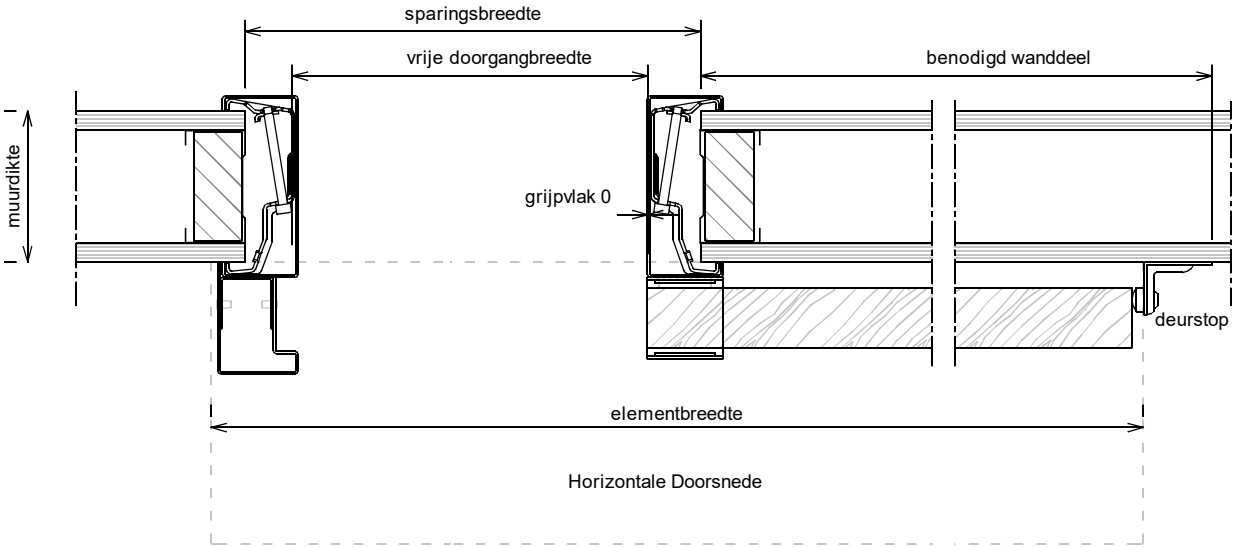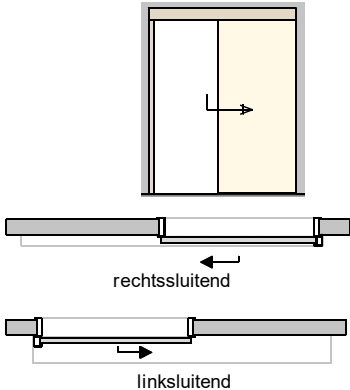

Horizontale Doorsnede

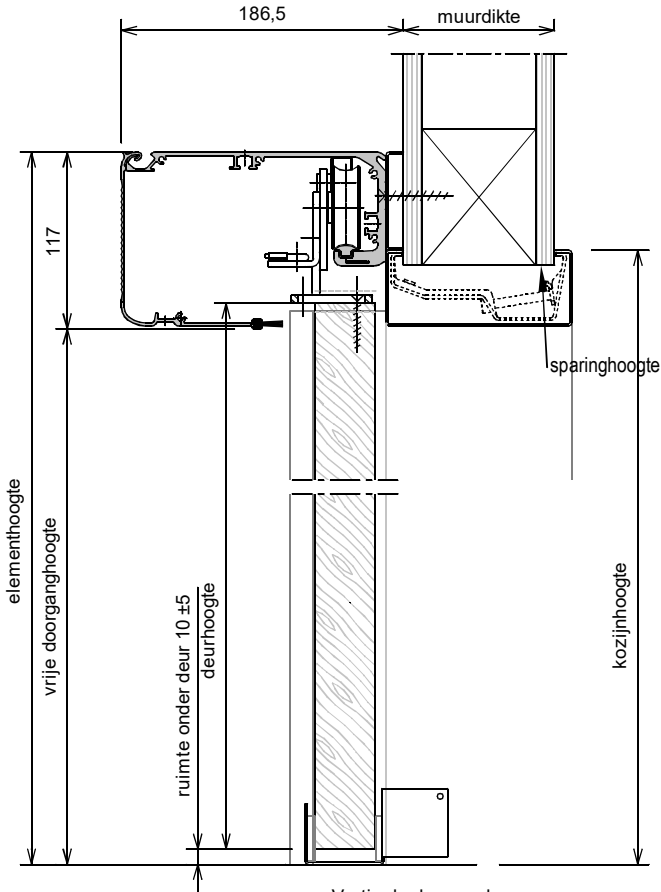

Verticale doorsnede

	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 930, maximaal 1480)		
Grijpvlak	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0	deurbreedte - 40	
Element breedte (lengte afdekkap) grijpvlak 0	2 * deurbreedte + 25	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0	deurbreedte - 25	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 90	deurbreedte - 130	
Element breedte (lengte afdekkap) grijpvlak 90	2 * deurbreedte - 65	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90	deurbreedte - 115	
Sparingsbreedte	deurbreedte + 35	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Muurdikte	100/ 125 / 150	
Deurhoogte		
Vrije doorganghoogte	deurhoogte - 7	
Kozijnhoogte	deurhoogte + 45	
Sparinghoogte	deurhoogte + 35	
Elementhoogte	deurhoogte + 112	



Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

ANDUSTA


Model: M01-M61-EDSL

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht met elektrische aandrijving



230V contactdoos of werkschakelaar
tbv voeding en besturing
links en rechts schuivend wijken af
(vraag naar installatieschema)

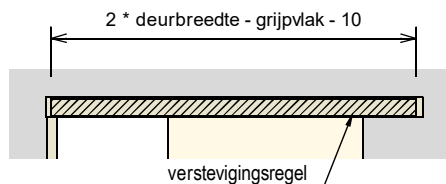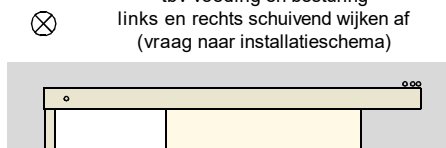


schroefhoogte
DH + 75

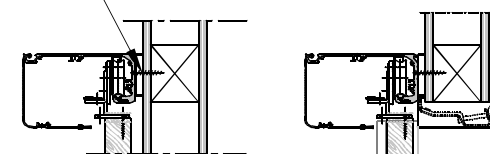


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
b.v. afmeting 75x90. (min. 90 hoog)
Door derden te leveren.

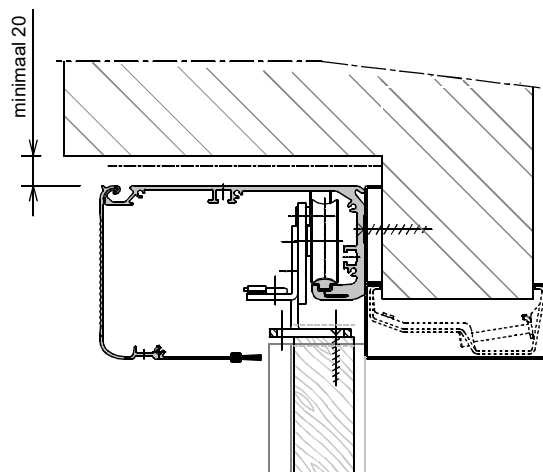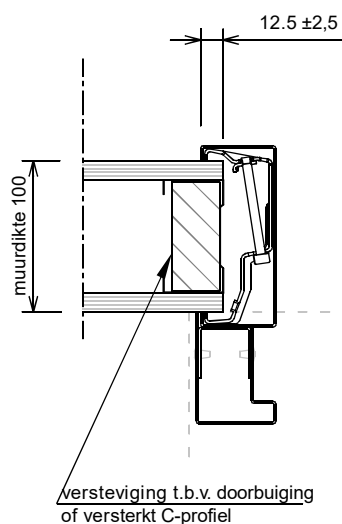


aansluiting onder plafond

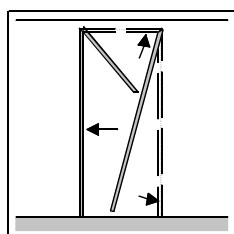


1

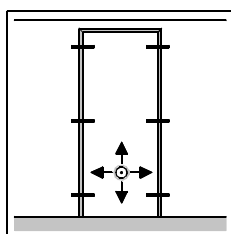

2

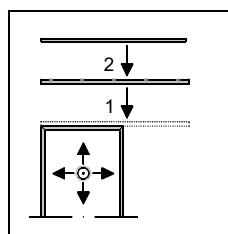

3

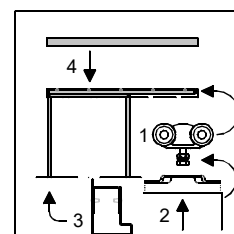

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpel met sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitstijl)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend