

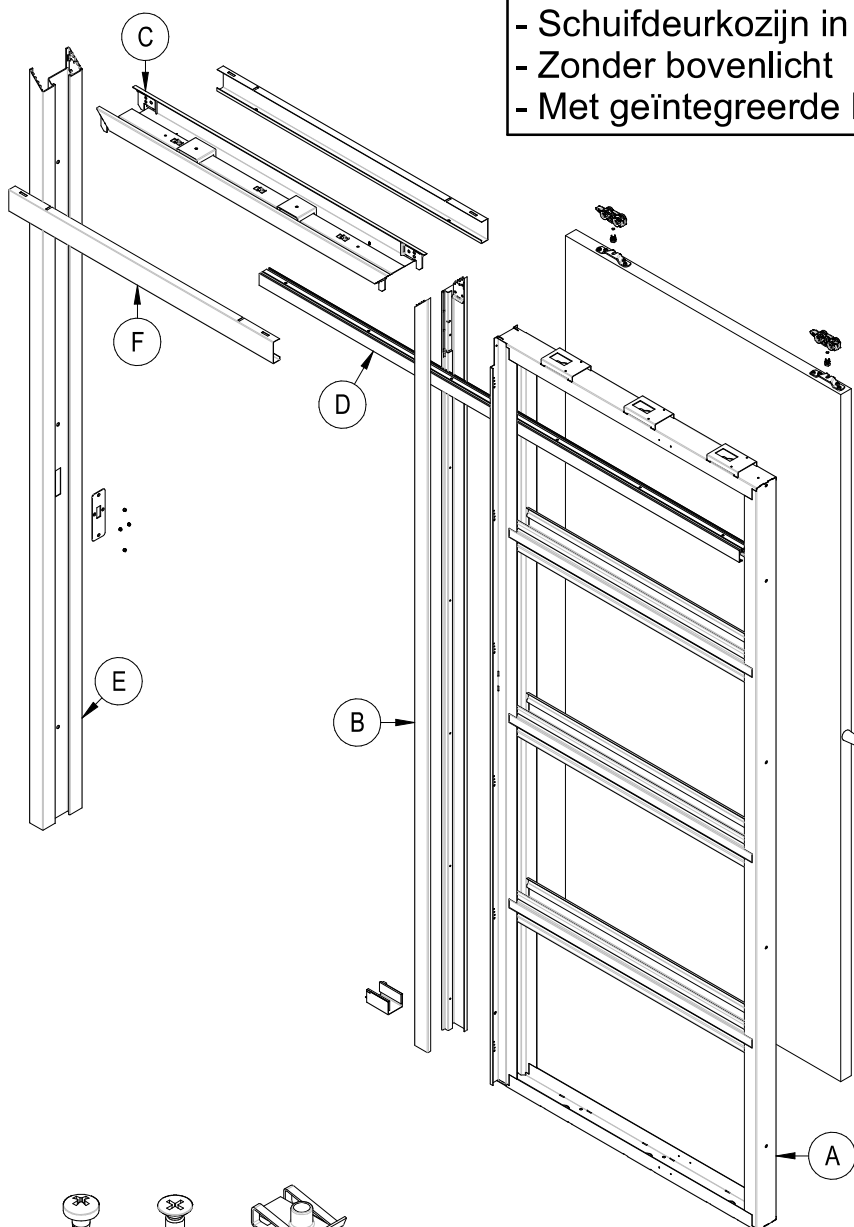



- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met geïntegreerde borstel

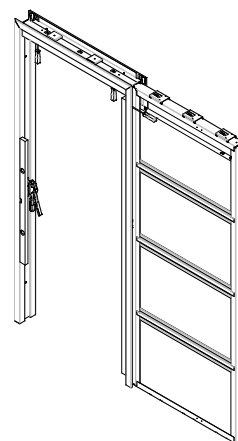

1.0 2.1 2.2



3.0 4.1
4.2
4.3

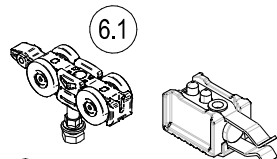


6.1 7.0



8.0



9.0



10.1




10.2



11.1






11.2

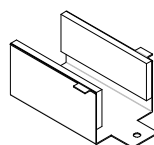


12.0

Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop zelfb.	12
2.1	Schroef M5x16 verzonkenkop	3
2.2	M5 plaatclip	3
3.0	Plug 6x40	4
4.1	Gipsschroef 3.5x21	66
4.2	Gipsschroef 3.5x35	66
4.3	Gipsschroef 3.5x45	66
6.1	Roller+RVS bout M8x35	2
6.2	Ophangplaat	2
7.0	Rollerstop met vastzetveer	1
8.0	Deurstop 50 mm	1
9.0	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	4
10.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	
10.2	Blindklinknagels (optioneel)	
11.1	Afdicht- / Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
11.2	Afdichtdopje ø 8mm afdekkap	4
12.0	Deurgeleider	1
A	Nis	1
B	Afdeekstijl (1 x links + 1 x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Afdekkap	2

- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met geïntegreerde borstel

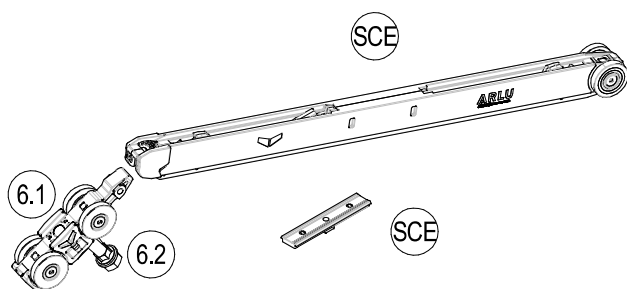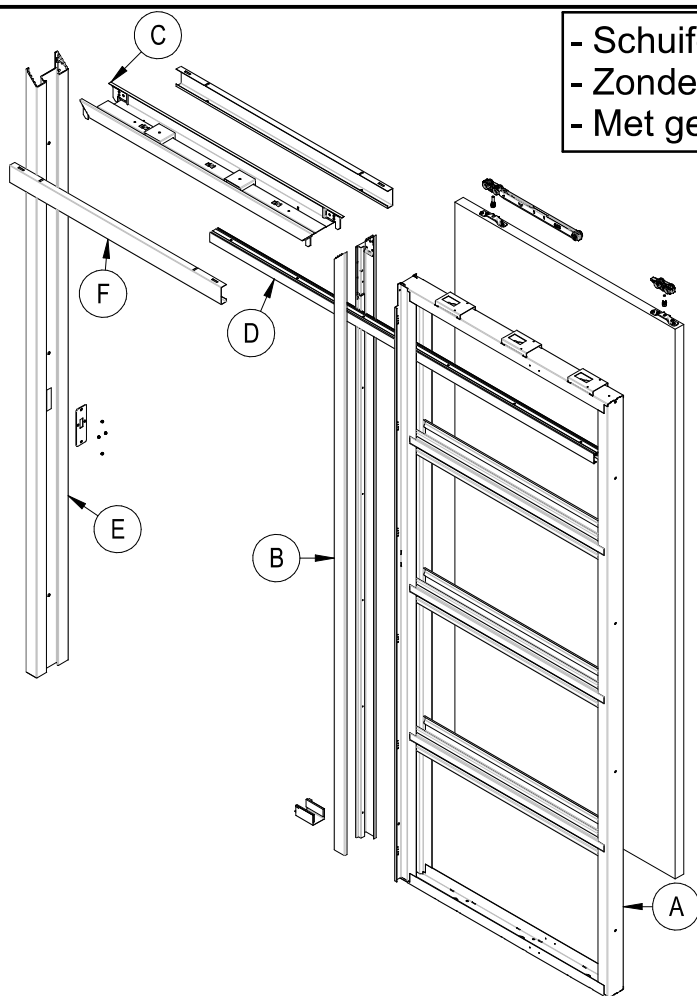

Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop zelfb.	12
2.1	Schroef M5x16 verzonkenkop	3
2.2	M5 plaatdip	3
3.0	Plug 6x40	4
4.1	Gipsschroef 3.5x21	66
4.2	Gipsschroef 3.5x35	66
4.3	Gipsschroef 3.5x45	66
6.1	Roller+RVS bout M8x35	2
6.2	Ophangplaat	2
8.0	Deurstop 50 mm	1
9.0	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	4
10.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	
10.2	Blindklinknagels (optioneel)	
11.1	Afdicht- / Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
11.2	Afdichtdopje ø 8mm afdekkap	4
12.0	Deurgeleider	1
A	Nis	1
B	Afdeekstijl (1 x links + 1 x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Afdekkap	2
SCE	Softclose + Activator	1

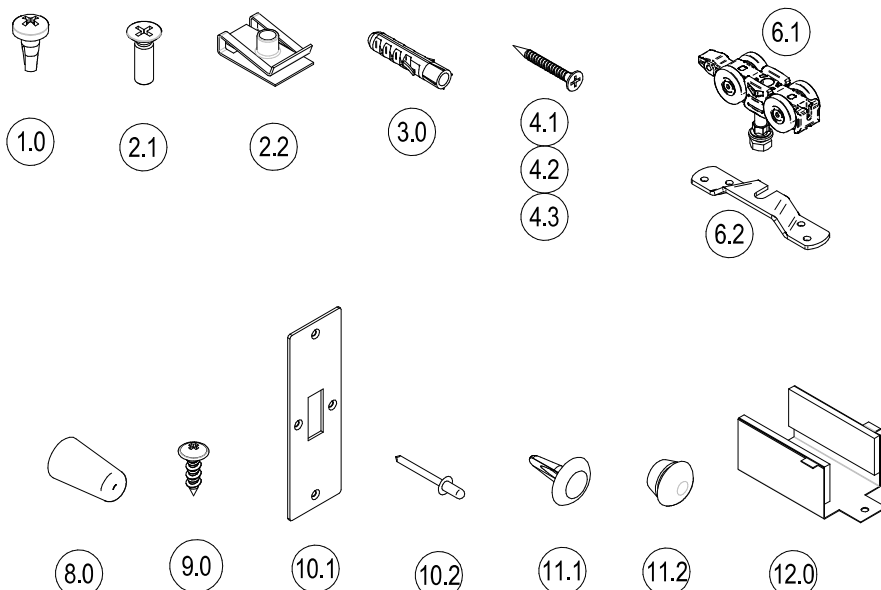

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de identificatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen de 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECKLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparring
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

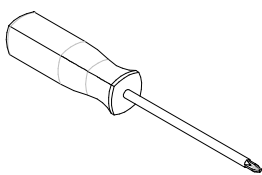


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. ϕ 5 mm.

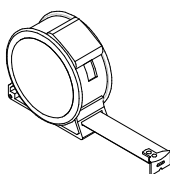

rolmaat

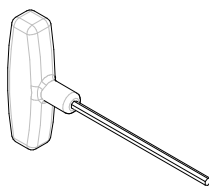


inbussleutel
 ϕ 5

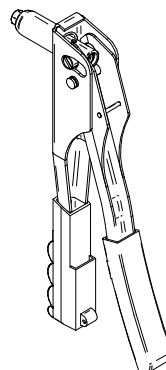


popnageltang




nagel- of
slagpluggen




waterpas

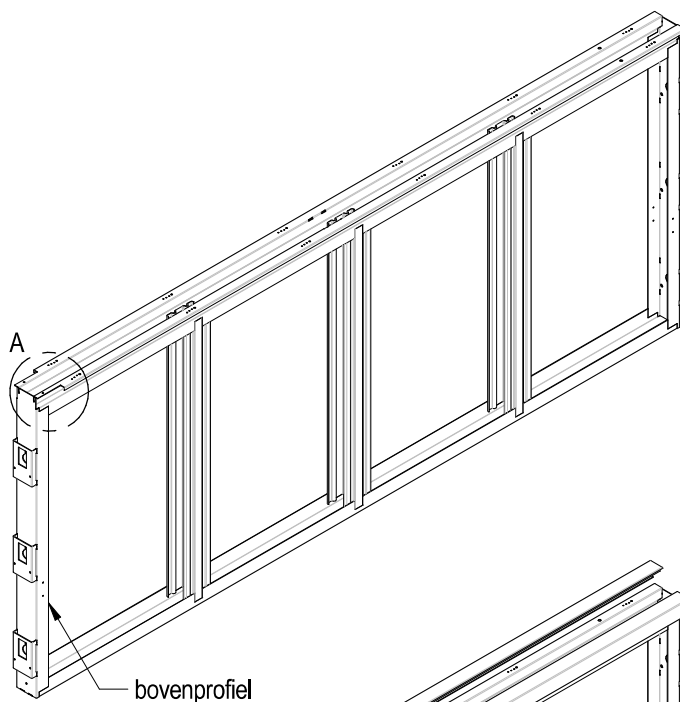


- 1 Plaats de nis (A), met de open zijde naar boven, op de grond.

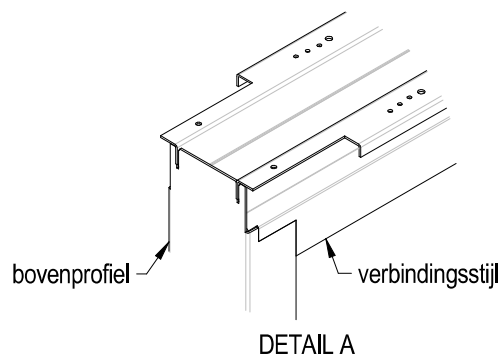


DETAIL A

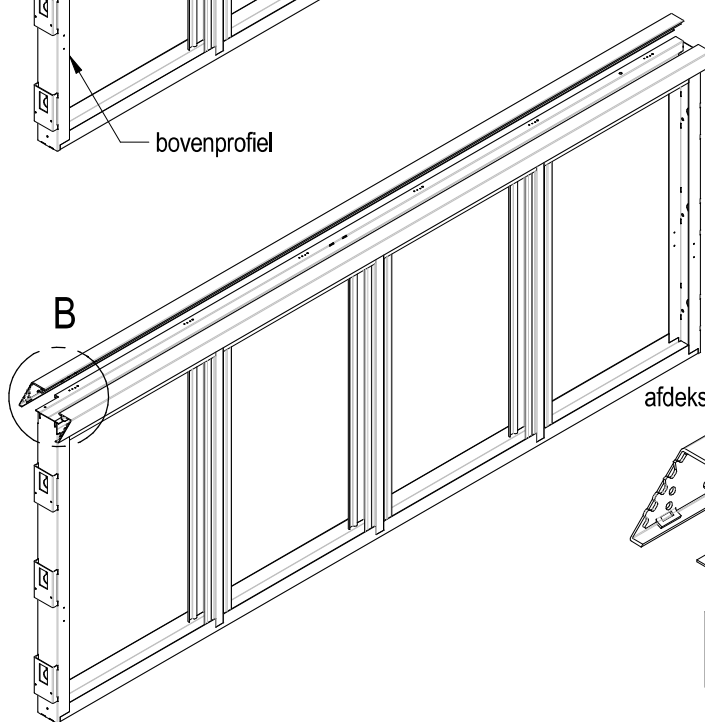


- 2 Bevestig de twee afdekstijlen (B) met behulp van de zelfborende schroeven 4,8x13 (1.0) aan de verbindingstijlen. Schroef de zelfborende schroeven vanaf niszijde aan de afdekstijl. Gebruik hiervoor de onderste gaten van het patroon.

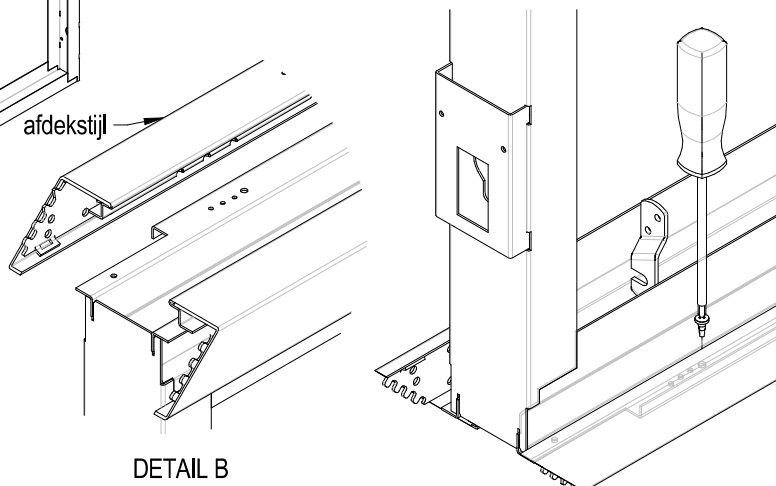


DETAIL B

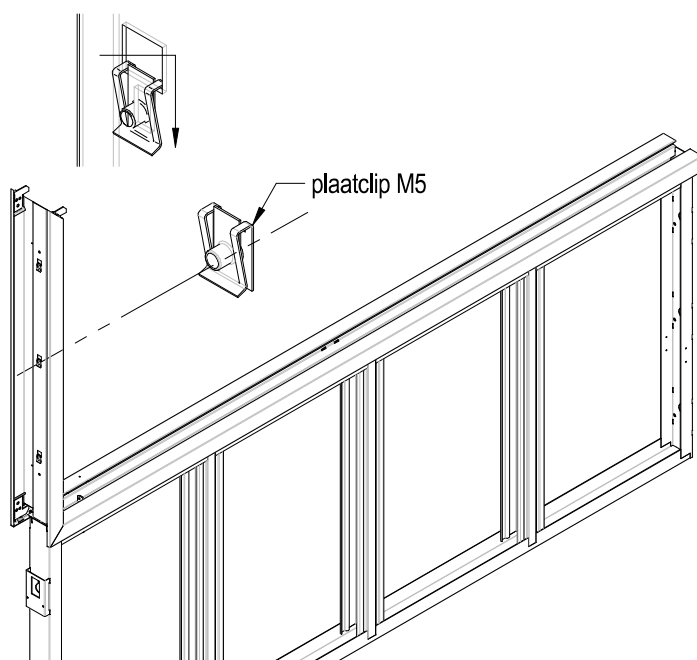

- 3 Plaats de plaatclips M5 (2.2) in de bovendorpel (C). Zorg er voor dat de bovenzijde (met schroefdraad) naar de binnenzijde van de bovendorpel wijst. Monteer de bovendorpel door de verstektanden in elkaar te zetten en de bovendorpel te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen afdekstijl en de bovendorpel.

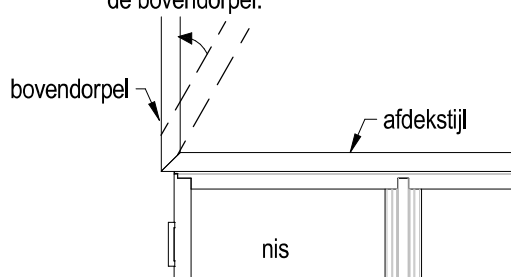

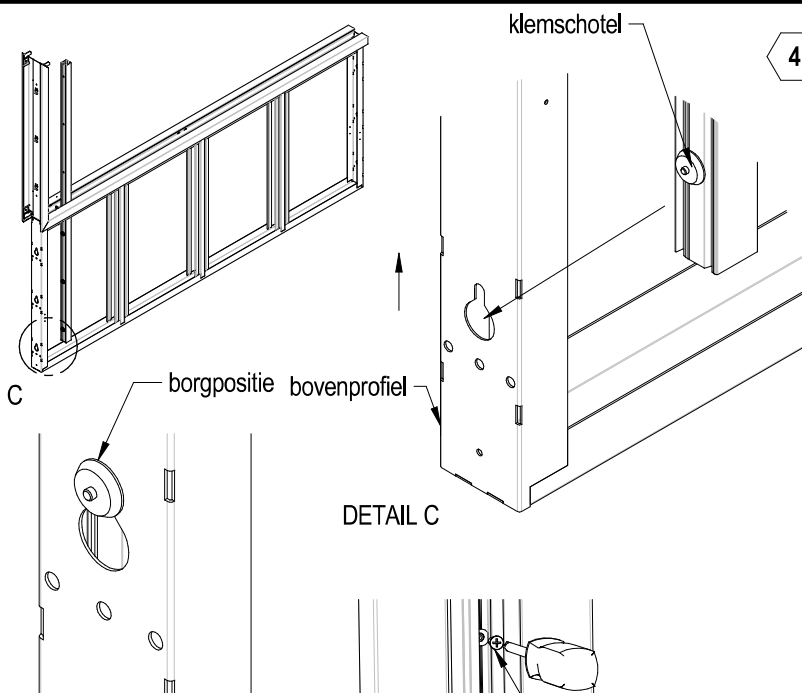


- 4 Bevestig het railprofiel (D) door de klemshotsels in de sleutelgatsparingen van het bovenprofiel van de nis te plaatsen en het railprofiel in de borgpositie te schuiven.

Bevestig het railprofiel aan de bovendorpel door M5x16 (2.1) schroeven met verzonken kop in de plaatclips te schroeven.

Bij een dubbelwerkend Softclose-systeem dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd (volgens montageplan Softclose). Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;


DETAIL C

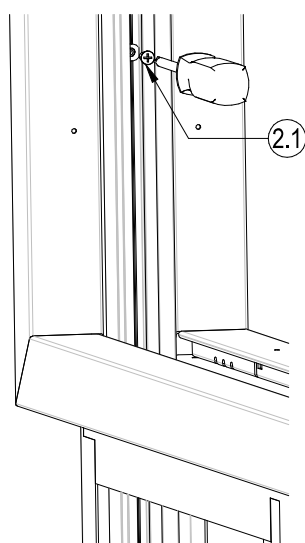


- 5 Zet het half-gemonteerde kozijn rechtop en plaats het in de gespaarde opening. Monteer de sluitstijl (E) door de verstektanden in elkaar te zetten en de sluitstijl te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen sluitstijl en de bovendorpel.

- 6 - Sluitstijl, nisvoer en nis dienen volledig uitgelijnd te worden;
- Het kozijn volledig waterpas stellen;
- Sluitstijl aan de muur bevestigen
Steenachtige materialen; met spijkerpluggen (3.0)
Andere materialen; met schroeven (niet meegleverd !)
- Restmaat aan achterzijde van de nis invullen + nis bevestigen;
- Nis met grondprofiel op vloer verankeren.
Bevestigingsmaterialen niet meegleverd !

Tip: Gebruik tijdens montage een stellat tussen de kozijnstijlen om de onderlinge maatvoering van de stijlen over de gehele stijllengte gelijk te houden.

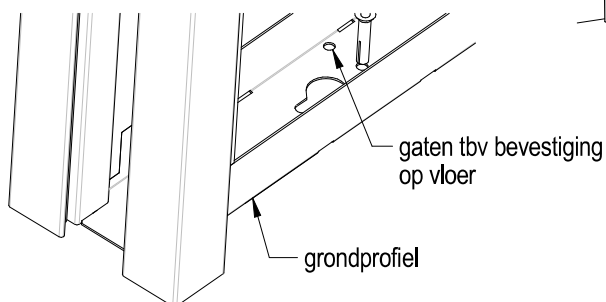

- 7 Gipsbeplating aanbrengen.
(zie bijlage 1: NIS- / WANDAFWERKING)

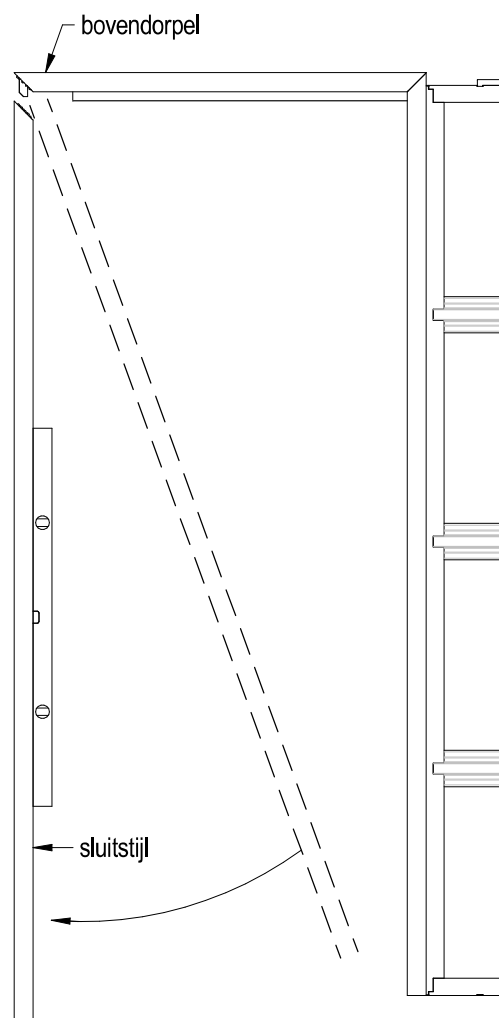

C

- 8 Zet de afdekstijlen verder vast door de overige zelfborende schroeven 4,8x13 (1.0) aan te brengen en deze handvast aan te draaien;
- Schuif de deurgeleider (12.0) in de voet van de nis-invoer en indien gewenst vastzetten d.m.v. een schroef. De deurgeleider wordt geklemd tussen de afdekstijlen en de koppelprofielen.

deurgeleider

- 9 Deur afhangen: zie bijlage 2

slotgat

sluitstijl

R.V.S. Sluitplaat

- 10 Slotgatvoorziening (optioneel)
- Bepaal de juiste hoogte voor de RVS sluitplaat (10.1) (na het afhangen van de deur);
 - RVS sluitplaat vastzetten met blindklinknagels (10.2) met verzonken kop.





ruimte laten tussen bovendorpel en schroefkop

afdekkap

afdekkap

- 11 Afdekkappen (F)
- Schroef eerst de laagbolkopschroeven 3,9x13 (9.0) gedeeltelijk in de bovendorpel;
 - Haak de afdekkappen met de sleufgaten om de schroefkoppen;
 - Draai de laagbolkopschroeven handvast aan.

- 12 Het kozijn verder afwerken met stoot- en afdichtdopjes. (11.1) en (11.2)

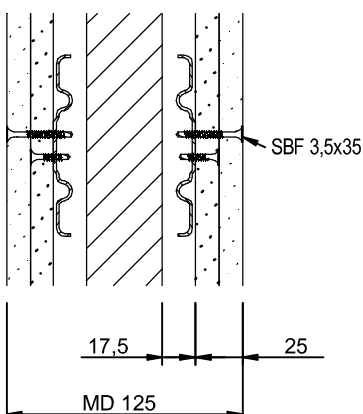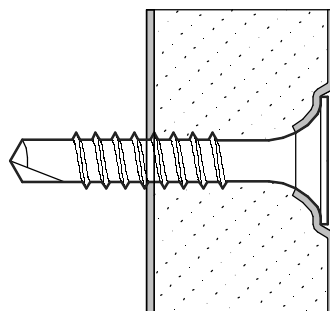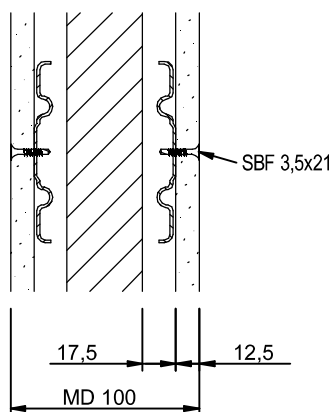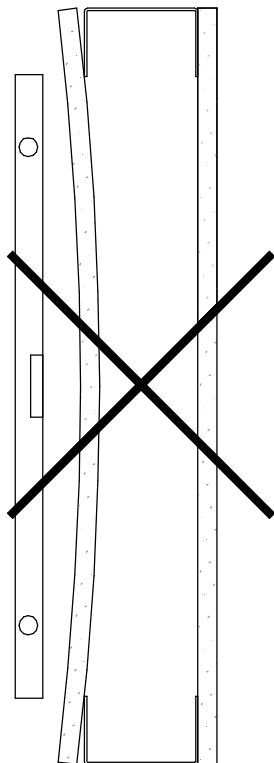


Het speciale karton is de wapening van de gipskartonplaat, dit mag dus niet beschadigd raken. Gipskartonplaten en gipsschroeven zijn op elkaar afgestemd. De trompetvormige schroefhals zorgt ervoor dat het karton niet wordt doorgesneden, maar naar binnen wordt gedrukt. Het beste resultaat wordt dan ook verkregen door te schroeven.

Aandachtspunt tbv bevestiging gipsplaten.

Plaats de gipsplaten tegen de nis, niet doordrukken.

LET OP!: Bij doordrukken kunnen de schroefregels naar binnen gedrukt worden en tegen de deur aanlopen.

gegevens gipsschroeven	1e laag		2e laag		3e laag	
	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand
MD 100	21	250				
MD 125	21	750	35	250		
MD 150	21	750	35	200	45	250

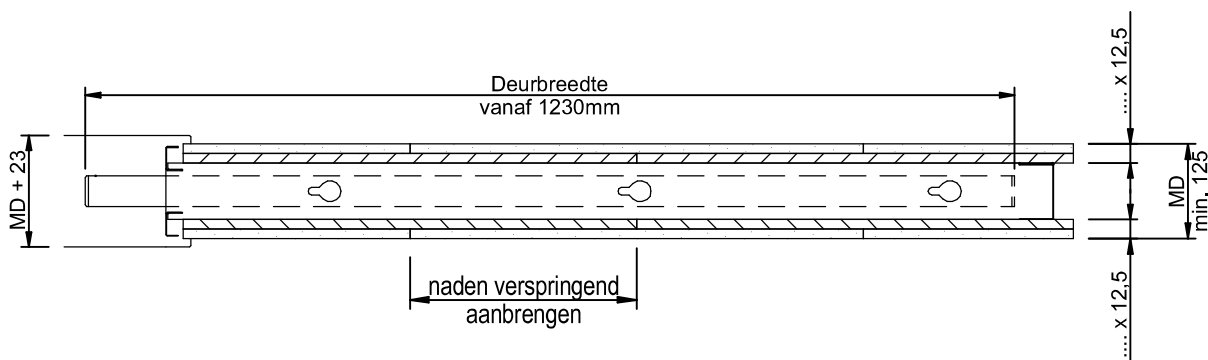





Schuifdeuren, waarvan de deurbreedte groter of gelijk is aan 1230mm, volgens bovenstaande weergave af te werken.

- wanddikte is minimaal 125mm;
- per zijde 2 of meer lagen materiaal in "1/2-steens verband" aanbrengen.




Om doorbuiging van de schroefregels, tijdens het aanbrengen van de beplating, te beperken geniet "boorsnelheid" de voorkeur ten opzichte van "schouderdruk". De maximaal toegestane doorbuiging van de schroefregels is 1mm per meter nisbreedte.

BELANGRIJK:

Indien een gipsschroef te diep doorgeschroefd wordt dient deze direct te worden verwijderd! Een te diep doorstekende gipsschroef maar ook overmatig doorbuigen van de schroefregels kunnen bij afhangen van de deur leiden tot (zware) schade aan de deur.

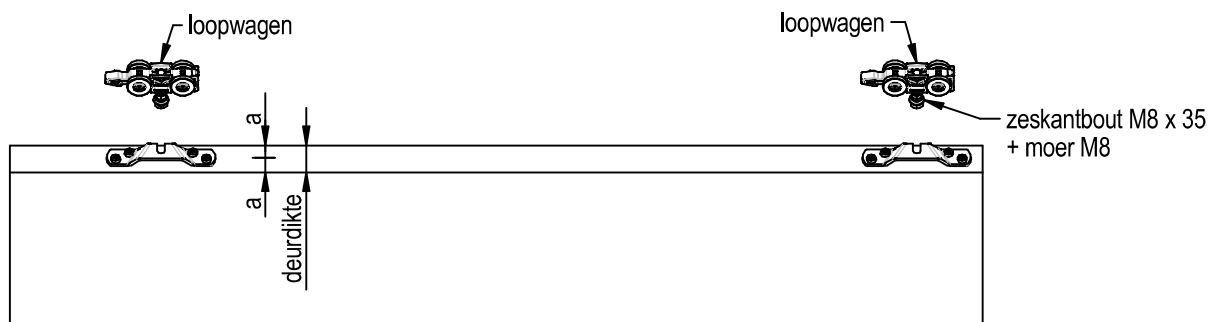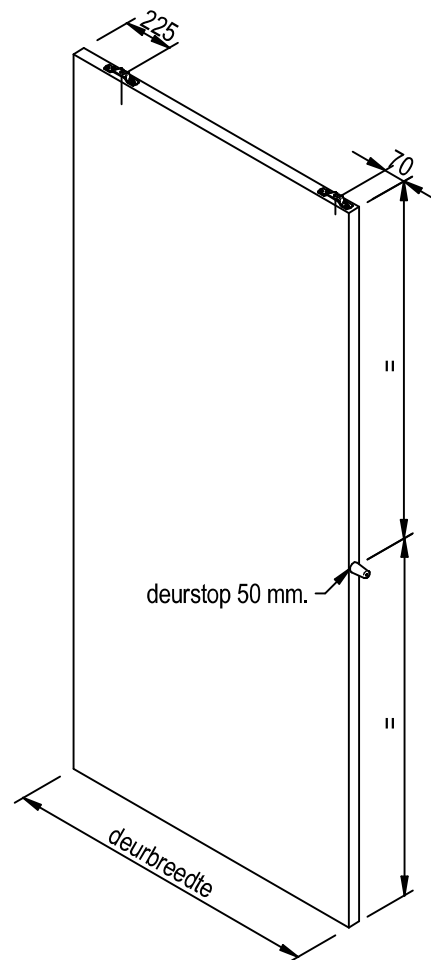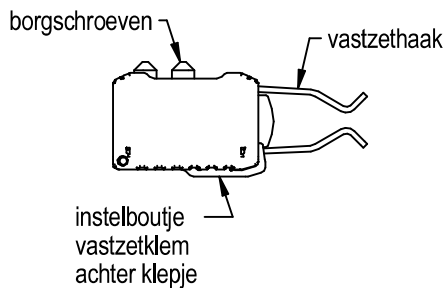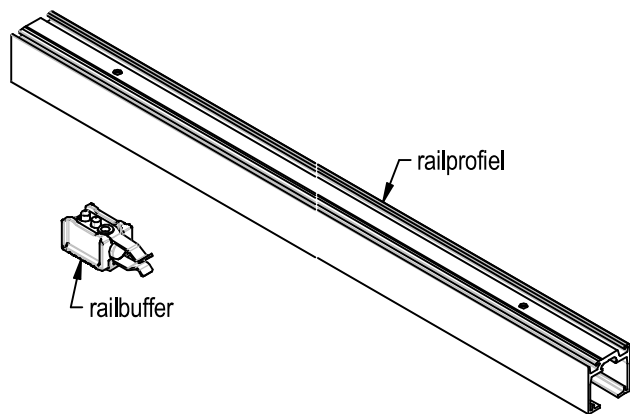


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2), volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Plaats de loopwagens in het railprofiel, volgens bovenstaande afbeelding.
3. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
4. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
5. Schuif de rollerstop (7.0) aan de sluitszijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe zodat deze "vastklikt";
6. Schuif de deur tegen de sluitstijl zodat deze in gesloten stand staat, de rollerstop met de vastzetveer schuift nu naar de juiste positie;
7. Borg de rollerstop met de stelschroef (binnenzeskant met kratereind M8x35). Het losser of vaster stellen van de vastzetveer kan via het instelboutje.

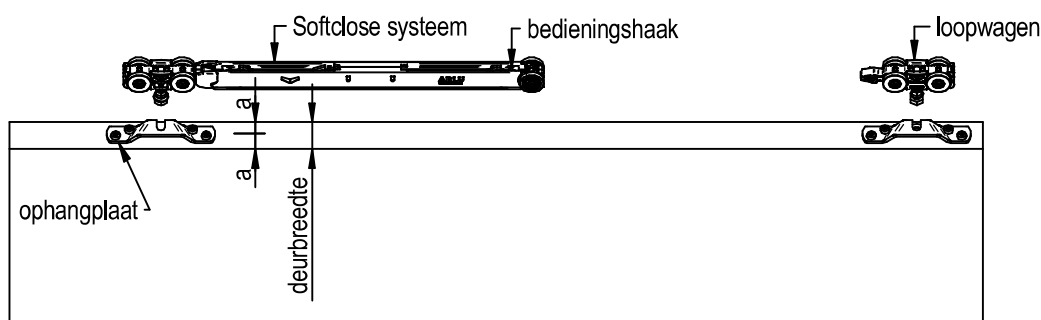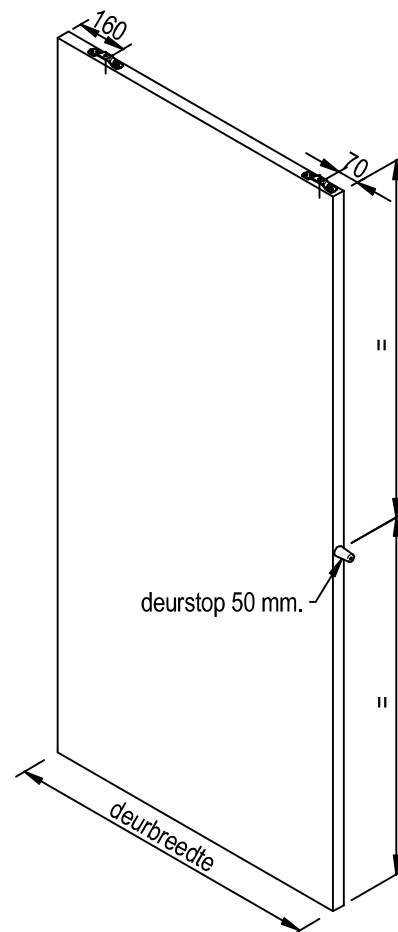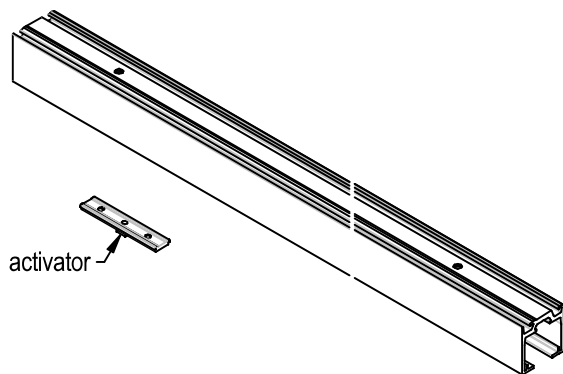


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2) , volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Indien er een dubbelwerkend Softclose-systeem wordt toegepast dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd.
Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;
3. Montage Softclose; zie ook: montageplan softclose, bijgesloten bij softclose.
4. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
5. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
6. Schuif aan de sluitstijl-zijde de activator in de rail. Zet de activator licht vast op een positie waarbij de stophaak eerder in werking treedt dan de deur tegen de sluitstijl aan komt. Schuif de deur dicht. Meet de afstand tussen de deur en de sluitstijl.
Schuif de deur weer open en verplaats vervolgens de activator de gemeten maat richting de sluitstijl.
7. De deur kan nu dichtgeschoven worden waarbij de softclose wordt bediend (let op: 1e keer voorzichtig schuiven en controleer dat er niets wordt geforceerd). Indien de deur alsnog niet voldoende sluit kan de activator zijdelings verschoven worden en sluitpositie worden bijgesteld.

Montageplan softclose


Onderdelen softclose

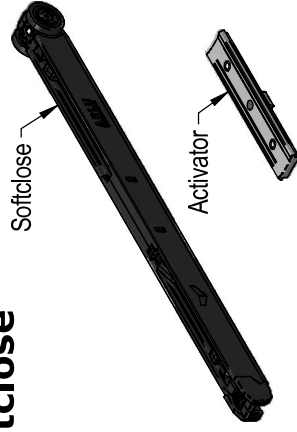


Onderdelen loopwagen

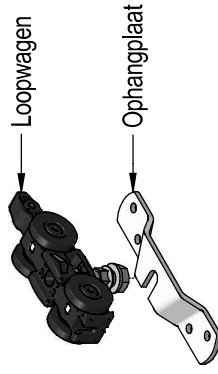

Samenstellen softclose

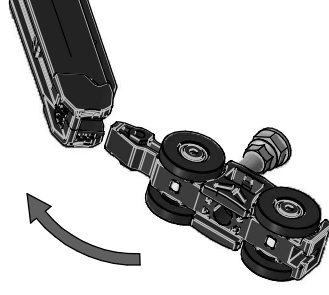


Doorsnede

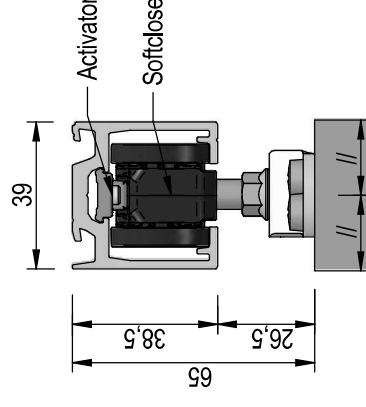


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

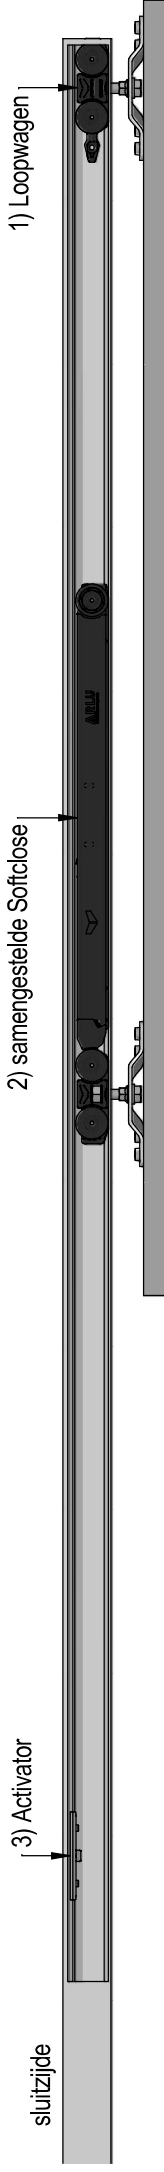


Dubbelwerkende softclose

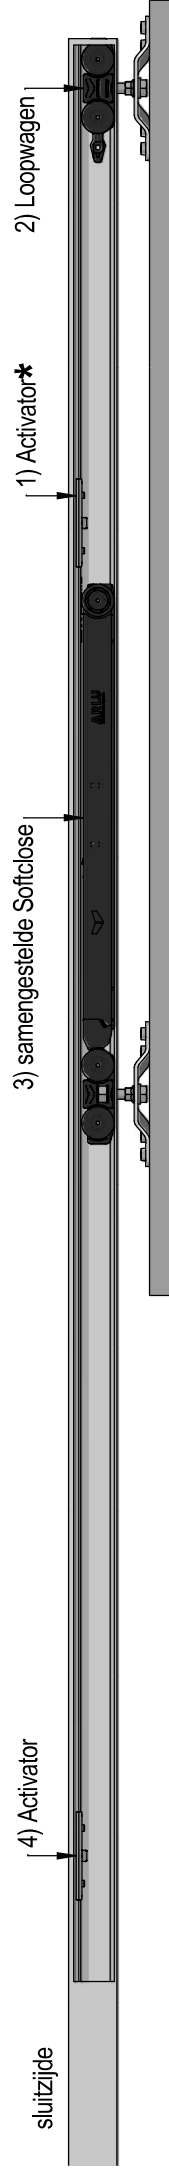



* LET OP! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

De softclose zal niet onmiddellijk werken:


De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.

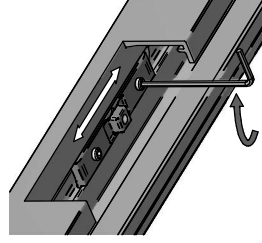

ACTIVATOR :

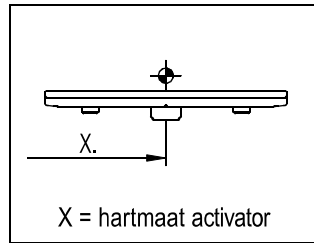
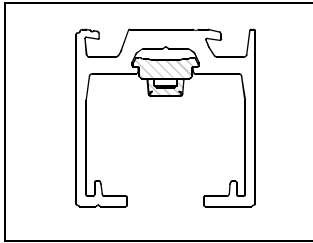


X = hartmaat activator

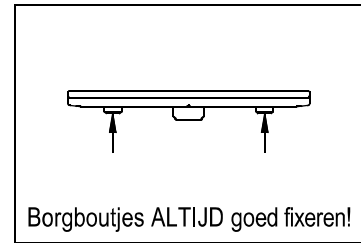

Borgboutjes ALTIJD goed fixeren!

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

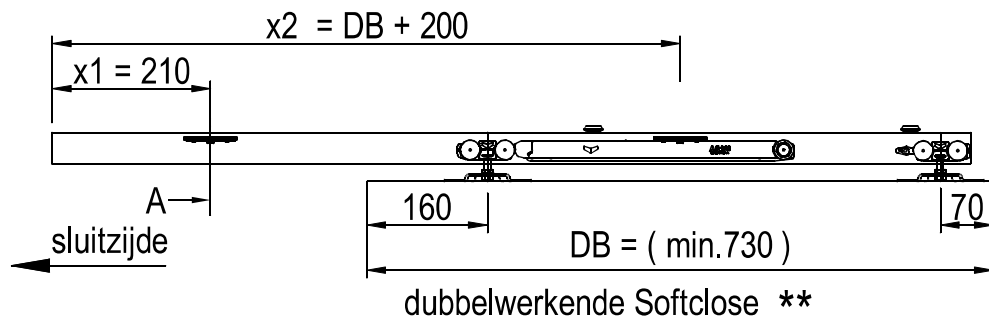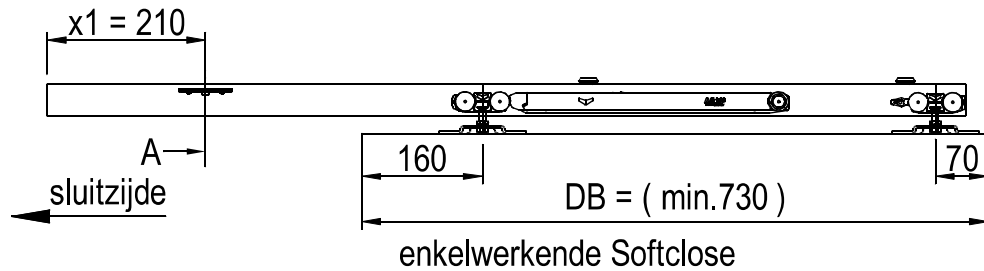

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

