


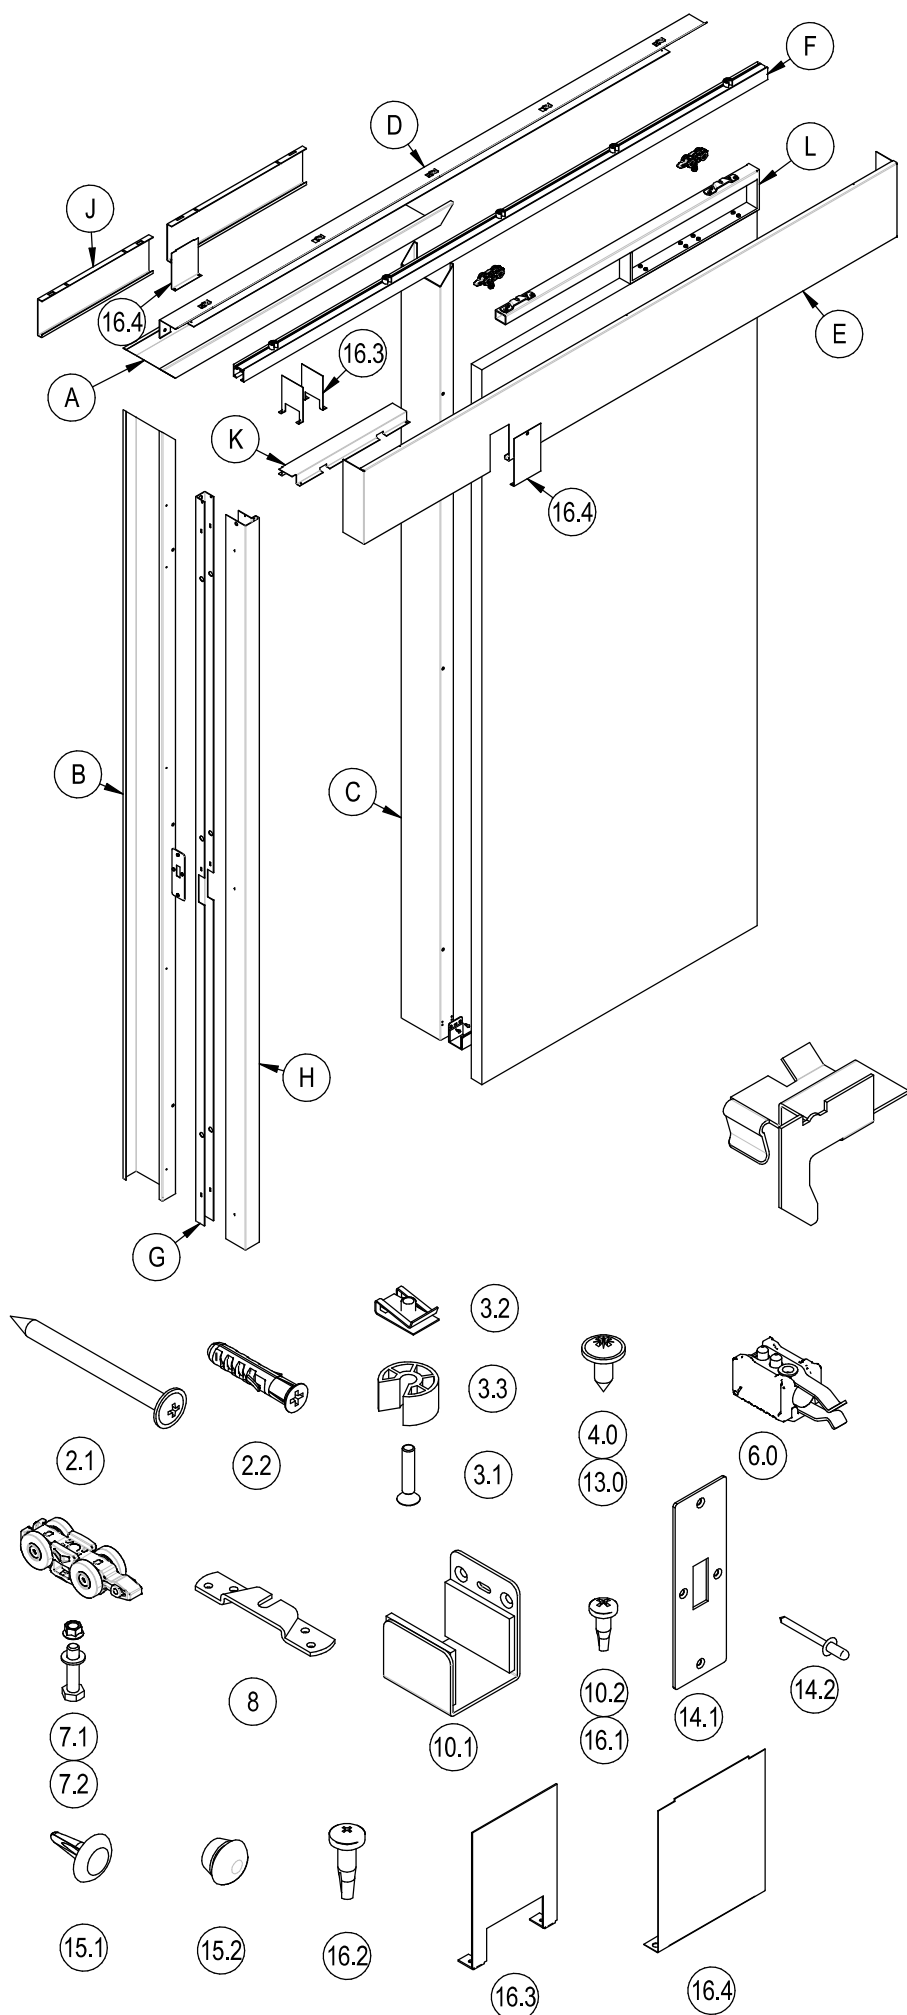

Posn.	Benaming	Aantal
	Versteekkoppelplaat (optioneel)	
2.1	Achterwandschroef 5x60	5
2.2	Plug 8x40	5
3.1	Schroef M5x30 verzonkenkop	5
3.2	M5 plaatclip	5
3.3	Kunststof afstandbus	5
4.0	Plaatschroef 4.8x13 Laagbolkop	5
6.0	Rollerstop	2
7.0	Roller+RVS bout M8x35	2
8.0	Ophangplaat	2
10.1	Deurgeleider	1
10.2	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	2
13.0	Plaatschroef 4.8x13 Laagbolkop	3
14.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
14.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	4
15.1	Aanslagdopje rond 10mm	3
15.2	Afdichtdopje rond 8mm	6
16.1	Plaatschroef 3.9x13 Laagbolkop	6
16.2	Plaatschroef 4.8x19 Bolkop zelfb.	8
16.3	Kopsprofiel Smalle pootjes	2
16.4	Afdekkap doorvoer tillift	2
A	Bovendorpel	1
B	Sluitstijl	1
C	Geleiderstijl	1
D	Raildrager	1
E	Afdekkap	1
F	Railprofiel	1
G	U-profiel	1
H	Aanslagbalk	1
J	Afdekkap binnen	2
K	Spreidbeugel	1
L	Stalen draagbeugel	1

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparring
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

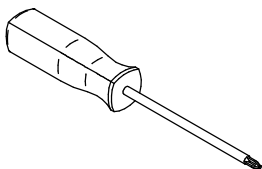


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

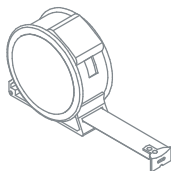

rolmaat

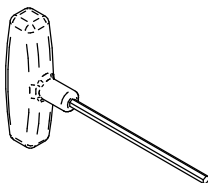


inbussleutel
 $\phi 5$

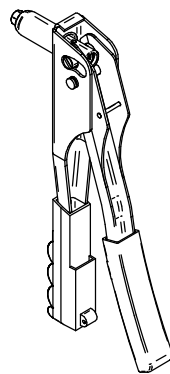



popnageltang



nagel- of
slagpluggen





waterpas

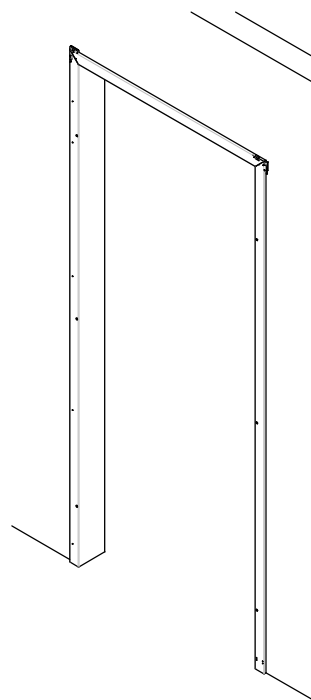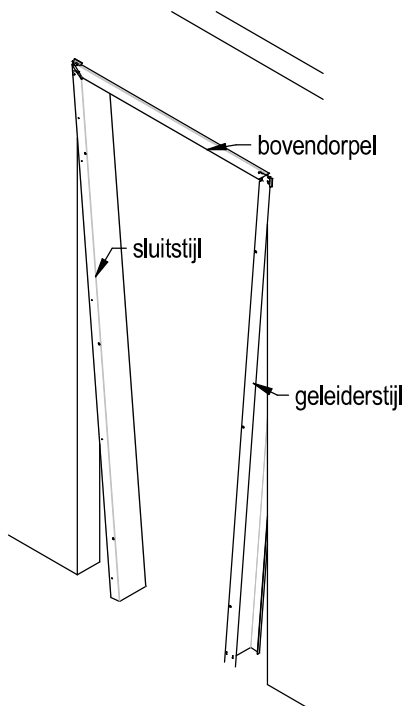

- 1 Schuif de bovendorpel (A) aan de wand, haak de sluit- (B) en geleiderstijl (C) in en draai beide aan de wand.


2. Stel alles te lood, en zet de stijlen vast door de klembeugels in de stijlen aan te draaien.

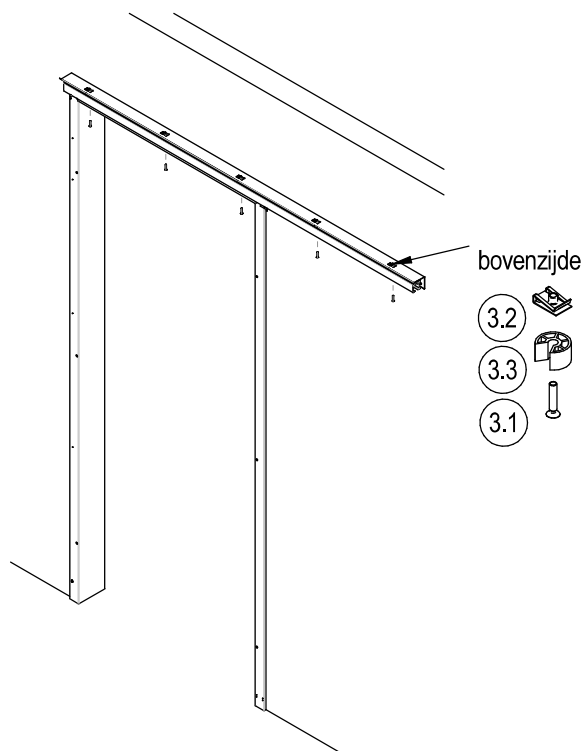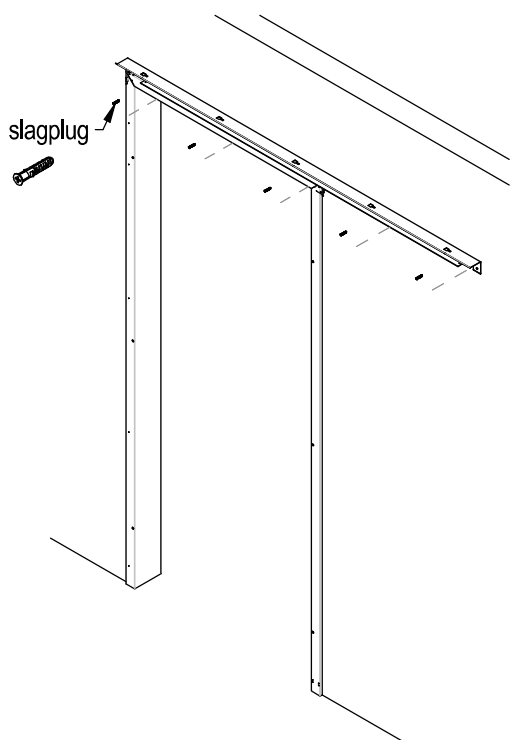


- 3 Monteer de raildrager (D) door deze te laten rusten op de bovendorpel en gelijk te houden met de buitenkant van de sluitstijl. Bevestig de raildrager dmv slagpluggen (2.2) in de muur.
Bij een holle wand dient versterking aangebracht te worden.
Voor bevestiging in deze situatie, gebruik de achterwandschroeven (2.1).

- 4 Monteer het railprofiel (F) in de raildrager met de plaatclips, (3.2) schroeven (3.1) en afstandsbuis (3.3).


PAS OP!: Plaats de plaatclips met de schroefdraad naar boven in de raildrager. Na foutieve plaatsting kunnen de plaatclips onbruikbaar worden bij het verwijderen!

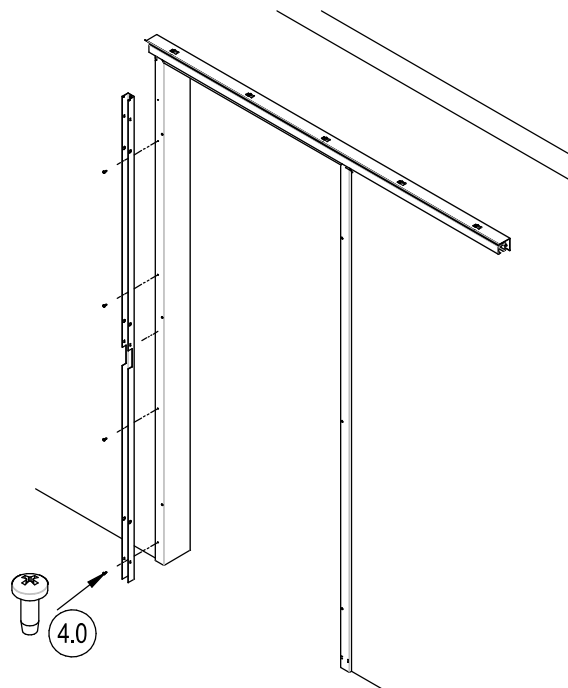





- 5 Monteer het U-profiel (G) aan de sluitstijl dmv plaatschroeven 4.8x13 (4.0)

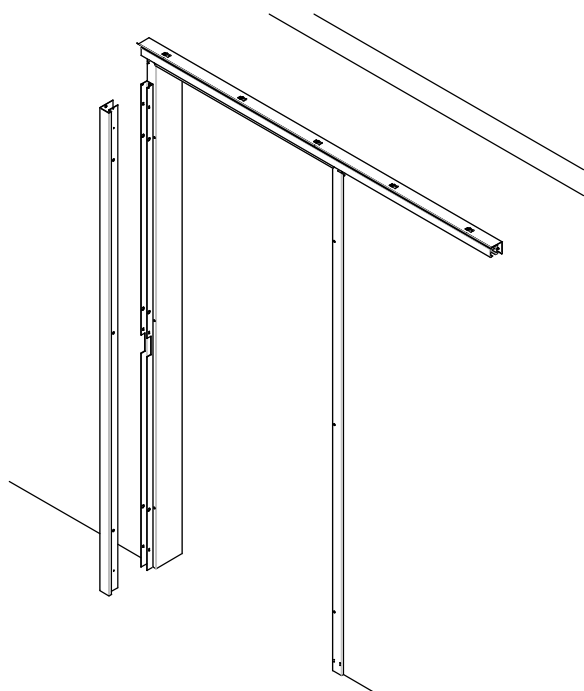

- 6 Schuif de aanslagbalk (H) over het U-profiel. Klik deze vast.
LET OP! Na bevestiging niet meer demonteren.

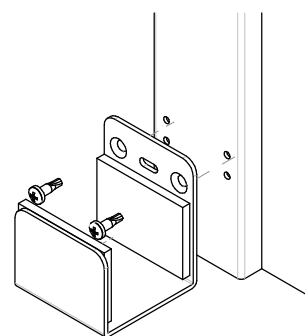

- 7 Bevestig de deurgeleidernok (10.1) aan de geleiderstijl dmv 2 zelfborende bolkopschroeven (10.2).

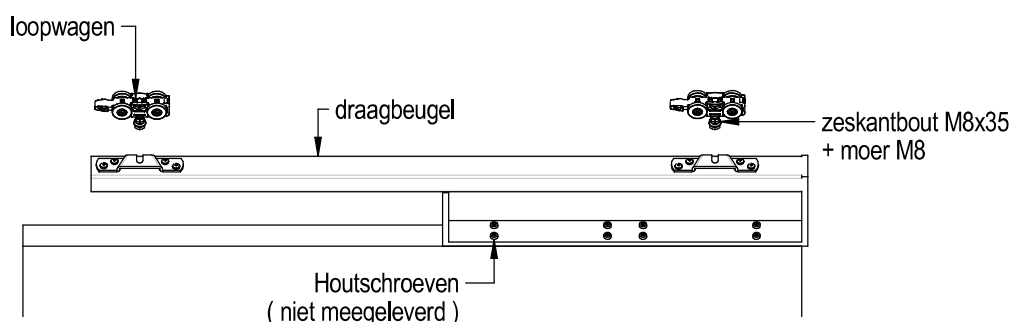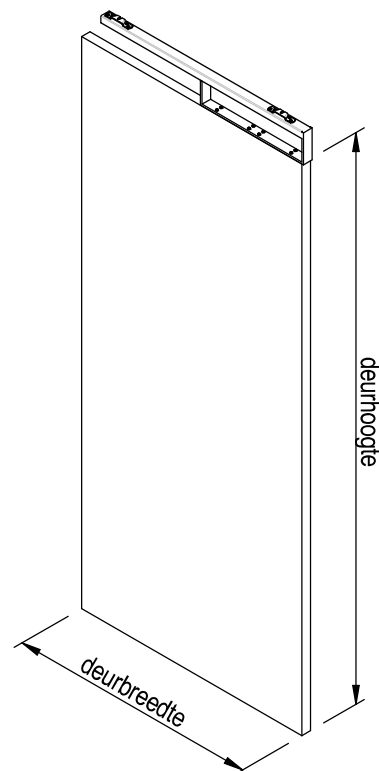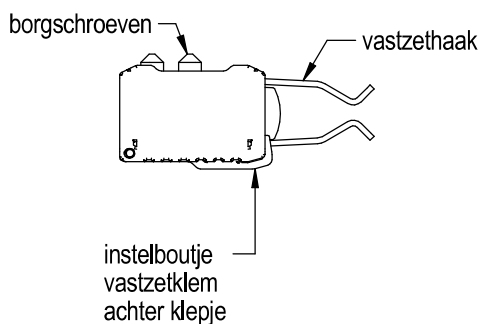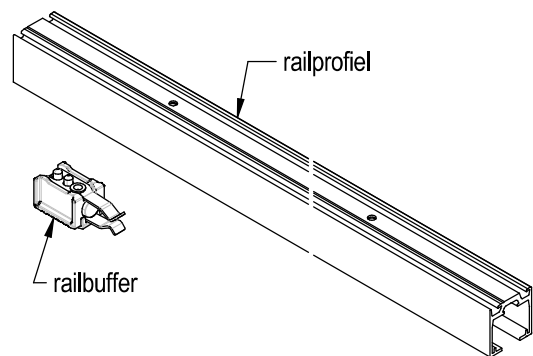

8


- * Schuif in het uiteinde van de rail de rollerstop en schuif deze naar de sluitzijde.
- * Draai de M8 bouten aan de onderzijde in de loopwagens en schuif beide loopwagens in het railprofiel.
- * Schuif in het andere uiteinde van de rail de andere rollerstop.
- * Monteer de ophangplaten op de draagbeugel.
- * Monteer de draagbeugel aan de deur dmv 8 zelfborende plaatschroeven 4,8x19
- * Lijn de deur uit tov de sluitstijl, stel de hoogte dmv de ophangbouten van de loopwagens

*Positiebepaling rollerstop sluitzijde


- Schuif de rollerstop aan sluitzijde naar de dichtsbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur naar een gesloten positie door deze tegen de aanslagblok op de sluitstijl te schuiven. De rollerstop schuift zich hierdoor naar de juiste positie.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.
- De vastzetveer kan losser of vaster gezet worden dmv het instelboutje.

*Positiebepaling rollerstop geleiderzijde (raileinde).



- Schuif de rollerstop aan sluitzijde naar de dichtsbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur open tot het grijpvlak 0 mm is of anders indien gewenst.
- Borg de rollerstop dmv de borgschroeven.
- De vastzetveer kan losser of vaster gezet worden dmv het instelboutje.

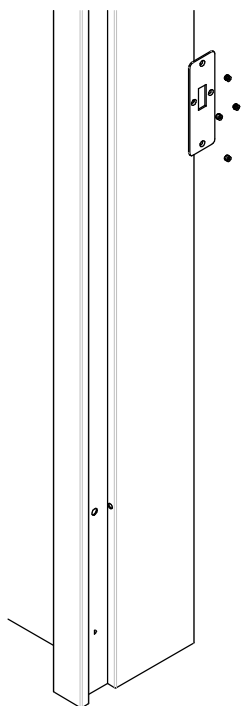


- 9** Slotplaat monteren (indien aanwezig)
Bepaal na afhangen van de deur en het slot de positie van de slotplaat.

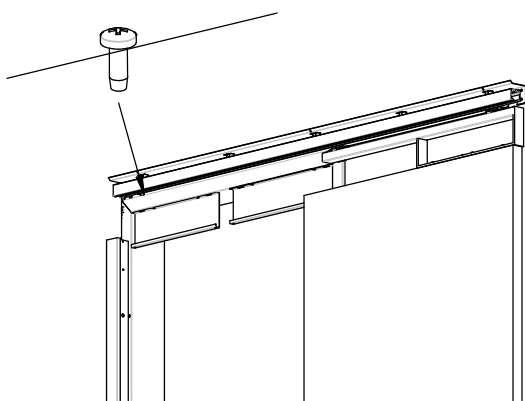

- 11** Afdekkap
-Hang de afdekkap **(E)** op de raildrager
-Borg de afdekkap met een plaatschroef 4.8x13mm.

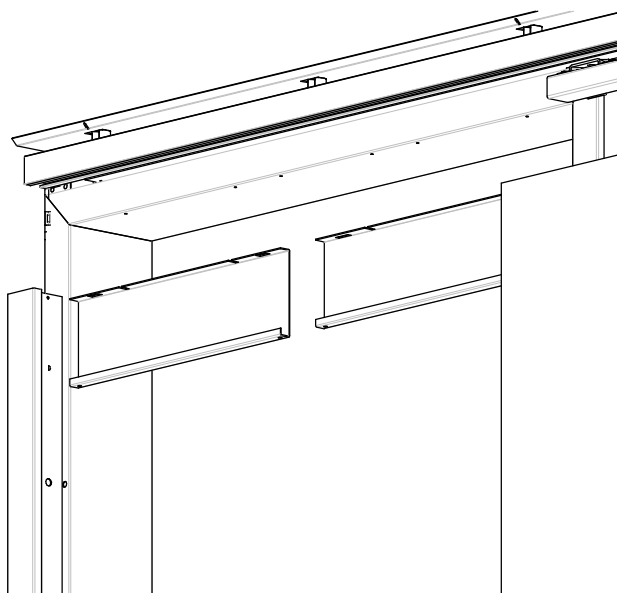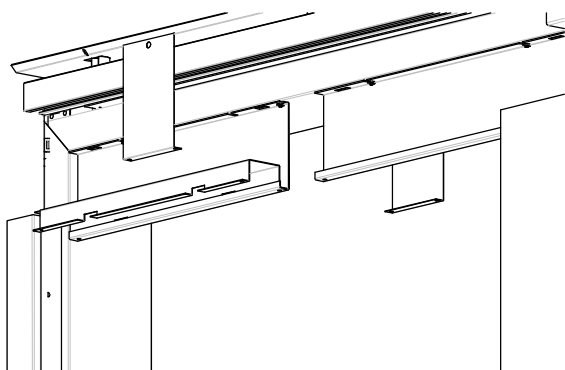


- 10** Monteer de afdekkappen aan de binnenkant **(J)** dmv 4 zelfborende schroeven met bolkop 4.8x13 **(16.2)** aan de bovendorpel.

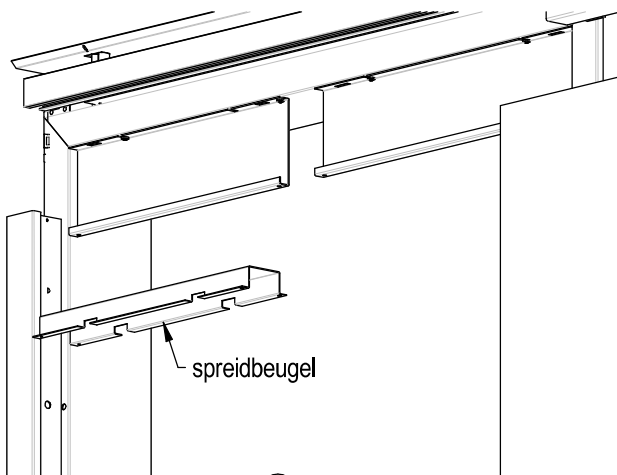


- 12** Plaats de spreidbeugel **(K)** aan de sluitzijde tussen de afdekkappen. De spreidbeugel zijwaarts omhoog schuiven, kwartslag draaien en in de rand van de afdekkappen laten zakken. Zorg ervoor dat de spreidbeugel niet in de sparring van de tilliftconstructie komt.

- 13** Indien er nog geen gebruik gemaakt wordt van de tilliftconstructie, de sparring afdekken dmv de afdekplaatjes **(16.4)**


Onderdelen softclose

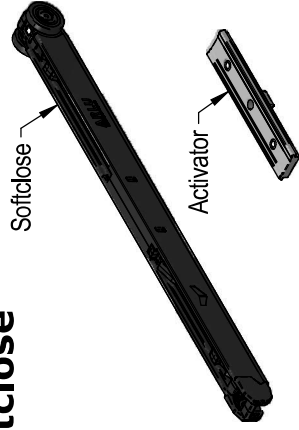


Onderdelen loopwagen

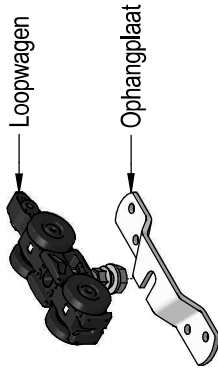

Samenstellen softclose

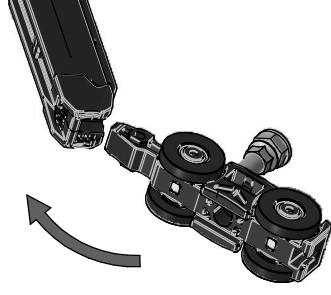


Doorsnede

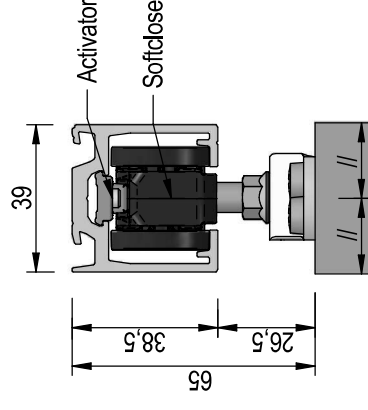


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

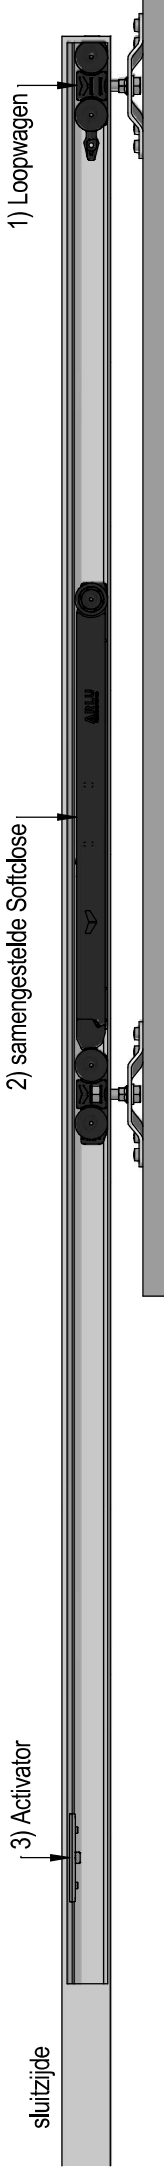


Dubbelwerkende softclose

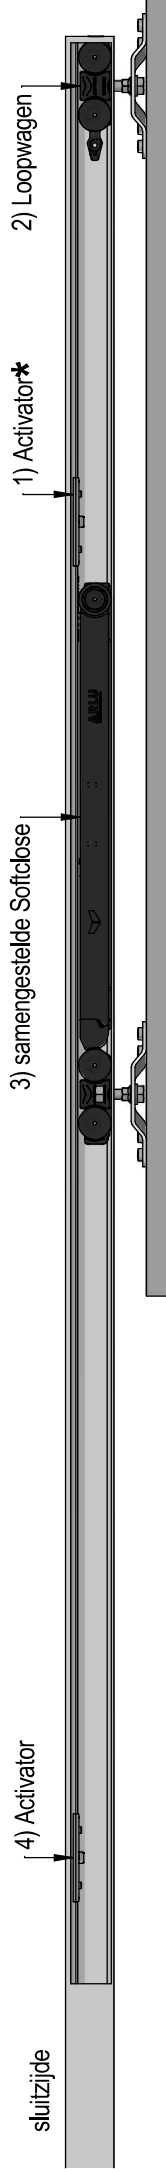




De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.



* LET OPI! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

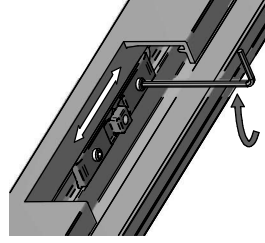

ACTIVATOR :

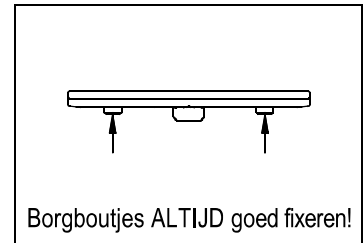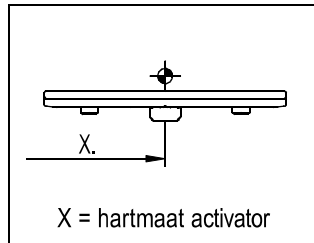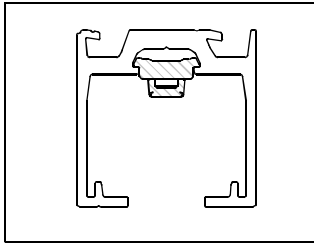

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

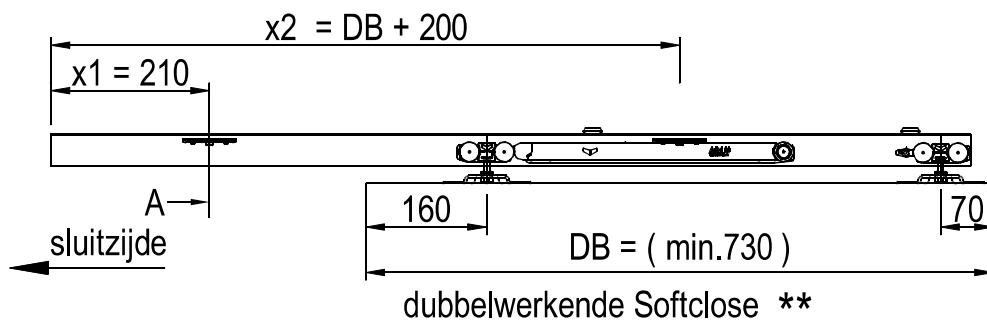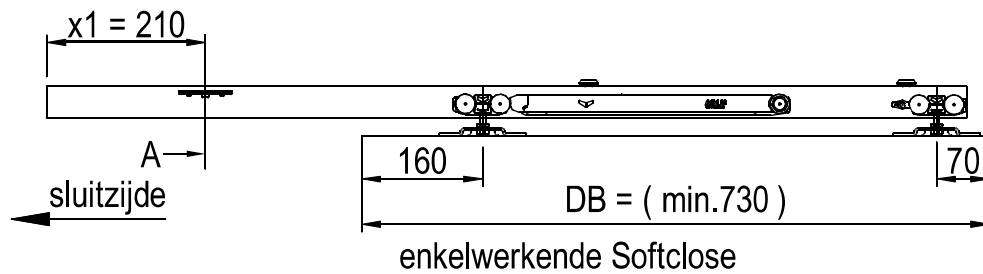

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

