
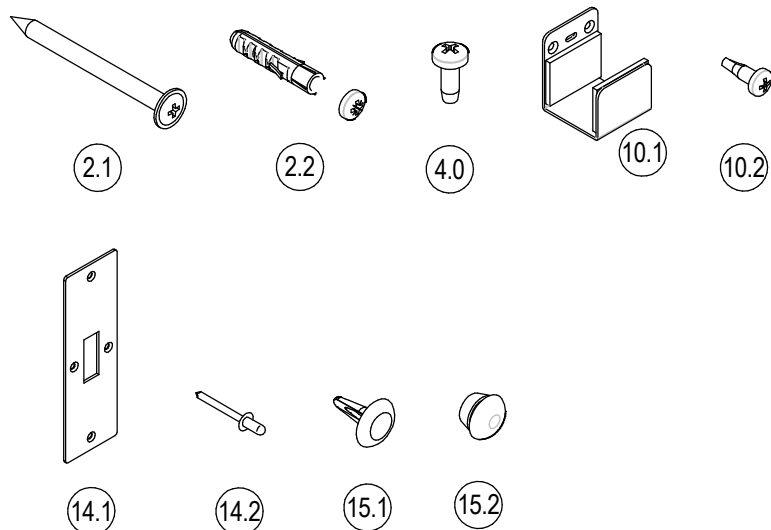


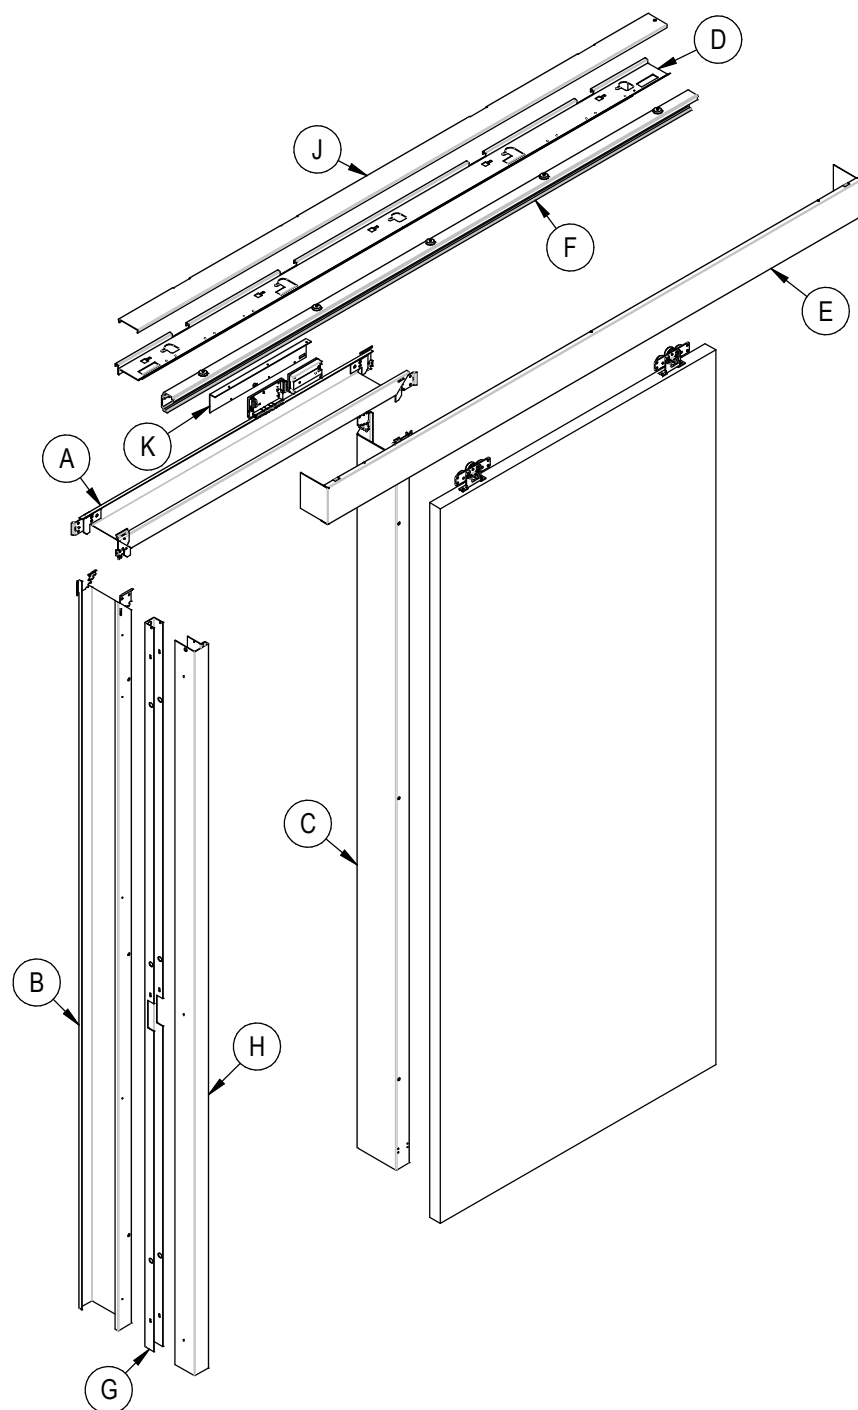

Posn.	Benaming	Aantal
2.1	Achterwandschroef 5x60mm	5
2.2	Plug 8x40	5
4.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop	4
10.1	Deurgeleider	1
10.2	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	2
14.1	Slotplaat (optioneel)	1
14.2	Blindklinknagel 4x8 (optioneel)	4
15.1	Aanslagdopje rond 10	3
15.2	Afdichtdopje rond 8 kozijnstijlen	6
A	Bovendorpel	1
B	Sluitstijl	1
C	Geleiderstijl	1
D	Raildrager	1
E	Afdekkap	1
F	Railprofiel	1
G	U-Profiel	1
H	Aanslagbalk	1
J	Cover (optioneel)	1
K	Houder stuurmodule	1

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparing
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

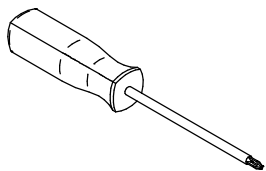


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

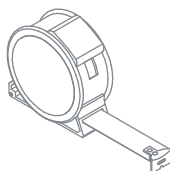

rolmaat

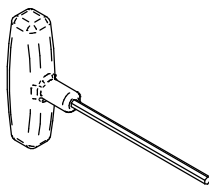


inbussleutel
 $\phi 5$

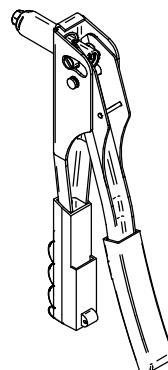



popnageltang



nagel- of
slagpluggen





waterpas

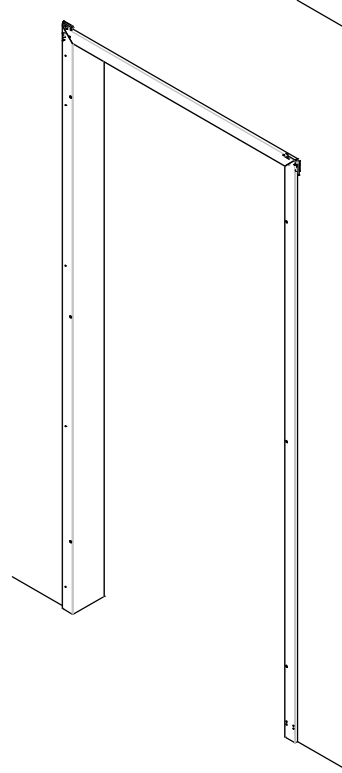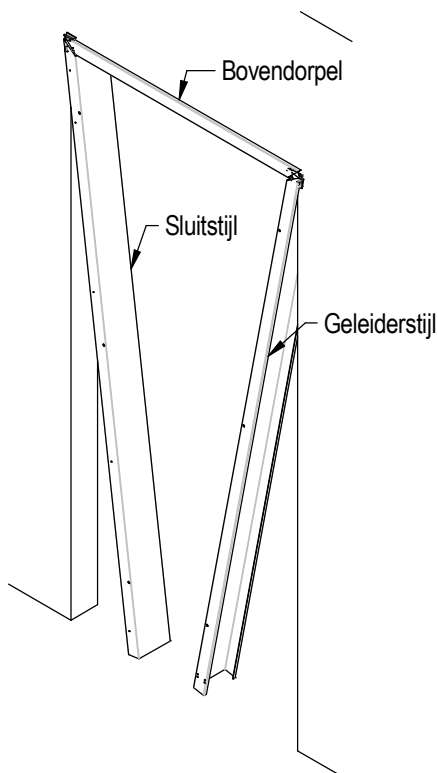


- 1 Schuif de bovendorpel (A) aan de wand en haak de sluit- (B) en geleiderstijl (C) in en draai beide aan de wand.

- 2 Stel alles te lood en zet de stijlen vast door de klembeugels in de stijlen aan te draaien.

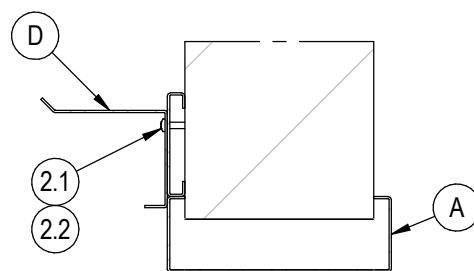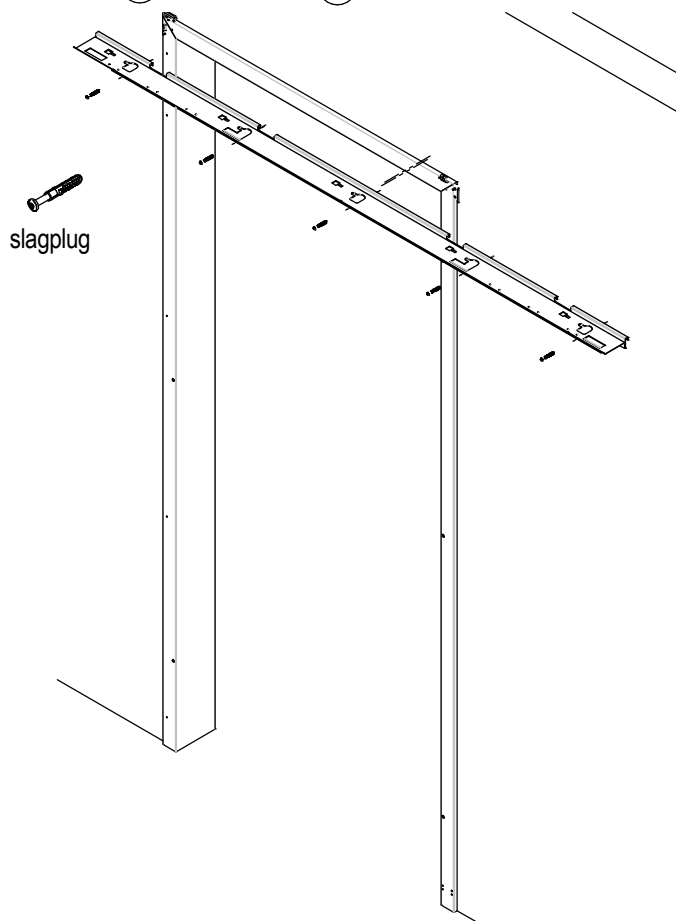


Plaatsing raildrager (D) op smeerrand bovendorpel (A).


- 3 Monteer de raildrager (D) door deze op de bovendorpel te laten rusten en gelijk te houden aan de buitenkant van de sluitstijl. Stel de raildrager te lood en zet hem vast dmv slagpluggen (2.2) in de muur. Bij een holle wand dient versteviging aangebracht te worden. Voor bevestiging in deze situatie, gebruik de achterwandschroeven (2.1).
(Getekend = Linkssluitend)
Bij toepassing van gipsblokken de raildrager met montagekit extra vastzetten !

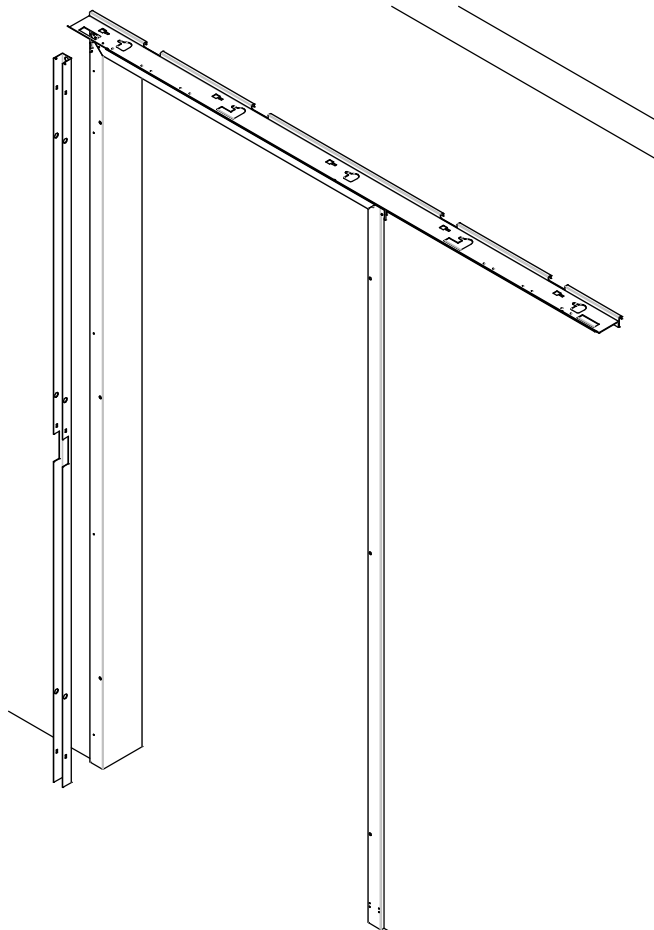


4 Monteer het U-profiel (G) aan de zijstijl (B) (sluitzijde), met parkers (4.0) (4,8 x 13 mm.).

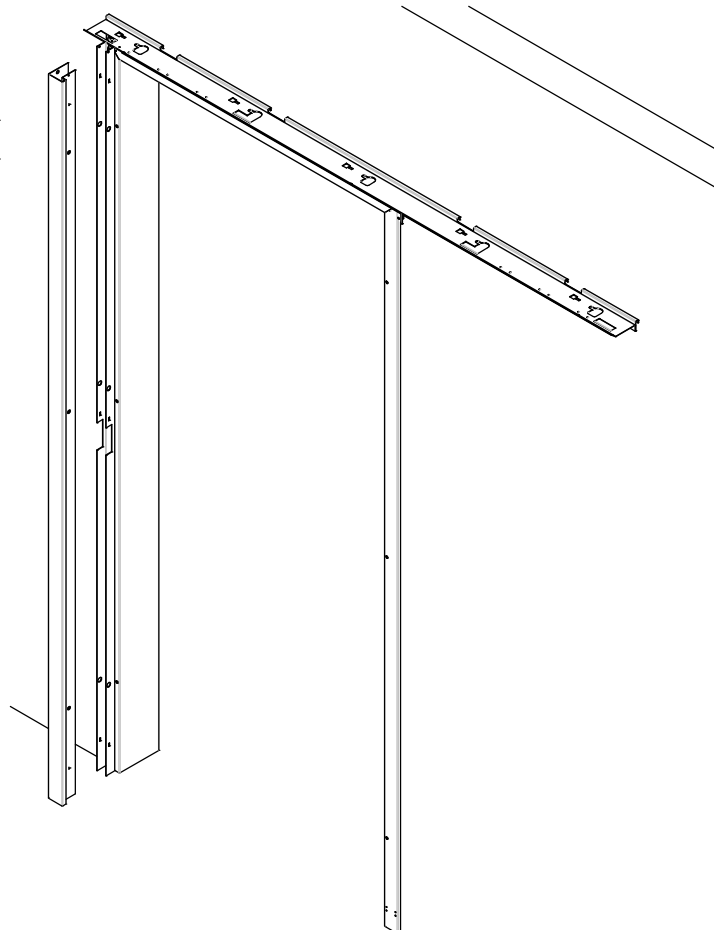

5 Schuif de aanslagbalk (H) over het U-profiel, klik deze vast. LET OP ! Na bevestiging niet later demonteren!

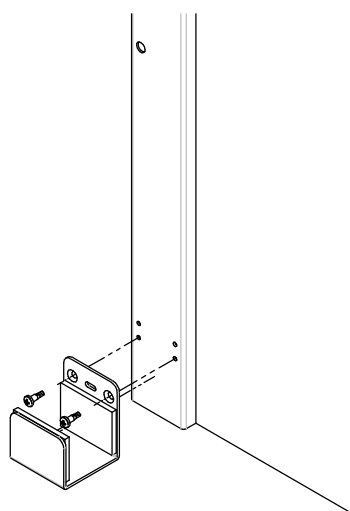

6 Bevestig de deurgeleidernok (10.1) aan de geleiderstijl dmv 2 zelfborende bolkopschroeven (10.2).

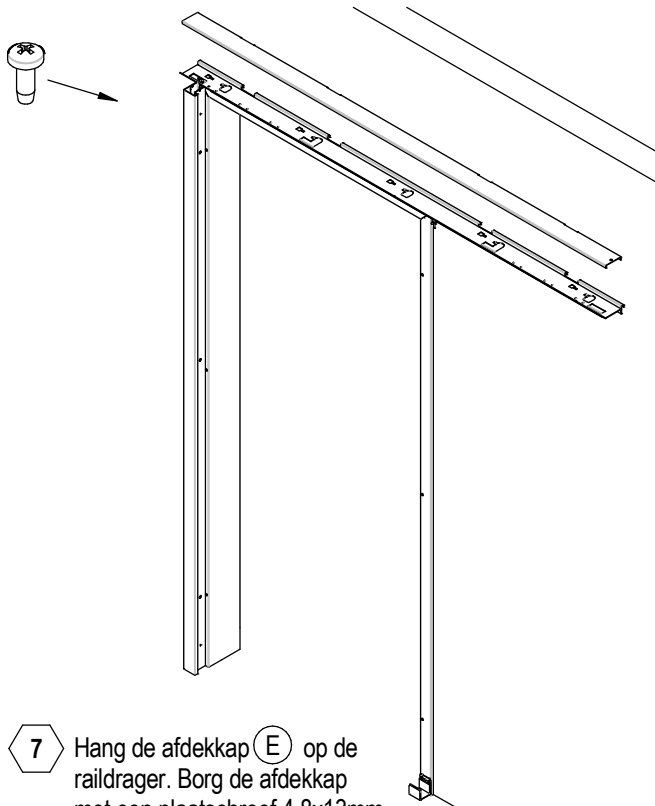

7 Hang de afdekkap (E) op de raildrager. Borg de afdekkap met een plaatschroef 4,8x13mm. Het kozijn verder afwerken met bijgeleverde stoot- en afdichtdopjes (15.1) en (15.2). Zet de deur in de nabije omgeving van het kozijn neer. Nadat het kozijn, elektrische installatievoorbereidingen en wandafwerking zijn voltooid zal onze monteur de schuifrail met geïntegreerde aandrijving in de raildrager plaatsen en de deur afhangen. Aansluitend zal de elektrische aandrijving worden aangesloten en in bedrijf gesteld.