

Kenmerken

- plaatdikte 1 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met deuromvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard schuifgarnituur
- standaard uitgevoerd voor wanddikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard kunststof glaslijst (wit)
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- Uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm
- Uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS sluitplaat


ANDUSTA

Model: M21

Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

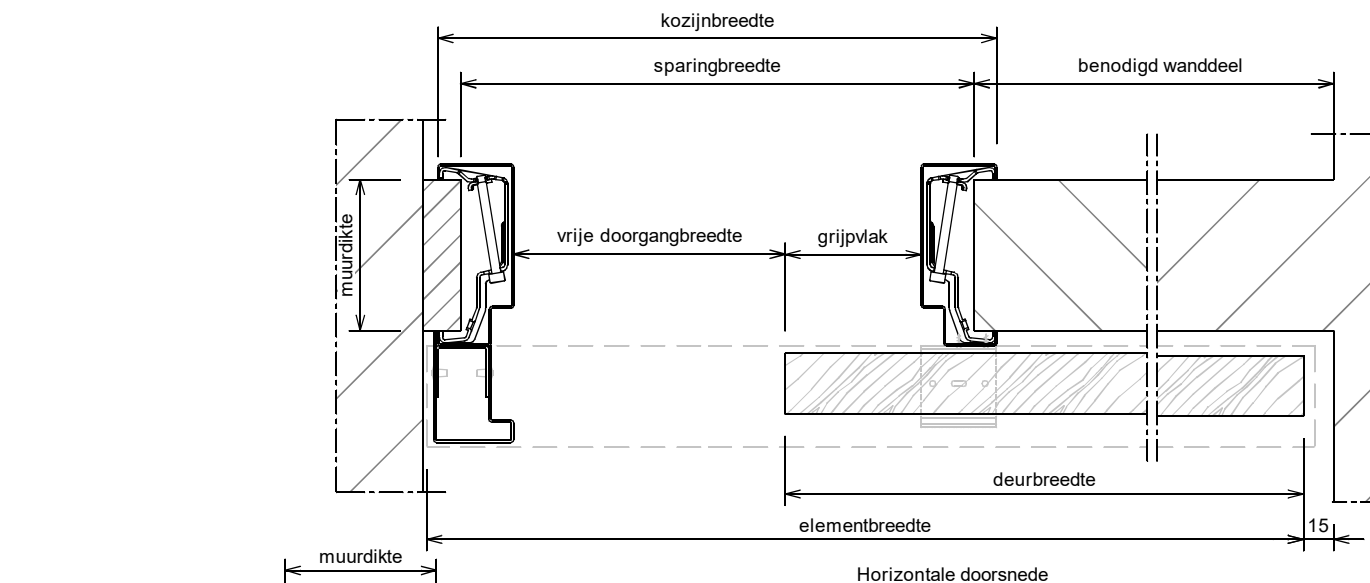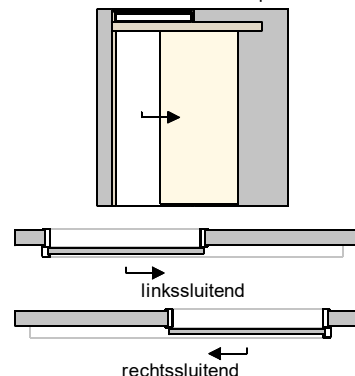

Horizontale doorsnede

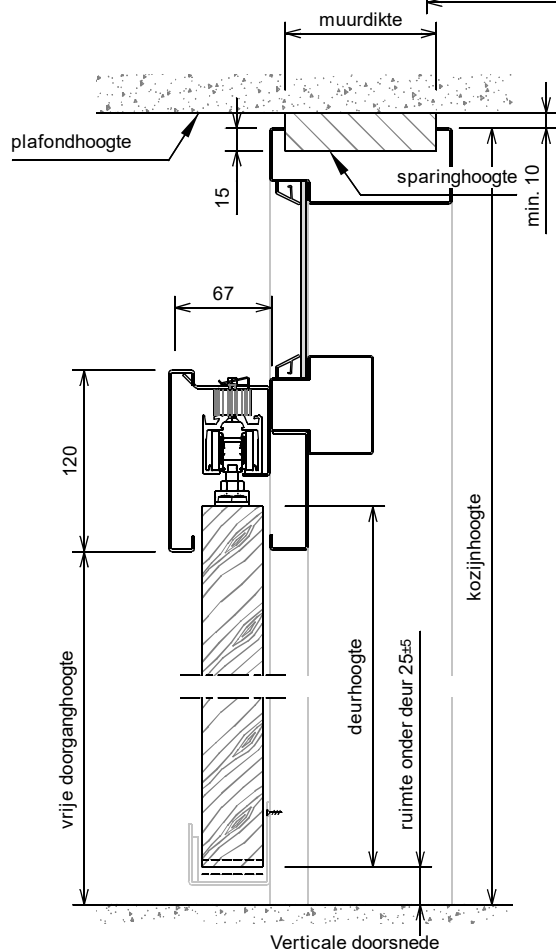

Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 90	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 90	2* deurbreedte - 65	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90	deurbreedte - 105	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (lengte afdekkap) grijpvlak 0	2* deurbreedte + 25	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0	deurbreedte - 15	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Sparingsbreedte	deurbreedte + 35	
Muurdikte 70 / 100 / 125 / 150 /		
Deurhoogte		
Plafondhoogte		
Vrije doorganghoogte	deurhoogte - 5	
Kozijnhoogte (oplopend met 10mm)	plafondhoogte - 10 (toll. +0/-10)	
Sparinghoogte	kozijnhoogte - 15 (toll. +10/+0)	
Voor berekening glasmaten: zie downloads op www.andusta.nl		



Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

ANDUSTA


Model: M21

Schuifdeurkozijn voor de wand met bovenlicht en vaste bovendorpel

Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

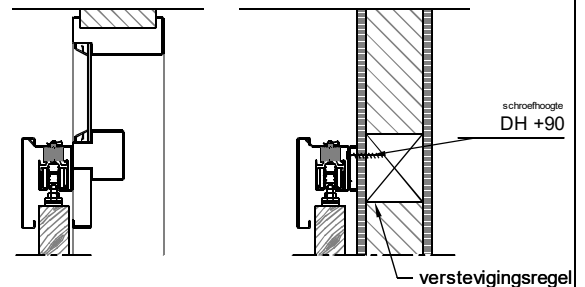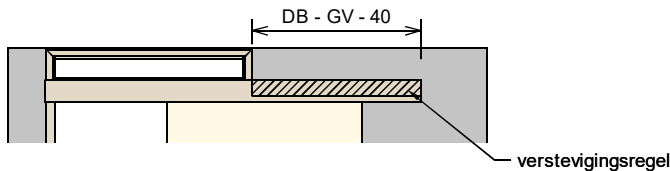


In geval van Metalstud / gipswand extra verstevigingsregel aanbrengen. Afmeting 75 x 90 (min. 90mm) Door derden te leveren !

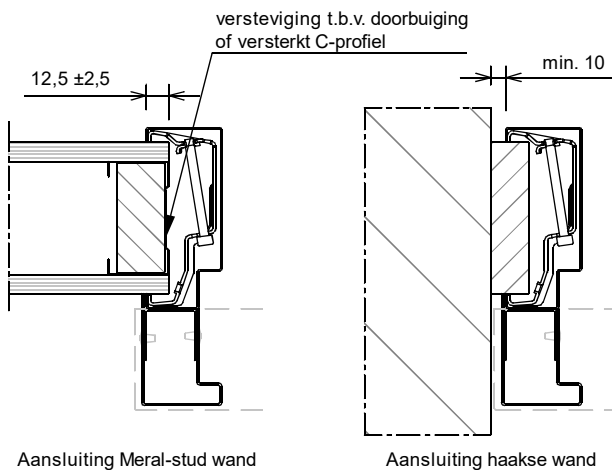


Aansluiting Metalstud wand

Aansluiting haakse wand

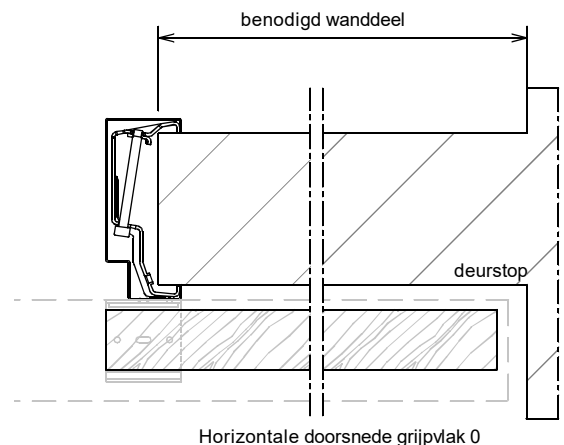


Horizontale doorsnede grijpvlak 0


Horizontale Doorsnede

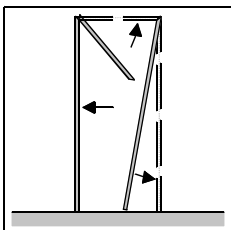


1

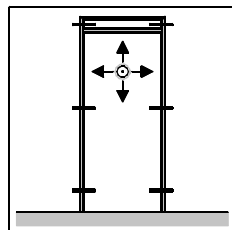

2

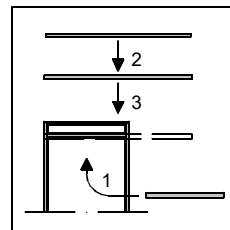

3

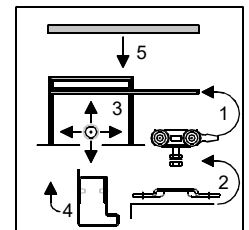

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Kalfdeel tussen zijstijlen monteren, zijstijlen + kalfdeel nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Glasplaat op kalfdeel in bovenlicht plaatsen en tegen de aanslagponning draaien.
- 2 : Glasplaat met behulp van glaslijsten vastzetten.
- 4.1 : Afdekkap dagmaat onder kalfdeel aan de zijstijlen schroeven.
- 2 : Rail aan raildrager schroeven.
- 3 : Raildrager aan de zijstijlen schroeven , nauwkeurig te lood stellen en vervolgens aan de wand boren en schroeven.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en deur aan de rollers hangen.
- 2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
- 3 : Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 4 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- 5 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend