


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met deuromvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard schuifgarnituur
- standaard uitgevoerd voor wanddikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

ANDUSTA


Model: N01-N61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

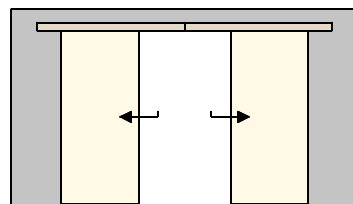


Optie

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- Uitgevoerd met slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- Uitgevoerd als "plafond hoge deur" (N61)
- Uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm

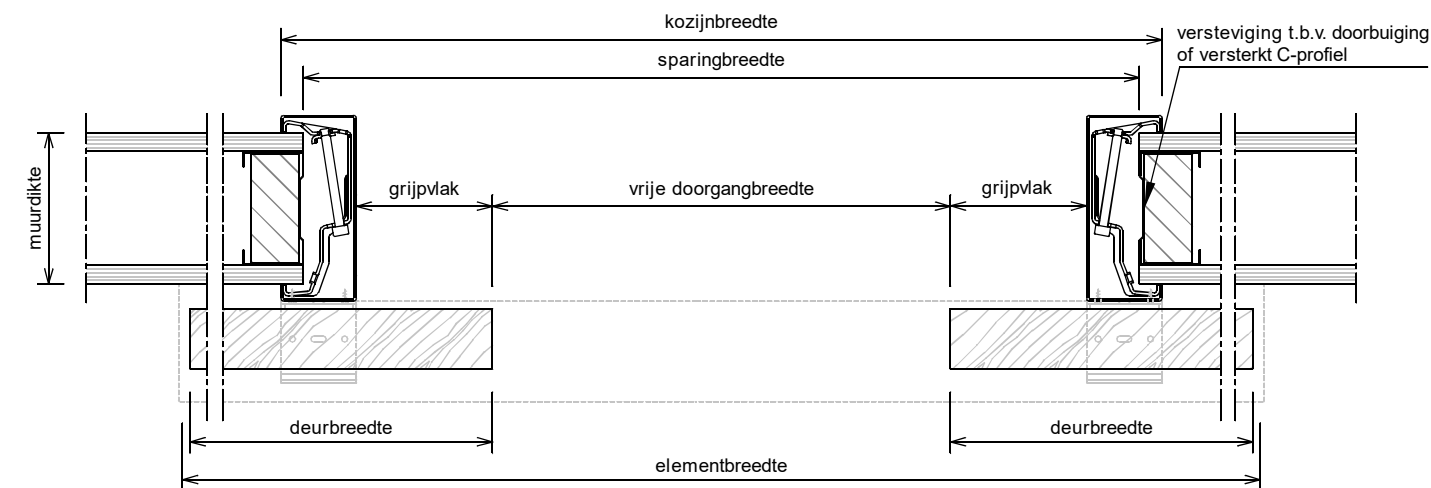

Horizontale doorsnede

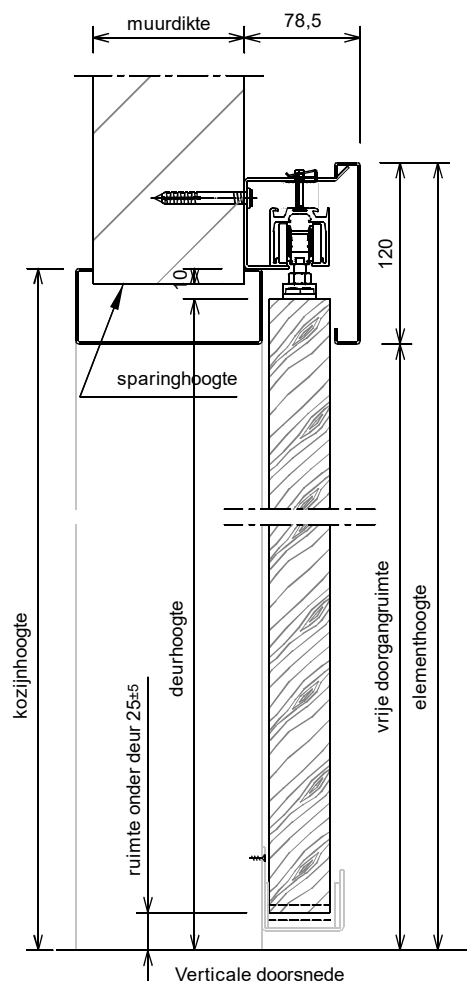




Verticale doorsnede

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 90	$2 \times \text{deurbreedte} - 230$	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 90	$4 \times \text{deurbreedte} - 215$	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90	$\text{deurbreedte} - 105$	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0	$2 \times \text{deurbreedte} - 50$	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 0	$4 \times \text{deurbreedte} - 35$	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0	$\text{deurbreedte} - 15$	
Kozijnbreedte	$2 \times \text{deurbreedte} + 50$	
Sparingbreedte	$2 \times \text{deurbreedte} + 25$	
Muurdikte 70 / 100 / 125 / 150 /		
Deurhoogte		
Vrije doorgangshoogte	$\text{deurhoogte} - 5$	
Kozijnhoogte	$\text{deurhoogte} + 45$	
Sparinghoogte	$\text{deurhoogte} + 35$	
Elementhoogte	$\text{deurhoogte} + 115$	



Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

Model: N01-61


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht voor dubbele deuren

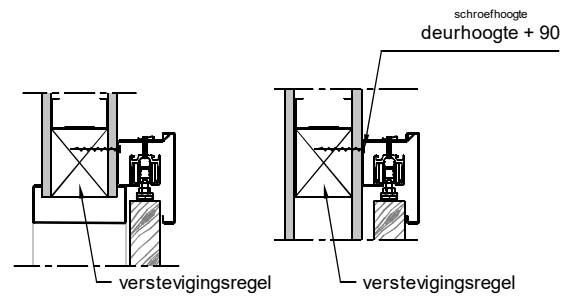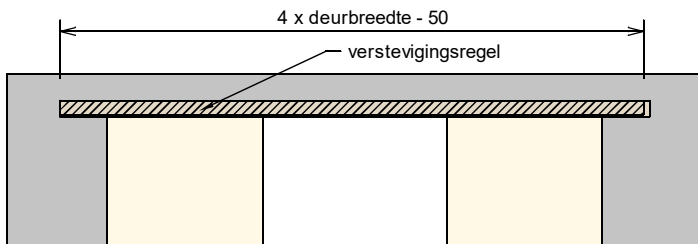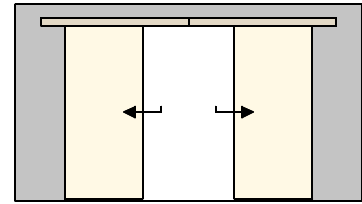


In geval van Metalstud / gipswand extra verstevigingsregel aanbrengen. b.v.fmeting 75x90. (min. 90 hoog) Door derden te leveren.

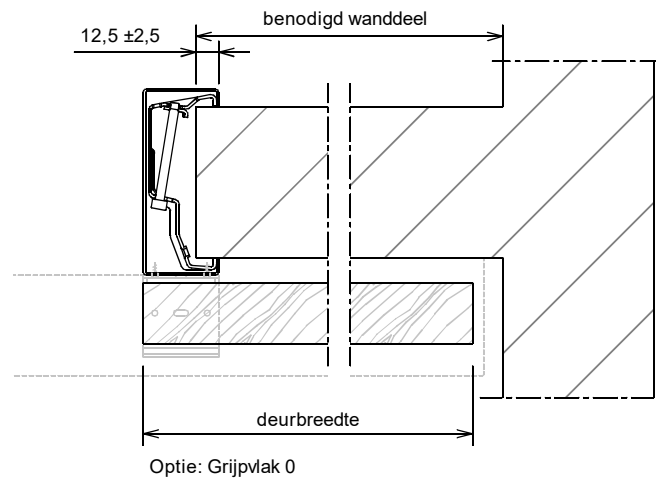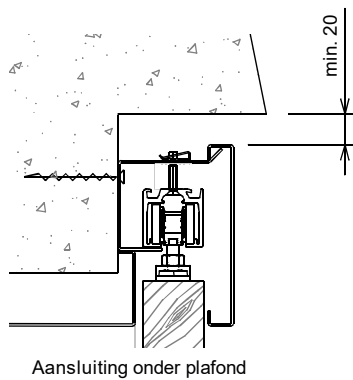


Optie: Grijpvlak 0

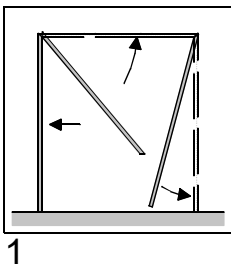


1

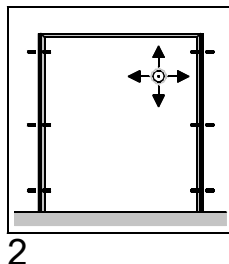

2

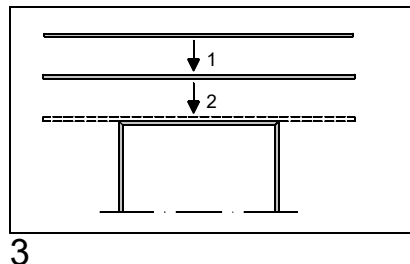

3

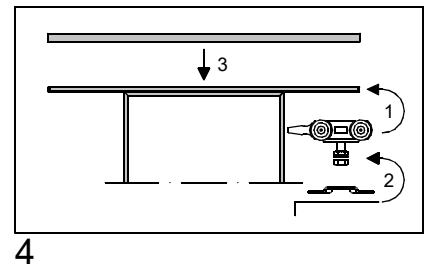

4

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven.
- 2 : Bovendorpel + zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven. (afsteunend op bovendorpel)
- 4.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien. Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- .3 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestand: N01-N61-A.dwg