

Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met deuropvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard elektrische aandrijving (Linea Drive - max. 80kg deurbladgewicht)
- standaard uitgevoerd voor wanddikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



Optie

- SoftClose systeem enkelwerkend / dubbelwerkend
- uitgevoerd als "plafond hoge deur" (N61)
- uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 0 mm


ANDUSTA

Model: N01 - N61

Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

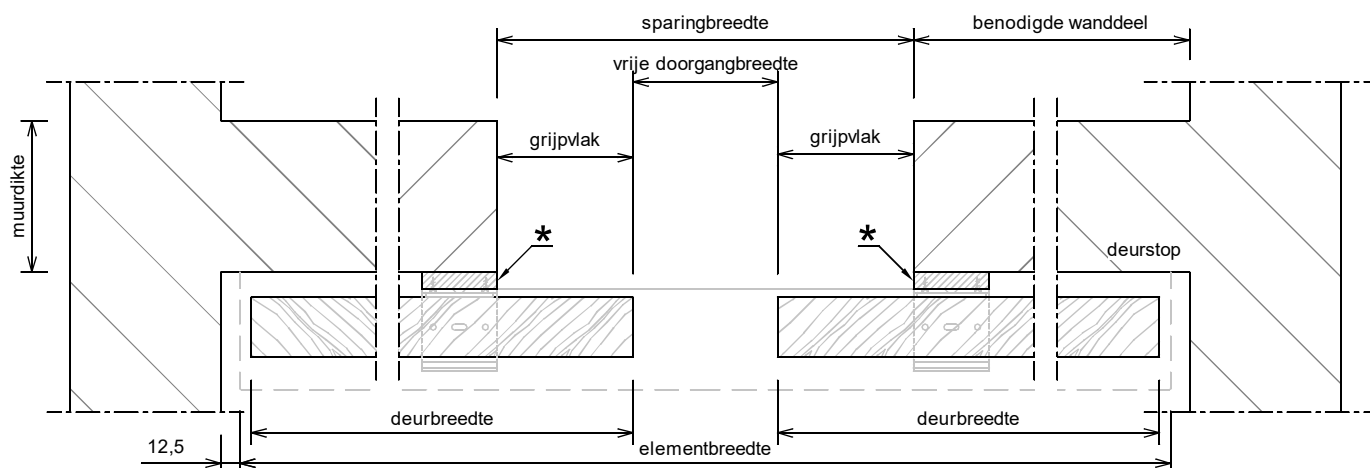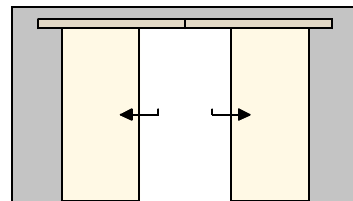


* = houten lijst 50 x 11,5mm
door derden te leveren!

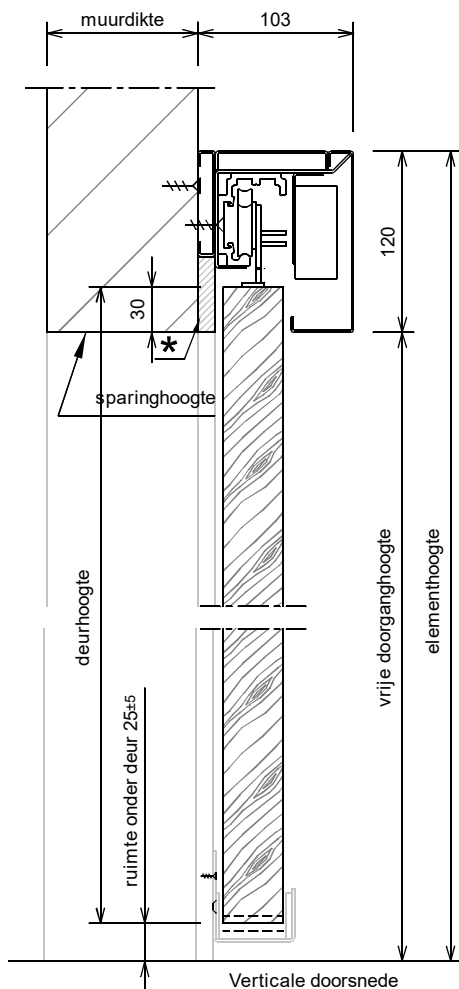


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak (0 of 90)	0 / 90	
Vrije doorgangsbreedte GV 90	2* deurbreedte - 230	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 90	4* deurbreedte - 215	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 90	deurbreedte - 105	
Vrije doorgangsbreedte grijpvlak 0	2* deurbreedte - 50	
Elementbreedte (Lengte afdekkap) grijpvlak 0	4* deurbreedte - 35	
Minimaal benodigd wanddeel grijpvlak 0	deurbreedte - 15	
Muurdikte 100 / 125 / 150 /		
Aftimmering (50x11,5) 1x	2* deurbreedte - 50	
Sparringbreedte	2* deurbreedte - 50	
Deurhoogte		
Vrije doorgangshoogte	deurhoogte - 5	
Aftimmering (50x11,5) 2x	deurhoogte + 45	
Sparringhoogte	deurhoogte - 5	
Elementhoogte	deurhoogte + 115	

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

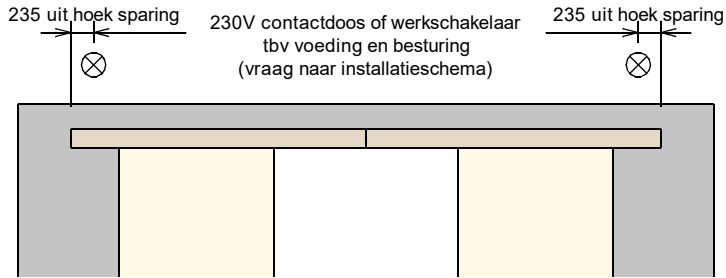



per inbouwdoos 4x 0,5 of 4x 0,8
schakeldraad trekken met 50cm overlengte

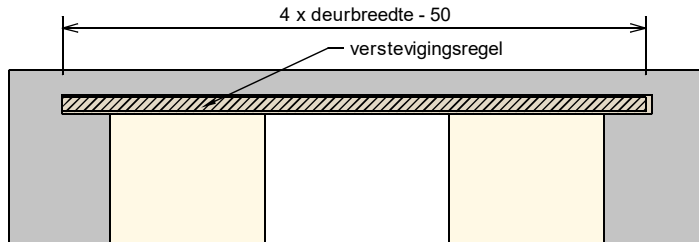


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
b.v. afmetingen 75x90 (min. hoogte 90)
Door derden te leveren !

Model: N01-61


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht
voor dubbele deuren

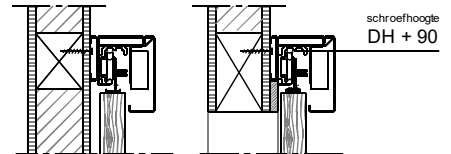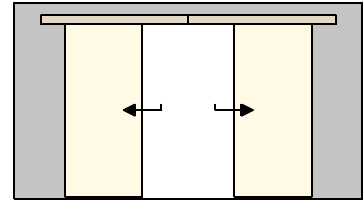


In geval van Metalstud / gipswand
extra verstevigingsregel aanbrengen.
b.v. afmetingen 75x90 (min. hoogte 90)
Door derden te leveren !

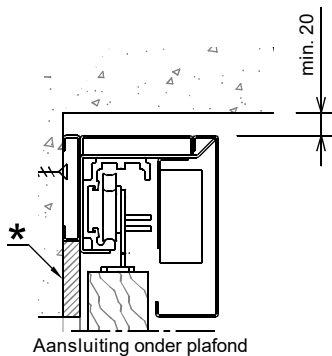

Aansluiting onder plafond

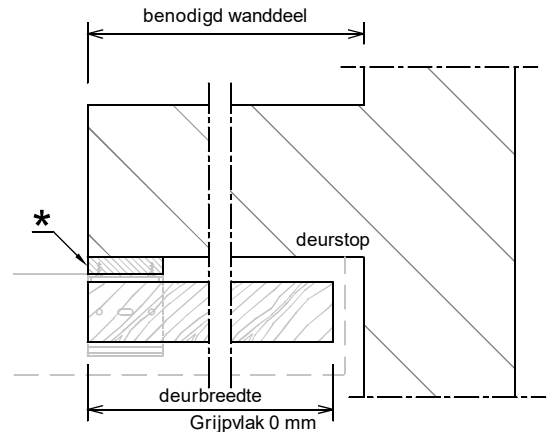


* = houten lijst 50 x 11,5mm
door derden te leveren!

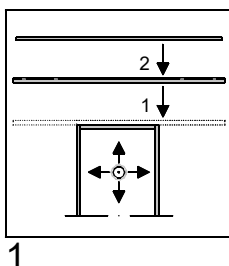

1

- 1 : Rail aan raildrager schroeven.
- 2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op aftimmering boven de sparing, stijlen gelijk aan de buitenzijde van de aftimmering langs de sparing.)

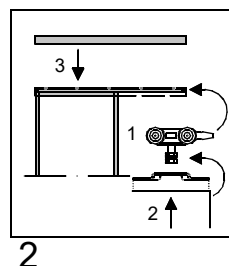

2

- 2.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- 2.2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien.
Rollerstops op de juiste posities afstellen vastzetten.
- 2.3 : Afdekkap monteren.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestand: N01-N01-A.dwg