

### Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard uitgevoerd met geïntegreerd borstelprofiel
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard Linea aandrijving (max. 80 kg deurbladgewicht)
- standaard grijpvlak 0 mm
- standaard geschikt voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm




### Optie

- uitvoering met "plafond hoge deur" (model R61)
- uitgevoerd t.b.v muurdikte 125 of 150 mm
- uitgevoerd t.b.v. grijpvlak 90 mm
- uitgevoerd met bewegingsmelder
- uitgevoerd met elleboogschakelaar

ANDUSTA

### Model: R01-R61-E

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht  
met geïntegreerdeborstels

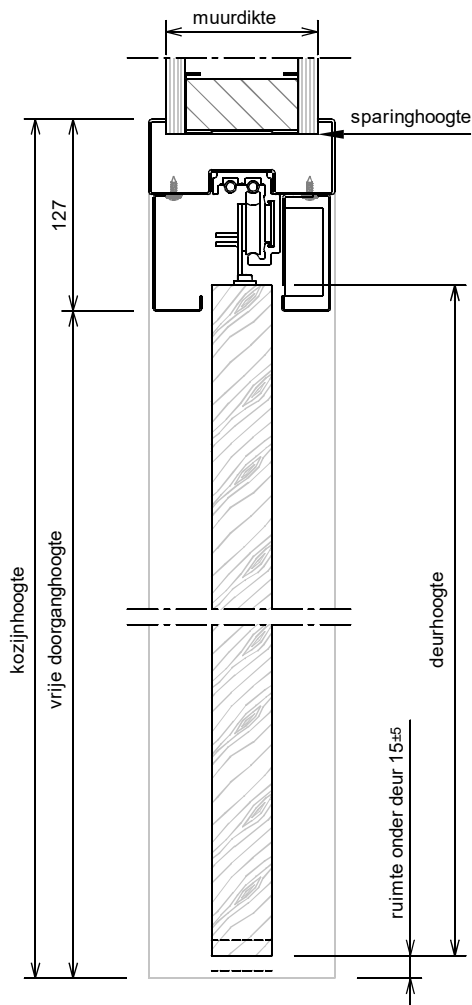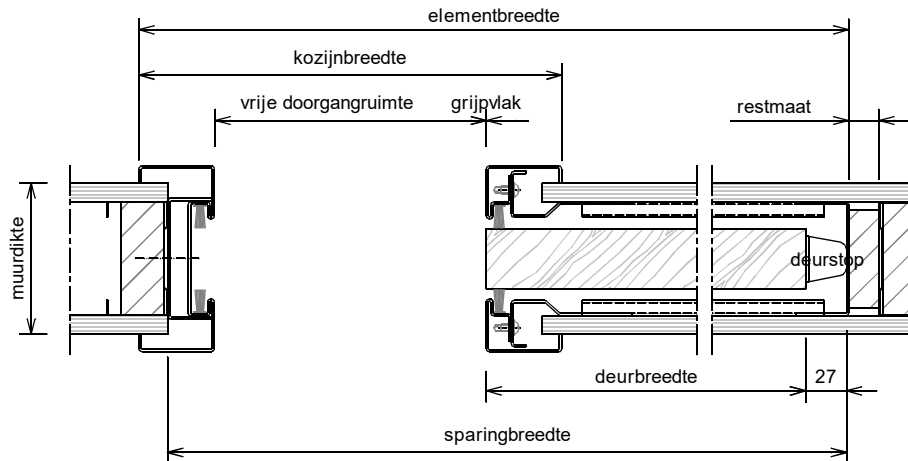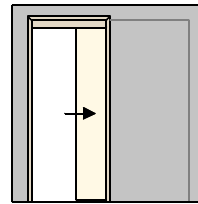

Verticale doorsnede




| Rekentabel                                           | Berekening           | Waarde |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Deurbreedte (minimaal 730)                           |                      |        |
| Grijpvlak                                            | 0 / 90               |        |
| Vrije doorgangbreedte (grijpvlak 0)                  | deurbreedte - 40     |        |
| Elementbreedte (grijpvlak 0)                         | 2 * deurbreedte + 40 |        |
| Sparingbreedte (grijpvlak 0)                         | 2 * deurbreedte + 50 |        |
| Vrije doorgangbreedte (grijpvlak 90)                 | deurbreedte - 130    |        |
| Elementbreedte (grijpvlak 90)                        | 2 * deurbreedte - 25 |        |
| Sparingbreedte (grijpvlak 90)                        | 2 * deurbreedte - 15 |        |
| Kozijnbreedte                                        | deurbreedte + 60     |        |
| Restmaat ( uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating ) |                      |        |
| Muurdikte                                            | 100 / 125 / 150      |        |
| Bij deurbreedte > 1280 minimale muurdikte125 mm      |                      |        |
|                                                      |                      |        |
| Deurhoogte                                           |                      |        |
| Kozijnhoogte                                         | deurhoogte + 125     |        |
| Vrije doorganghoogte                                 | deurhoogte - 2       |        |
| Sparinghoogte                                        | deurhoogte + 115     |        |

Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen


**ANDUSTA**

**Model: R01-R61-E**


Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht met geïntegreerde borstels

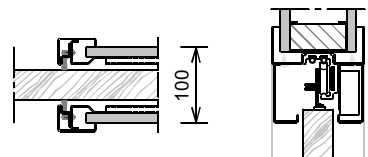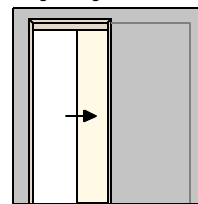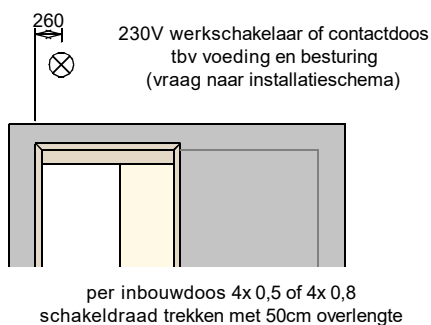



MD 100: per zijde 1x gipskartonplaat 12,5mm

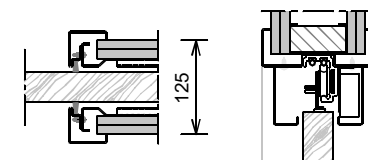



MD 125: per zijde 2x gipskartonplaat 12,5mm

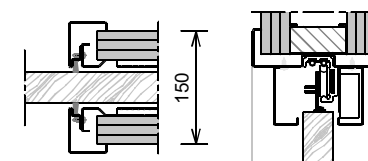


MD 150: per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm

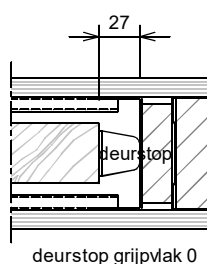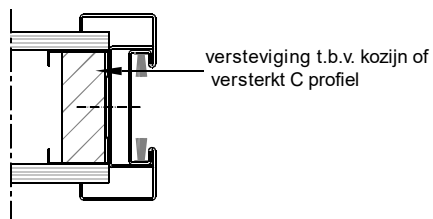


deurstop grijpvlak 0

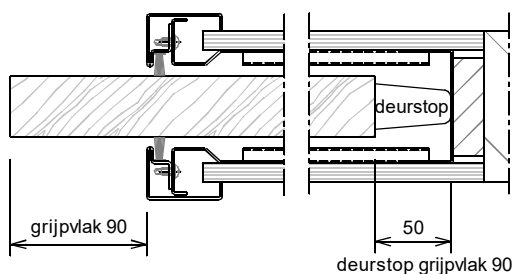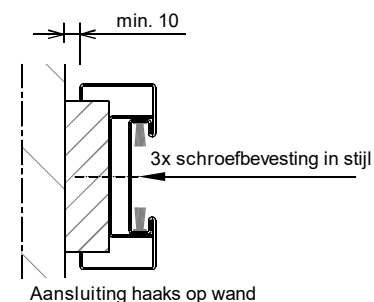


deurstop grijpvlak 90

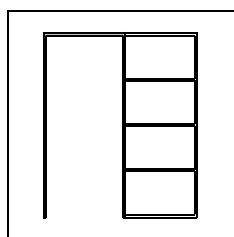


1

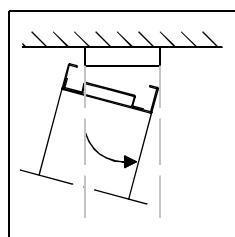


2

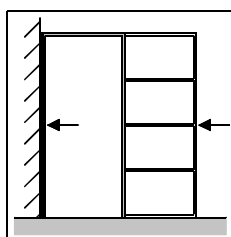

3

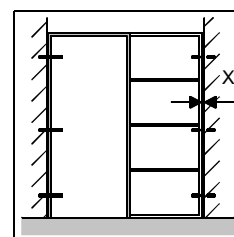

4

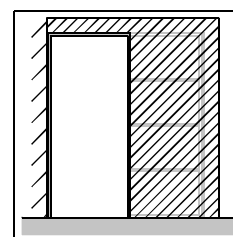

5

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen (indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.  
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restmaat X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend