




Geluidwerend

- Functioneel: $R_{w,p}$ (C;Ctr) = minimaal 34 (-1;-3) dB
- afmetingen, minimale wanddikte, deurtype, beslag e.d. zie samenvatting van onderzoek t.b.v. certificering.

ANDUSTA

Model: R01-R61-G

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht
Geluidwerend $R_{w,p}$ 36dB


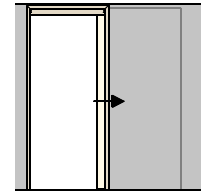


Kenmerken

- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- standaard geschikt voor muurdikte 125 mm
- standaard met geïntegreerd rubber afdichting
- standaard valdorpel in afdekkap
- standaard afdekkap (voorzien van steenwol door monteur)
- standaard af fabriek gelast nisgedeelte met versteviging
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard schuifgarnituren
- standaard grijpvlak 105 mm

Optie:

- slotgatvoorziening universeel + RVS-sluitplaat
- softclose
- uitgevoerd voor muurdikte 150 mm

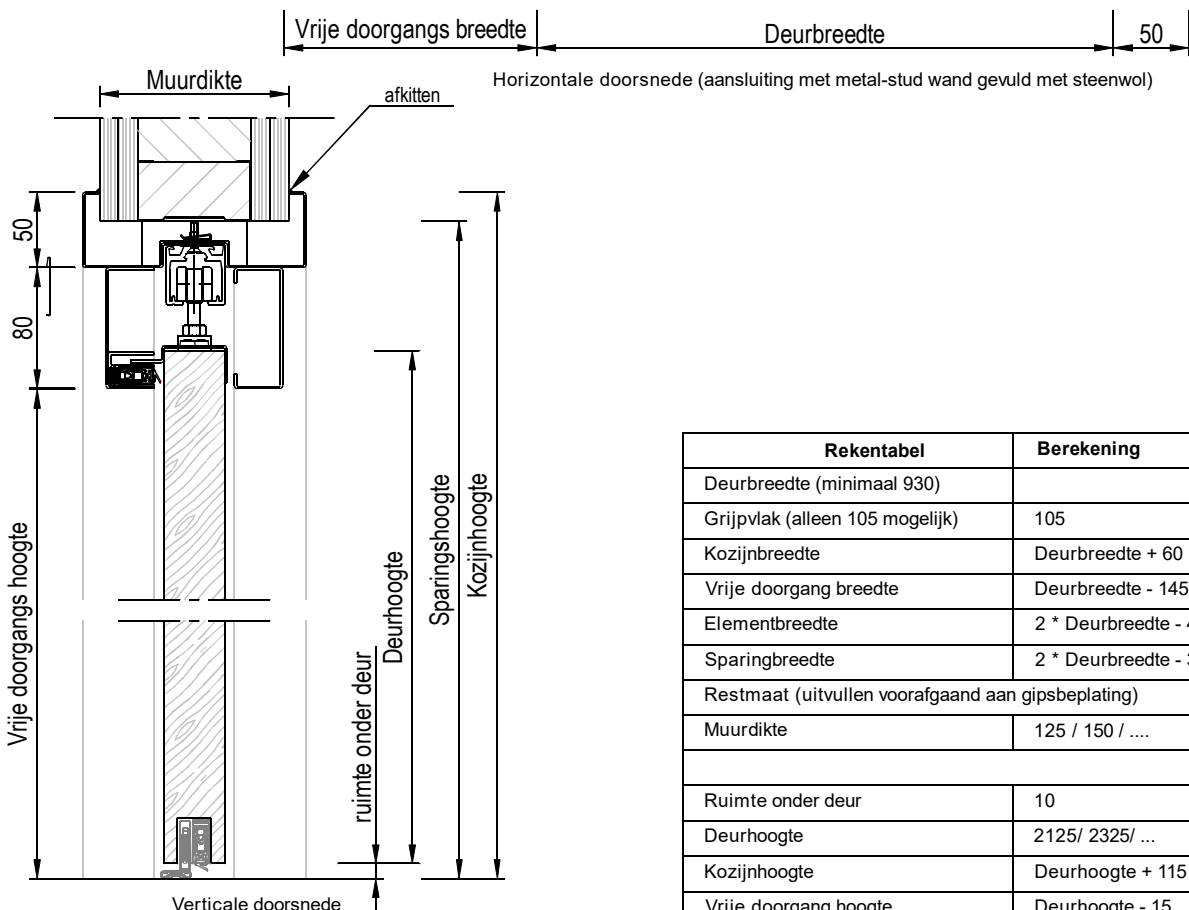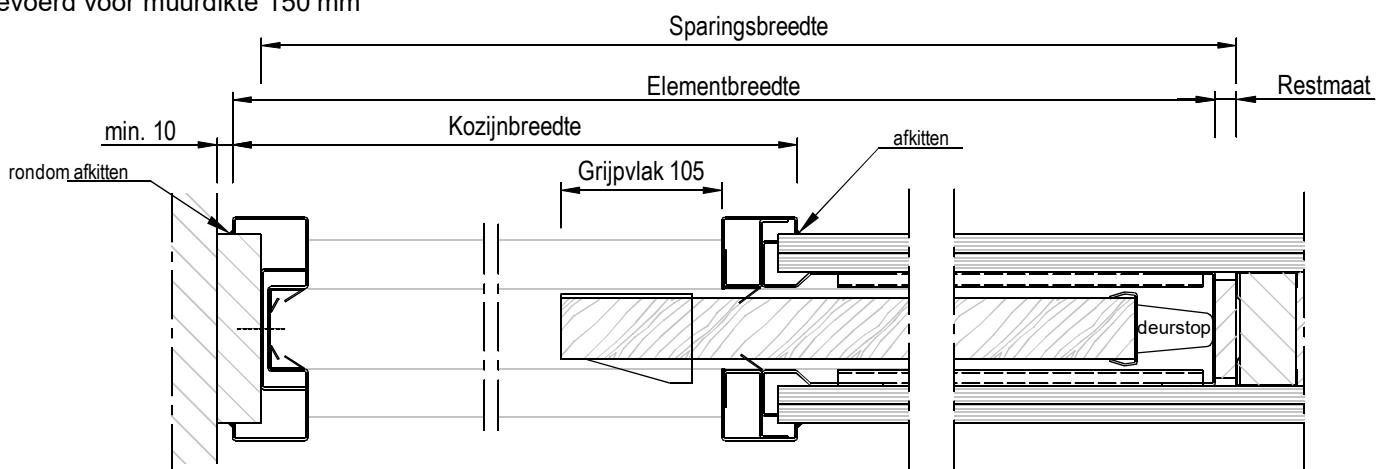

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 930)		
Grijpvlak (alleen 105 mogelijk)	105	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 60	
Vrije doorgang breedte	Deurbreedte - 145	
Elementbreedte	2 * Deurbreedte - 40	
Sparingsbreedte	2 * Deurbreedte - 30	
Restmaat (uitvullen voorafgaand aan gipsbeplating)		
Muurdikte	125 / 150 /	
Ruimte onder deur	10	
Deurhoogte	2125/ 2325/ ...	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 115	
Vrije doorgang hoogte	Deurhoogte - 15	
Sparingshoogte	Deurhoogte + 105	


Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaaarde / verstevigde C-profielen

ANDUSTA


Model: R01_R61_G

Schuifdeurkozijn in de wand zonder bovenlicht


Geluidwerend RW,p 36 dB

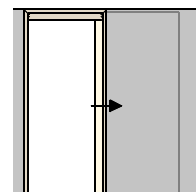



Slotgat + RVS-sluitplaat (optie)

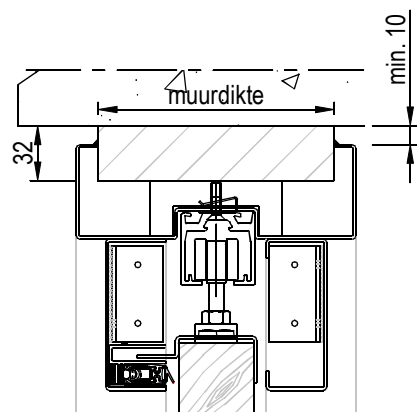


Aansluiting onder plafond

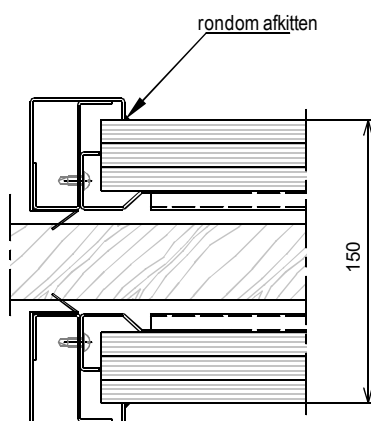


MD 150: per zijde 3x gipskartonplaat 12,5mm (optie)

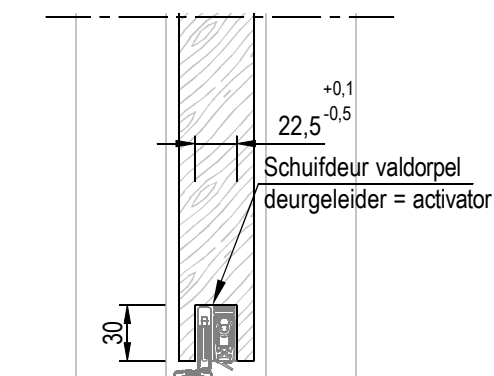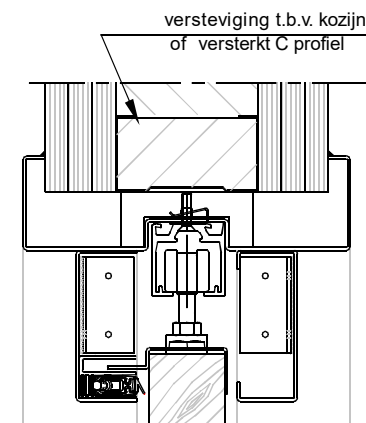


Maatbepaling groef in deurblad

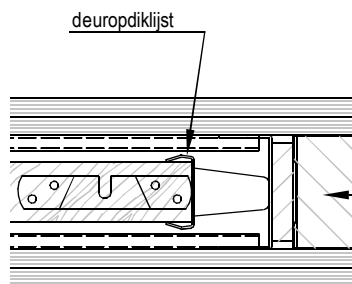


versteviging t.b.v. kozijn of versterkt C profiel

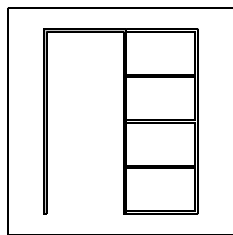


1

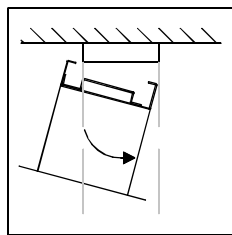


2

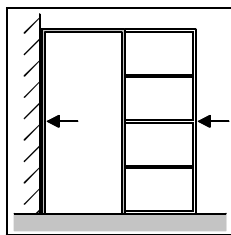

3

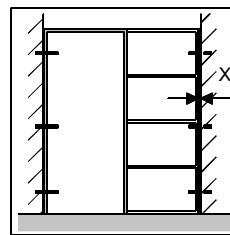

4

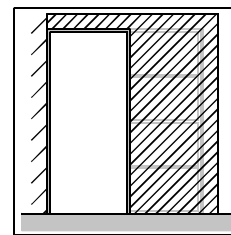

5

- 1 : Kozijn monteren.
- 2 : Kozijn in gespaarde opening plaatsen (indien aanwezig kozijn aan bovenliggende wanddeel draaien).
- 3 : Kozijn sluitstijl zijwaarts aan wandlat schuiven.
Stijlen + bovendorpel nauwkeurig te lood stellen.
- 4 : Restmaat X uitvullen + kozijn vastschroeven.
- 5 : Kozijn + eventueel bovenliggend wanddeel afwerken. (zie ook handleiding SKIW Nis-/ wandafwerking)
- 6 : Kozijn rondom afkitten

Wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend