



- plaatdikte 1,5 mm (zichtzijden gelakt)
- montage uitvoering
- standaard uitgevoerd met deuropvattende geleider
- standaard grijpvlak 90 mm
- standaard schuifgarnituur
- standaard sparing tilliftrail (max. 90 mm hoog)
- standaard uitgevoerd voor muurdikte 100 mm
- standaard uitgevoerd voor deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm



A diagram of a door with a handle and a lock. The door is shown in a closed position, with a handle on the right side and a lock on the left side. An arrow points to the handle, indicating its location. The door is set within a frame, and the handle is a simple horizontal bar. The lock is a small rectangular protrusion on the left edge of the door.

rechtssluitend

→ linksluitend




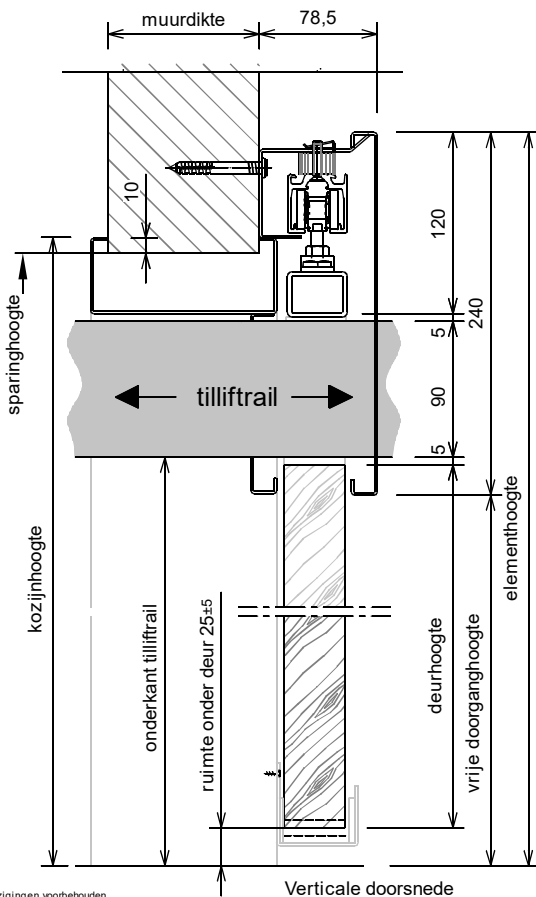
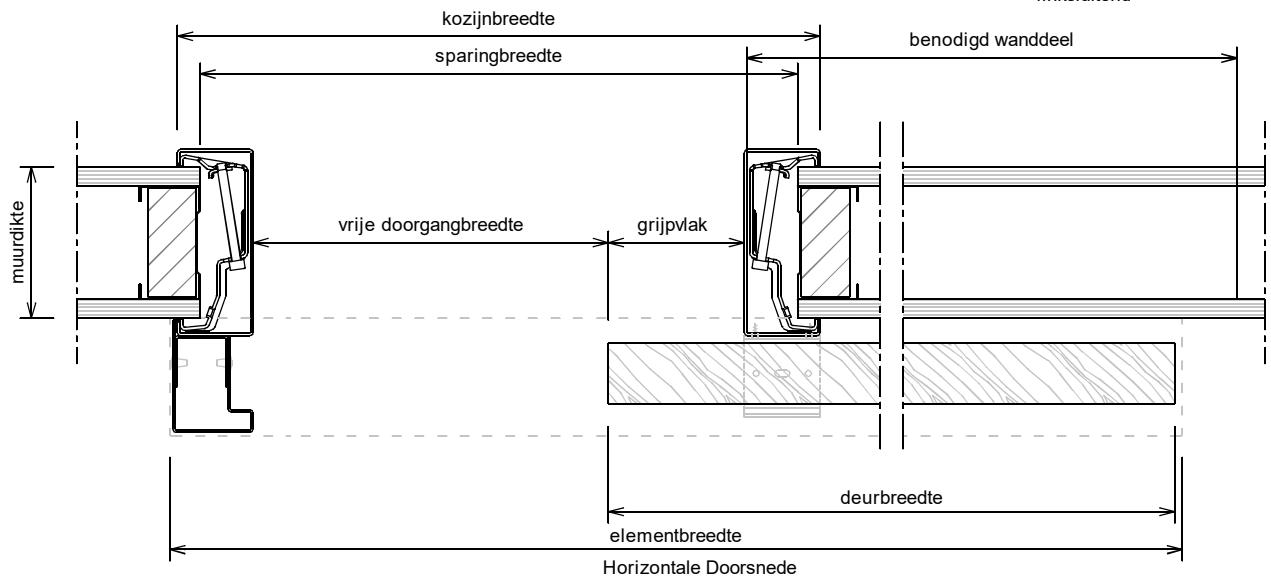


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte (minimaal 730)		
Grijpvlak 0 / 90		
Vrije doorgangbreedte (grijpvlak 90)	deurbreedte - 130	
Elementbreedte (lengte afdekcap)(grijpvlak 90)	2* deurbreedte - 65	
Minimaal benodigd wanddeel (grijpvlak 90)	deurbreedte - 105	
Vrije doorgangbreedte (grijpvlak 0)	deurbreedte - 40	
Elementbreedte (lengte afdekcap)(grijpvlak 0)	2* deurbreedte + 25	
Minimaal benodigd wanddeel (grijpvlak 0)	deurbreedte - 15	
Sparingbreedte	deurbreedte + 35	
Kozijnbreedte	deurbreedte + 60	
Muurdikte 70 / 100 / 125 / 150 /		
Onderkant tilliftrail		
De maximaal beschikbare hoogte tbv de tilliftrail bedraagt 90 mm.		
Deurhoogte	onderkant tilliftrail - 30	
Vrije doorganghoogte	onderkant tilliftrail - 25	
Kozijnhoogte	onderkant tilliftrail + 145	
Sparinghoogte	onderkant tilliftrail + 135	
Elementhoogte	onderkant tilliftrail + 215	







Let op: het kozijn is geen dragend deel, zorg voor een stevige en stabiele wand uitvoeren met verzwaarde / verstevigde C-profielen

Model: M61-TLT


Schuifdeurkozijn voor de wand zonder bovenlicht uitgerust met tillift voorziening

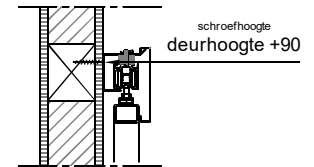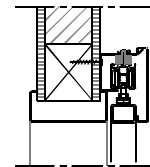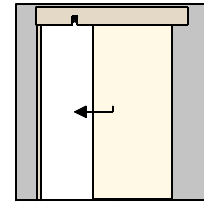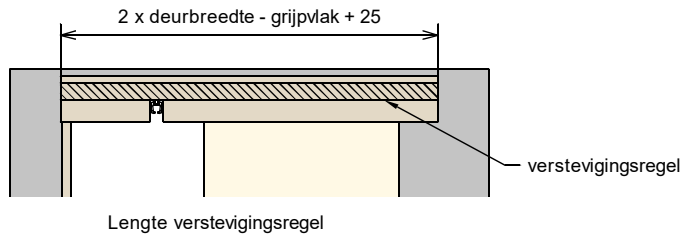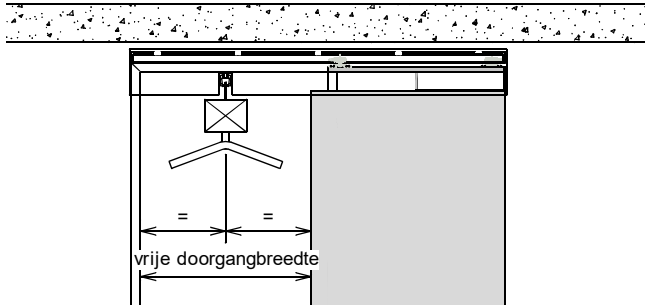


In geval van Metalstud / gipswand extra verstevigingsregel aanbrengen.
b.v. afmetingen 75x90 (min. hoogte 90)
Door derden te leveren !

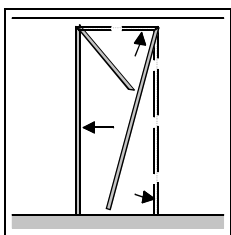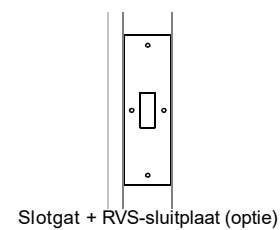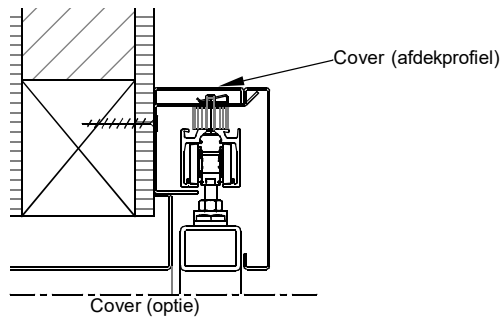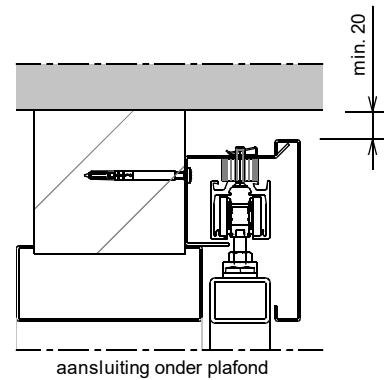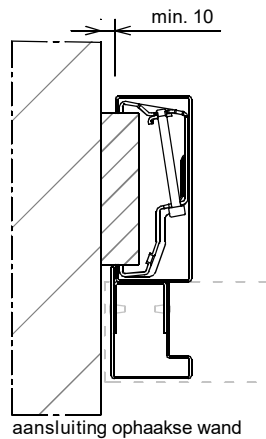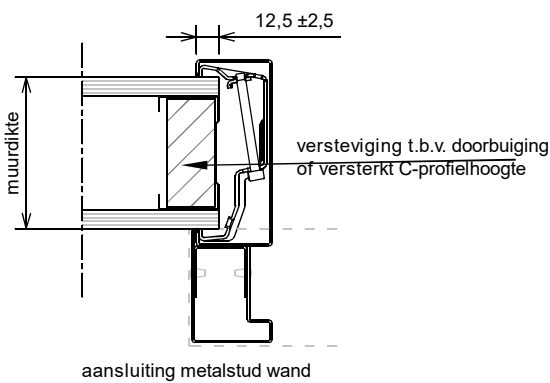


1

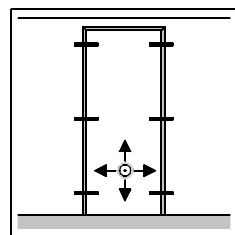


2

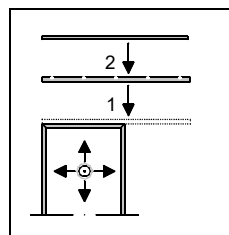

3

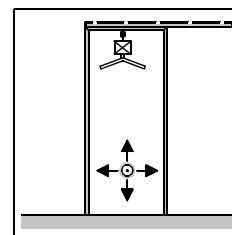

4

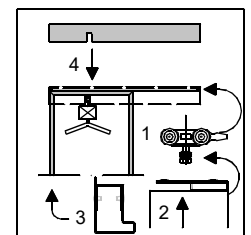

5

- 1 : Bovendorpel + zijstijlen in gespaarde opening aan de wand schuiven
- 2 : Bovendorpel+ zijstijlen nauwkeurig te lood stellen en klembeugels vastdraaien.
- 3.1 : Rail aan raildrager schroeven.
- .2 : Raildrager nauwkeurig te lood aan de wand boren en schroeven.
(afsteunend op bovendorpelmet sluitzijde gelijk aan de buitenzijde van de sluitzijde)
- 4 : Tilliftrail plaatsen.
- 5.1 : Rollers + rollerstop in rail schuiven, ophangplaten op de deur schroeven en aan de rollers hangen.
- .2 : Deur volledig afhangen en schroeven strak aandraaien. Rollerstops op de juiste posities vastzetten.
- .3 : U-profiel tegen sluitstijl schroeven en aanslagbalk monteren.
- .4 : Afdekkappen monteren

Wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend