

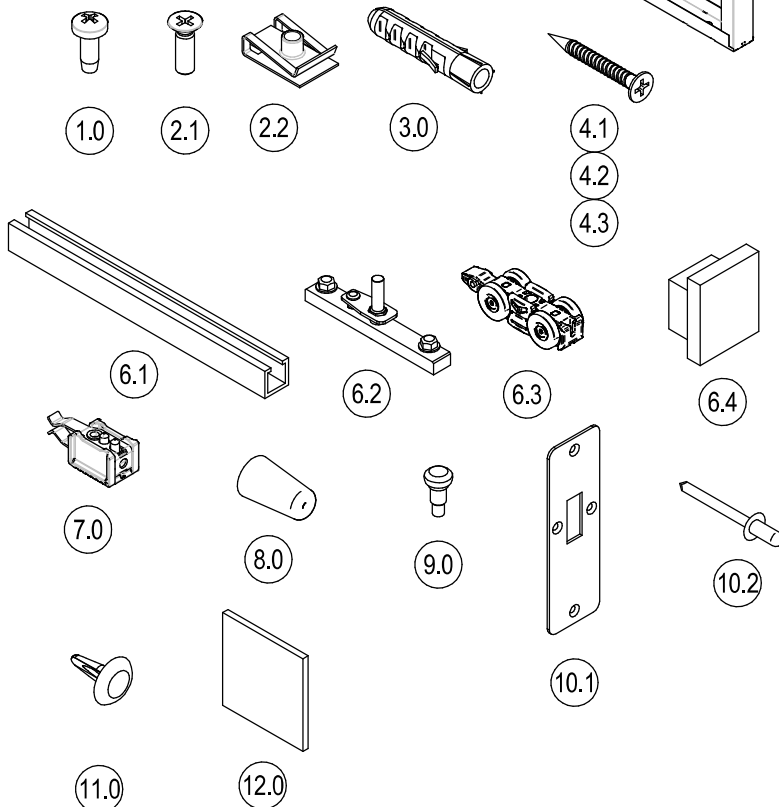
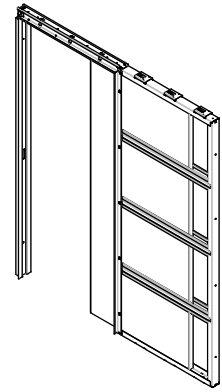
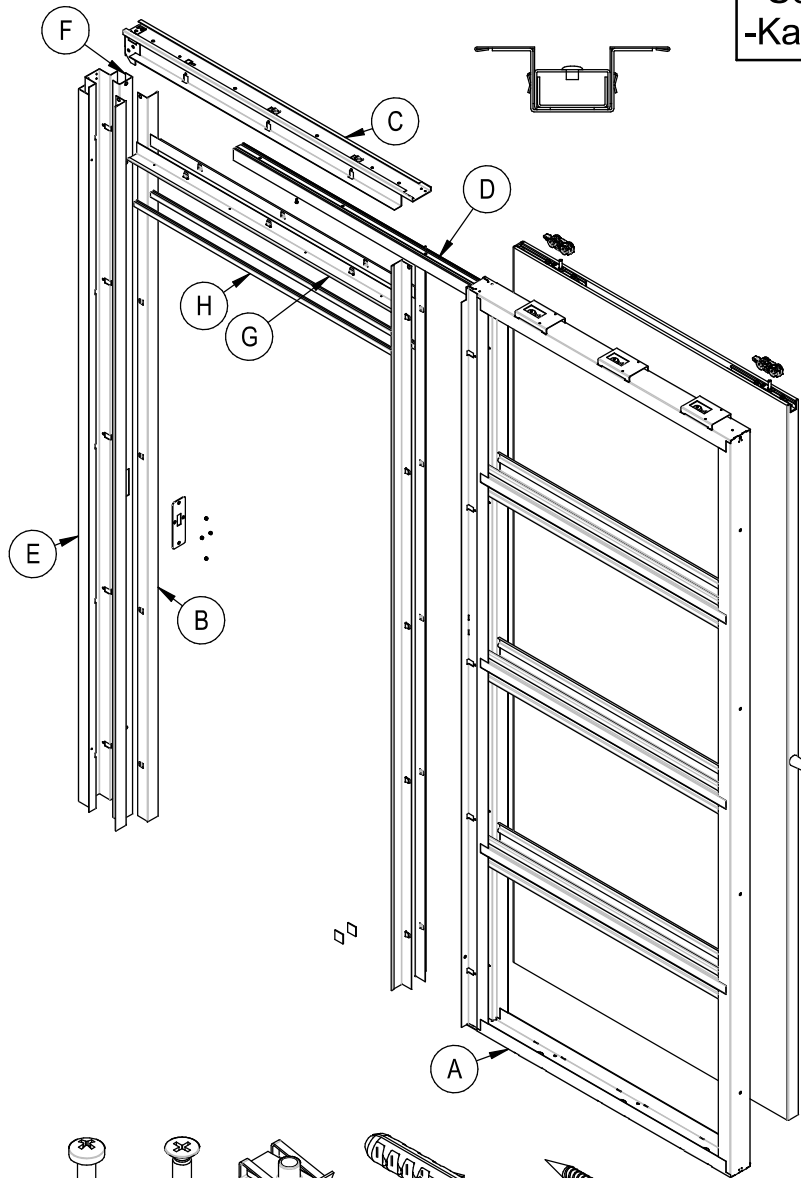


- Schuifdeurkozijn in de wand
-Kaderloos met stalen dagkant omlijsting

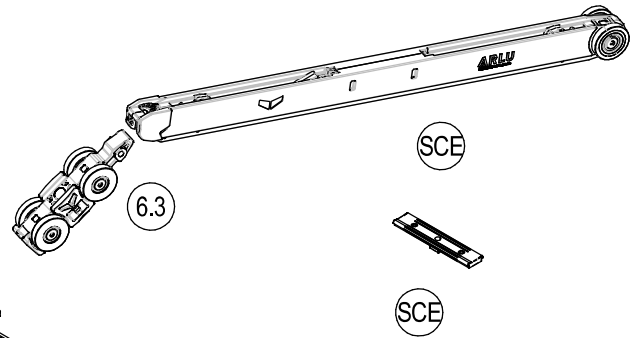


	Onderdeel	Aantal
1.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop zelfb.	8
2.1	Schroef M5x16 verzonkenkop	3
2.2	M5 plaatclip	3
3.0	Plug 6x40	5
4.1	Gipsschroef 3.5x21	66
4.2	Gipsschroef 3.5x35	66
4.3	Gipsschroef 3.5x45	66
6.1	Inbouwprofiel compact Lgt. = 236 mm	2
6.2	Adapter compact	2
6.3	Roller	2
6.4	Afsluitdop compact	1
7.0	Rollerstop met vastzetveer	
8.0	Deurstop	1
9.0	Klemkopparker glaslijst 4.2*10	12
10.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
10.2	Blindklinknagels (optioneel)	4
11.0	Afdicht-/ Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
12.0	Viltstrook Zelfklevend	2
A	Nis	1
B	Afdekhoeklijsten (2x links + 2x rechts)	4
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl (ongelakt)	1
F	Sluitstijl (gelakt)	1
G	Afdekhoeklijst bovendorpel	2
H	Afdekljst 13x15	2

- Schuifdeurkozijn in de wand
-Kaderloos met stalen dagkant omlijsting

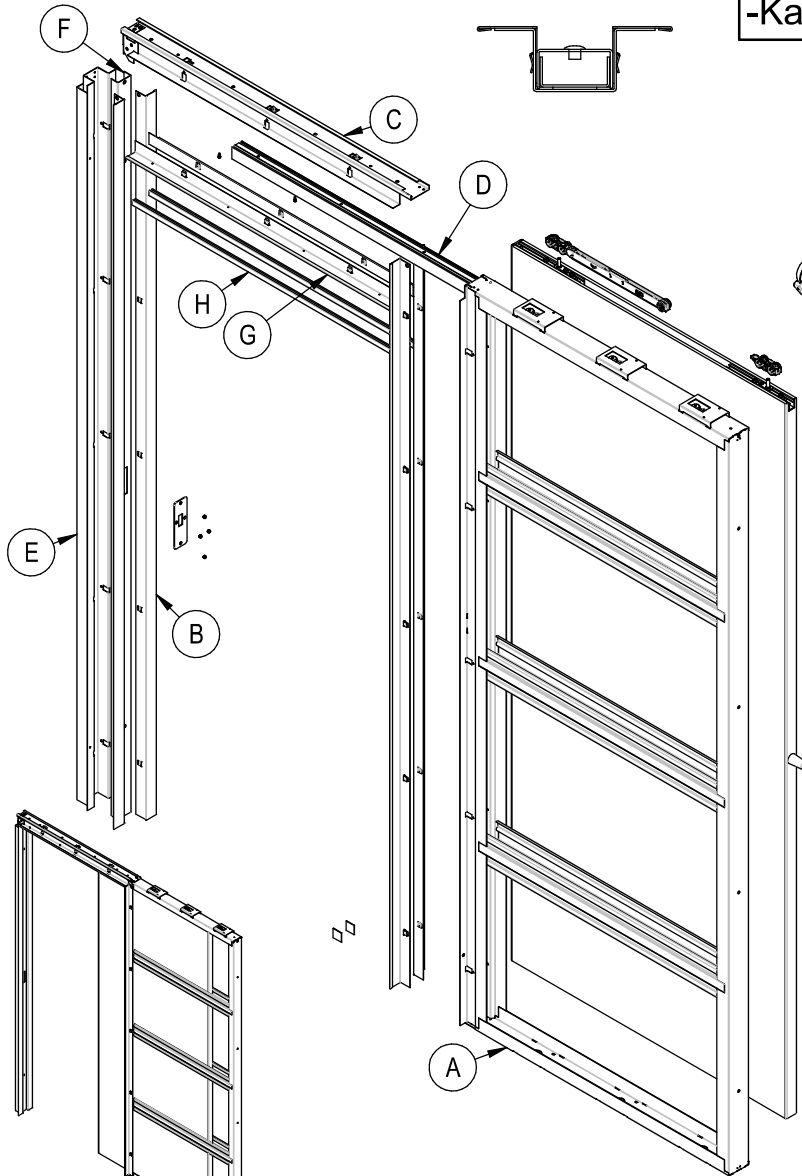

	Onderdeel	Aantal
1.0	Plaatschroef 4.8x13 Bolkop zelfb.	8
2.1	Schroef M5x16 verzonkenkop	3
2.2	M5 plaatclip	3
3.0	Plug 6x40	5
4.1	Gipsschroef 3.5x21	66
4.2	Gipsschroef 3.5x35	66
4.3	Gipsschroef 3.5x45	66
6.1	Inbouwprofiel compact Lgt. = 236 mm	2
6.2	Adapter compact	2
6.3	Roller	1
6.4	Afsluitdop compact	1
8.0	Deurstop	1
9.0	Klemkopparker glaslijst 4.2*10	12
10.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
10.2	Blindklinknagels (optioneel)	4
11.0	Afdicht-/ Stootdopje ø 10mm kozijnstijl	3
12.0	Viltstrook Zelfklevend	2
A	Nis	1
B	Afdekhoeklijsten (2x links + 2x rechts)	4
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl (ongelakt)	1
F	Sluitstijl (gelakt)	1
G	Afdekhoeklijst bovendorpel	2
H	Afdekl ijst 13x15	2
SCE	SoftClose + Activator	1

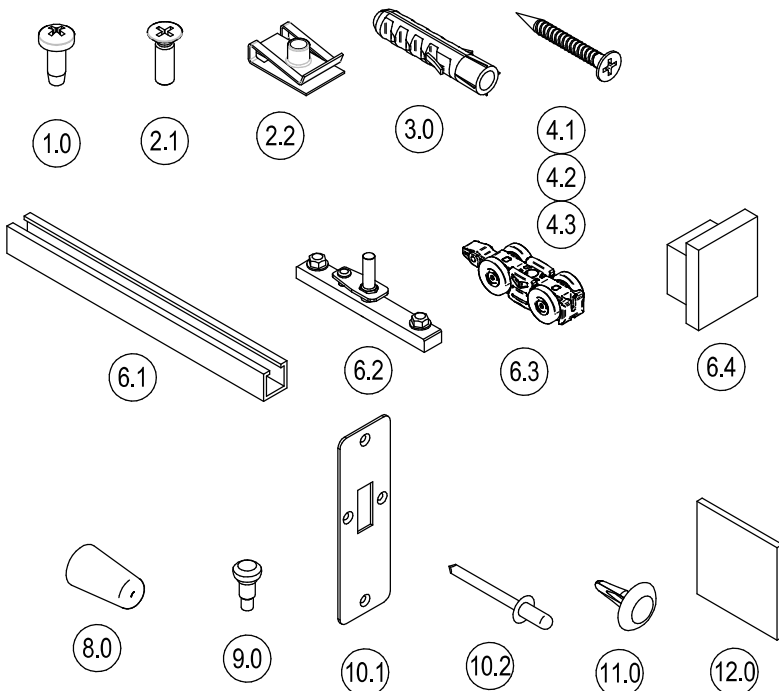

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparring
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

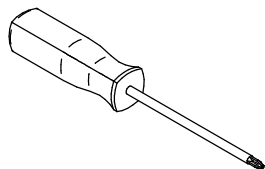


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

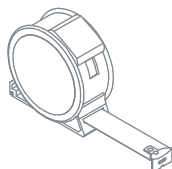

rolmaat

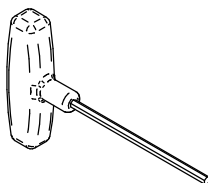

inbussleutel
 $\phi 5$

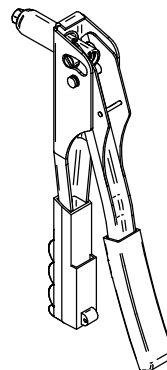


popnageltang




nagel- of
slagpluggen




waterpas

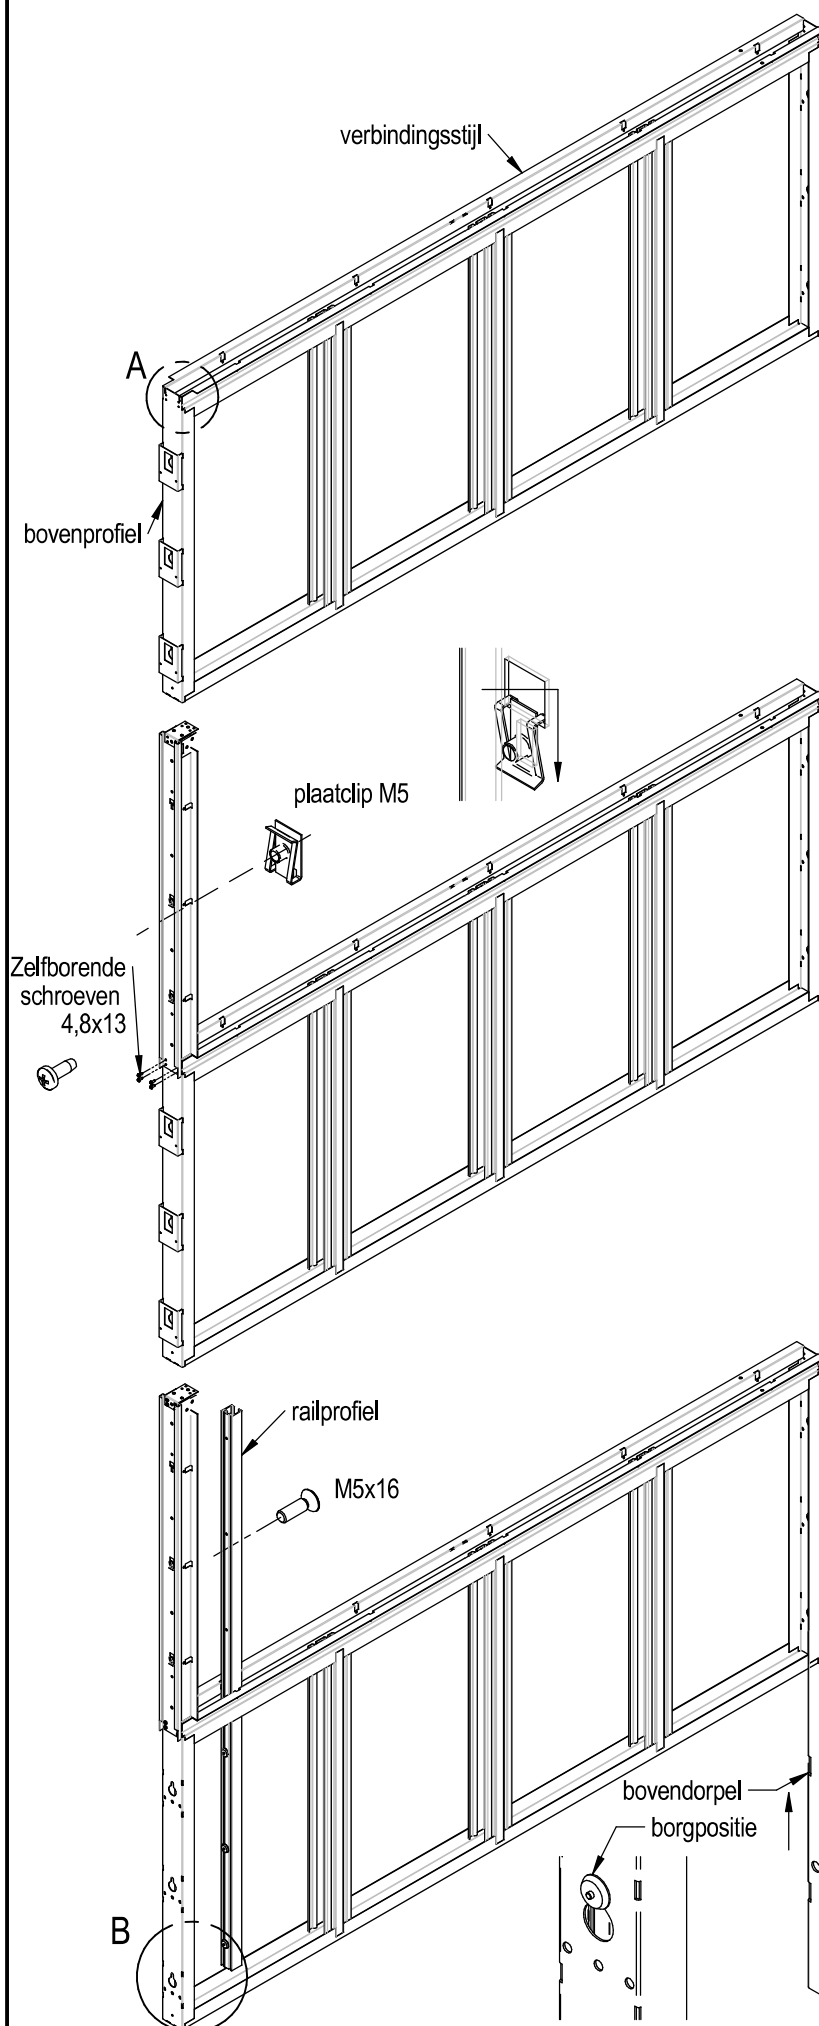

- 1 Plaats de nis (A) met de open zijde naar boven, op de grond.

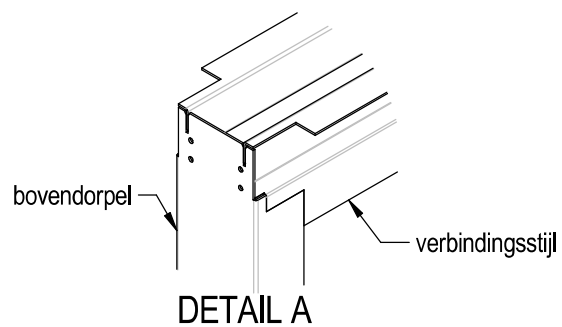


- 2 Plaats de plaatclips M5 (2.2) in de bovendorpel (A). Zorg er voor dat de bovenzijde (met schroefdraad) naar de binnenzijde van de bovendorpel wijst. Monteer de bovendorpel door de zelfborende schroeven 4,8x13 (1.0) in de hiervoor bestemde gaten te schroeven. Zet deze vast als er een hoek van 90° ontstaat tussen de bovendorpel en verbindingsstijl.

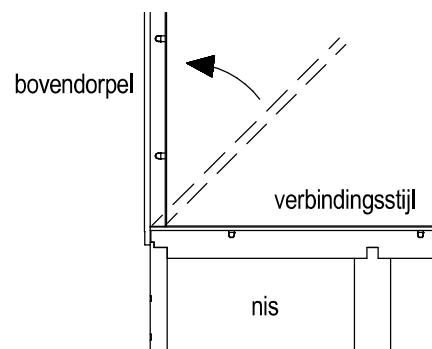


- 3 Bevestig het railprofiel (D) door de klemshotsels in de sleutelgatssparingen van het bovenprofiel van de nis te plaatsen en het railprofiel in de borgpositie te schuiven.


Bevestig het railprofiel aan de bovendorpel door M5x16 (2.1) schroeven met verzonken kop in de plaatclips te schroeven.

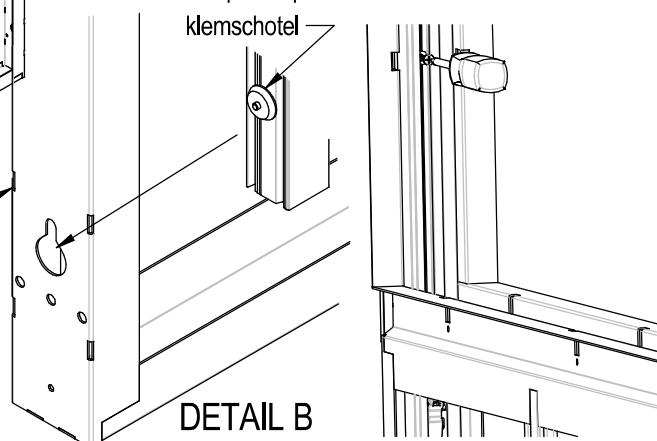


bovendorpel

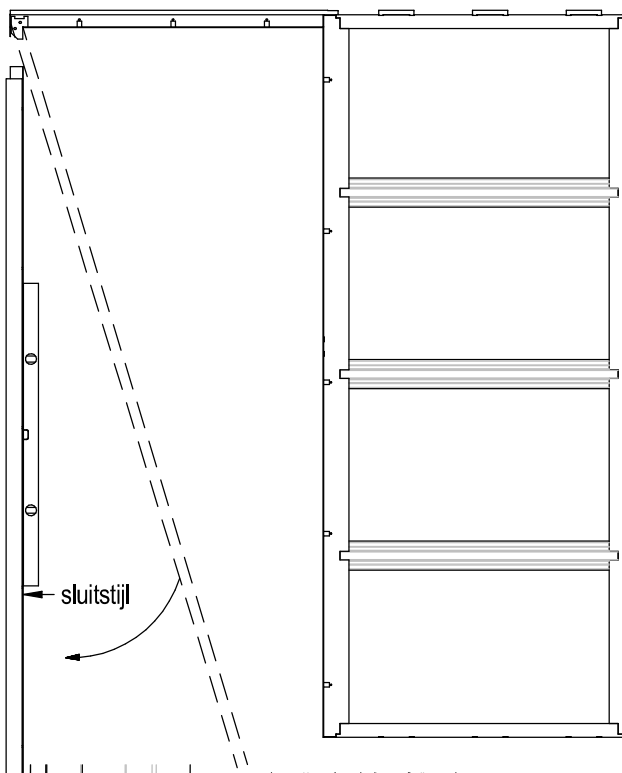

sluitstijl


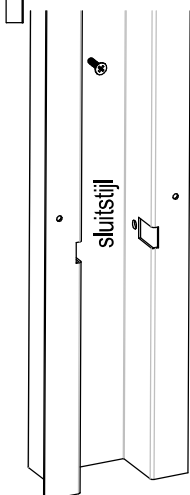


sluitstijl

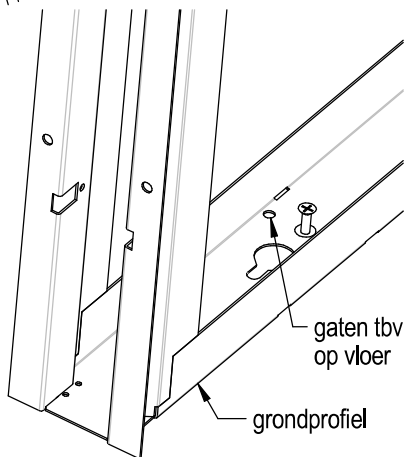


gaten tbv bevestiging
op vloer


grondprofiel

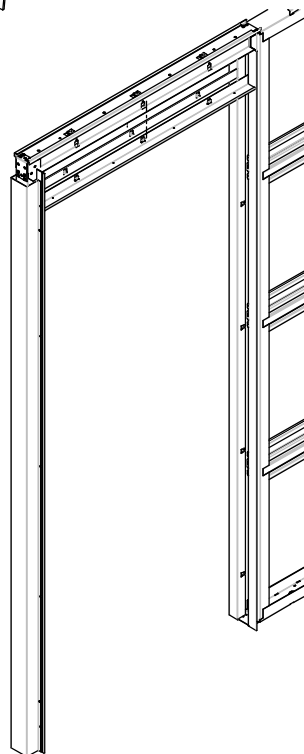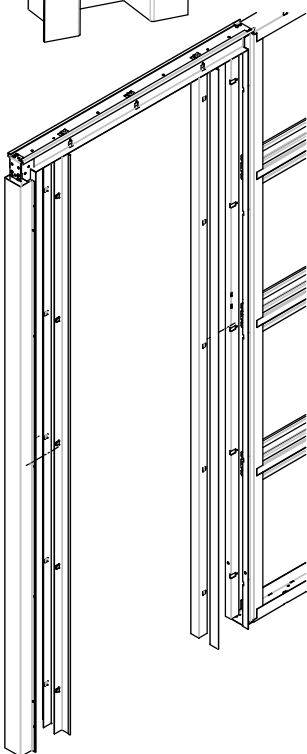

- 4 Bij een dubbelwerkend Softclose-systeem dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn bevestigd (volgens montageplan Softclose). Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren.
- 5 Zet het half-gemonteerde kozijn rechtop. Monteer de ongelakte sluitstijl (E) door deze tussen de verstekhaak en de montagehoek te zetten. Draai de sluitstijl totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen sluitstijl en de bovendorpel.

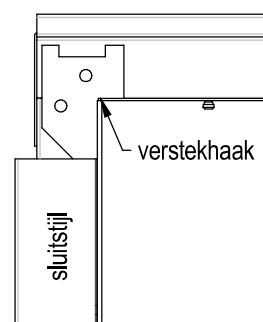


- 6
- Sluitstijl, nisinvoer en nis dienen volledig uitgelijnd te worden;
 - Het kozijn volledig waterpas stellen;
 - Sluitstijl dmv montagehoek aan bovendorpel vastschroeven;
 - Sluitstijl aan de muur bevestigen mbv spijkerpluggen; (3.0) Andere materialen; met schroeven (niet meegeleverd !)
 - Restmaat aan achterzijde van de nis uitvullen + nis bevestigen;
 - Nis met grondprofiel op vloer verankeren.

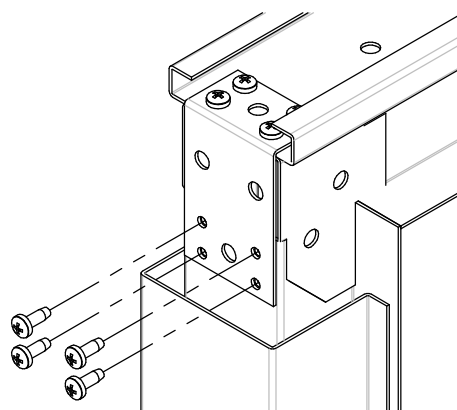

Tip: Gebruik tijdens de montage een stelling tussen de kozijnstijlen om de onderlinge maatvoering van de stijlen over de gehele stijllengte gelijk te houden.


- 7 Klik de afdekhoekklijsten (B) op de verbindings- en sluitstijl. Gevolgd door de afdekhoekklijsten (G) voor de bovendorpel.

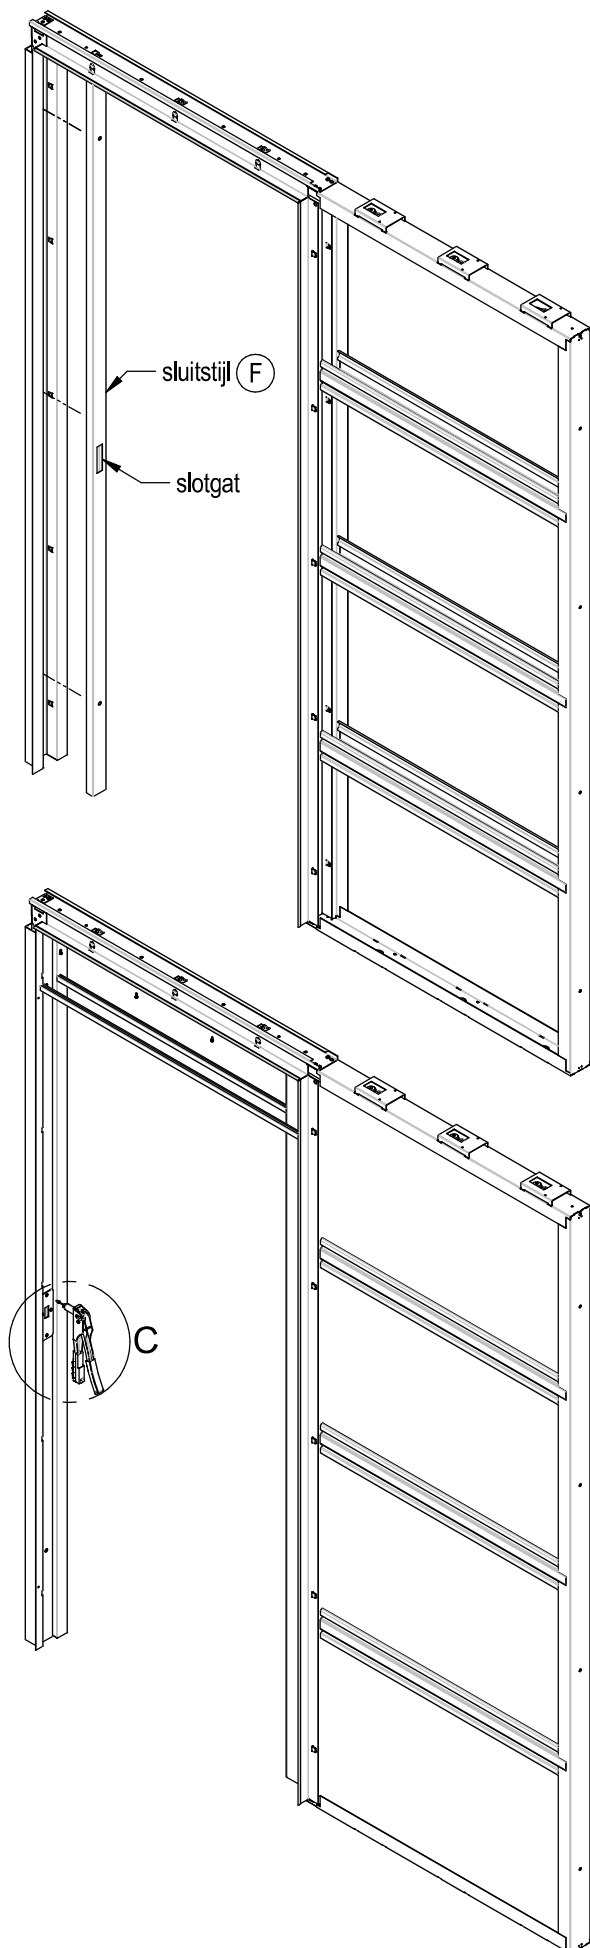

8 Zet de gelakte sluitstijl (F) in de ongelakte sluitstijl en schroef (parker 3,9x13) deze vast. Werk het geheel af met de meegeleverde afdichtdopjes.


9 Gipsbeplating aanbrengen.
Zie bijlage: Nisafwerking & Wandafwerking.

10 Plak de geleiderviltjes (12.0) op de afdekhoeklijst van de verbindingsstijl. (Ondergrond schoon en vetvrij maken!)

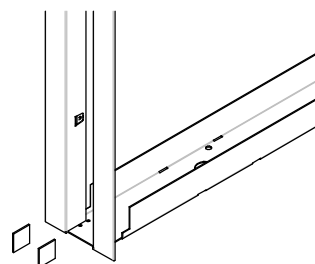





11 Deur afhangen: zie bijlage 2

12 Slotgatvoorziening (optioneel)
- Bepaal de juiste hoogte voor de RVS sluitplaat (10.1) (na het afhangen van de deur);
- RVS sluitplaat vastzetten met blindklinknagels (10.2) met verzonken kop.

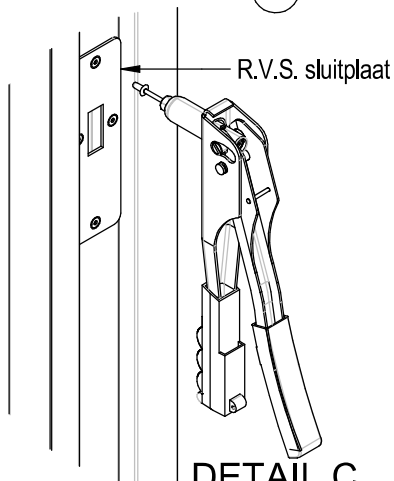

DETAIL C

13 Draai de klemkopparkers (9.0) in de afdekhoeklijst van de bovendorpel. Klik hierna de afdeklijsten 13 x 15 (H) aan de afdekhoeklijsten.

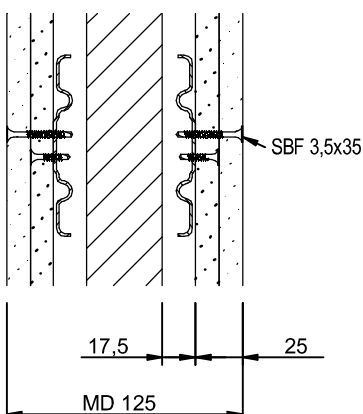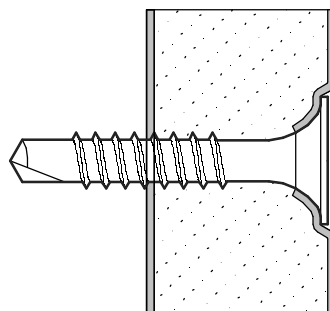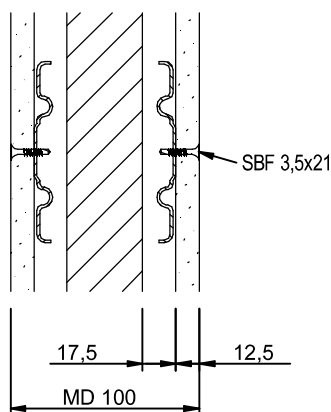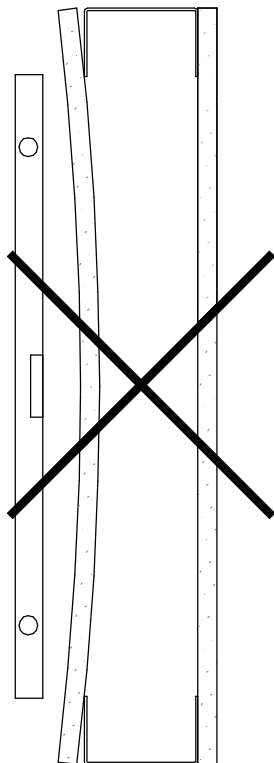


Het speciale karton is de wapening van de gipskartonplaat, dit mag dus niet beschadigd raken. Gipskartonplaten en gipsschroeven zijn op elkaar afgestemd. De trompetvormige schroefhals zorgt ervoor dat het karton niet wordt doorgesneden, maar naar binnen wordt gedrukt. Het beste resultaat wordt dan ook verkregen door te schroeven.

Aandachtspunt tbv bevestiging gipsplaten.

Plaats de gipsplaten tegen de nis, niet doordrukken.

LET OP!: Bij doordrukken kunnen de schroefregels naar binnen gedrukt worden en tegen de deur aanlopen.

gegevens gipsschroeven	1e laag		2e laag		3e laag	
	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand
MD 100	21	250				
MD 125	21	750	35	250		
MD 150	21	750	35	200	45	250

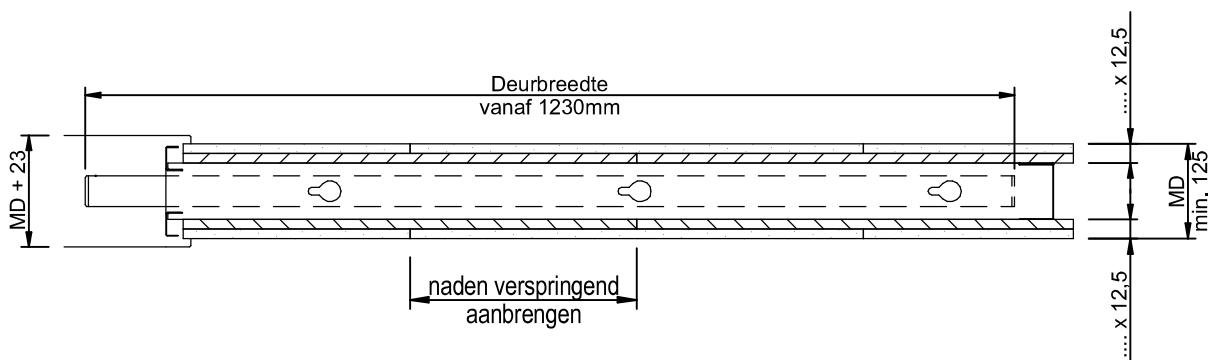


Schuifdeuren, waarvan de deurbreedte groter of gelijk is aan 1230mm, volgens bovenstaande weergave af te werken.

- wanddikte is minimaal 125mm;
- per zijde 2 of meer lagen materiaal in "1/2-steens verband" aanbrengen.

Om doorbuiging van de schroefregels, tijdens het aanbrengen van de beplating, te beperken geniet "boorsnelheid" de voorkeur ten opzichte van "schouderdruk". De maximaal toegestane doorbuiging van de schroefregels is 1mm per meter nisbreedte.

BELANGRIJK:


Indien een gipsschroef te diep doorgeschroefd wordt dient deze direct te worden verwijderd! Een te diep doorstekende gipsschroef maar ook overmatig doorbuigen van de schroefregels kunnen bij afhangen van de deur leiden tot (zware) schade aan de deur.

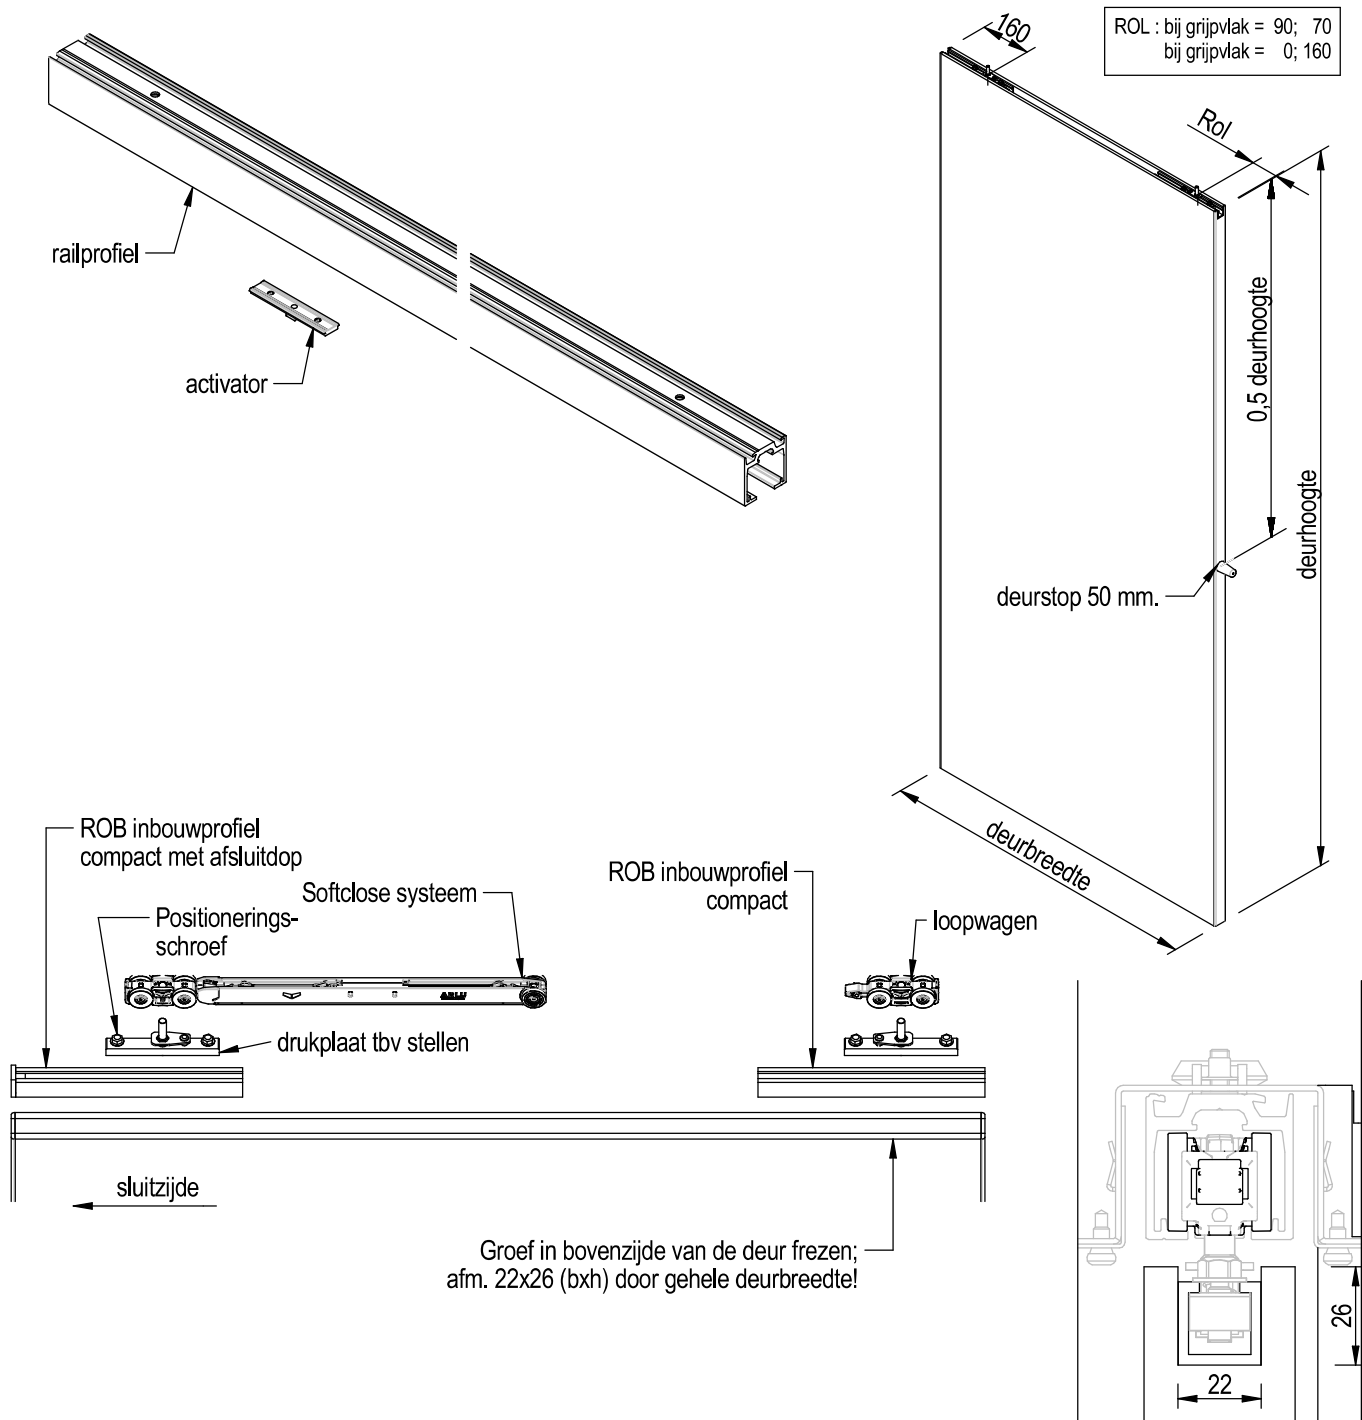


1. Monteer de rubber deurstop (8.0), volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Plaats de inbouwprofielen (6.1) in het uitgefreesde gedeelte van de deur. Aan de sluitzijde zodanig plaatsen dat de afsluitdop (6.4) gelijkvalt met de deur.
3. Indien er een dubbelwerkend Softclose-systeem wordt toegepast dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd. Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;
4. Montage Softclose; zie ook: montageplan softclose, bijgesloten bij softclose.
5. Schuif de deur met het inbouwprofiel aan de loopwagens welke al aan het railprofiel bevestigd zijn
6. Stel de posities van de adapters (6.2) in volgens bovenstaande tekening. Borg deze posities door de positioneringsschroeven vast te draaien. Stel het soft close systeem op de gewenste hoogte dmv de stelschroeven. Eenmaal op hoogte kan deze geborgen worden door de plaat op te laten veren.
7. Schuif aan de sluitstijl-zijde de activator in de rail. Zet de activator licht vast op een positie waarbij de stophaak eerder in werking treedt dan de deur tegen de sluitstijl aan komt. Schuif de deur dicht. Meet de afstand tussen de deur en de sluitstijl. Schuif de deur weer open en verplaats vervolgens de activator de gemeten maat richting de sluitstijl.
8. De deur kan nu dichtgeschoven worden waarbij de softclose wordt bediend (let op: 1e keer voorzichtig schuiven en controleer dat er niets wordt geforceerd). Indien de deur alsnog niet voldoende sluit kan de activator zijdelings verschoven worden en sluitpositie worden bijgesteld.

Montageplan softclose


Onderdelen softclose

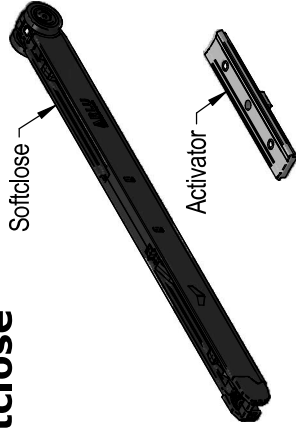


Onderdelen loopwagen

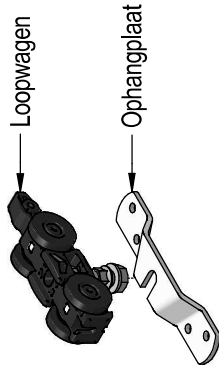

Samenstellen softclose

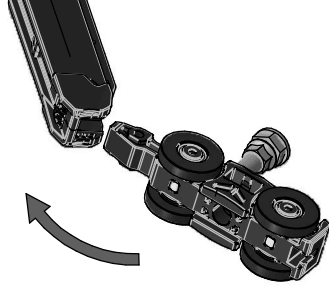


Doorsnede

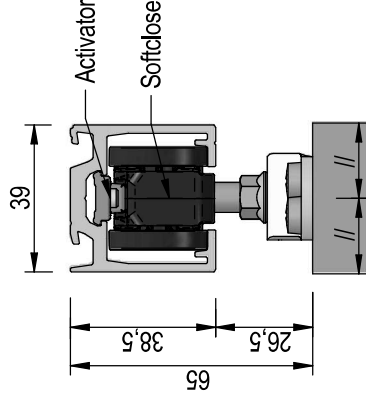


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

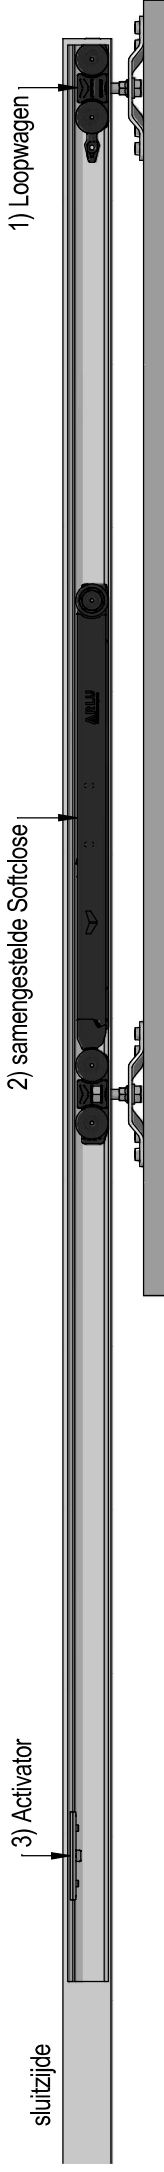


Dubbelwerkende softclose

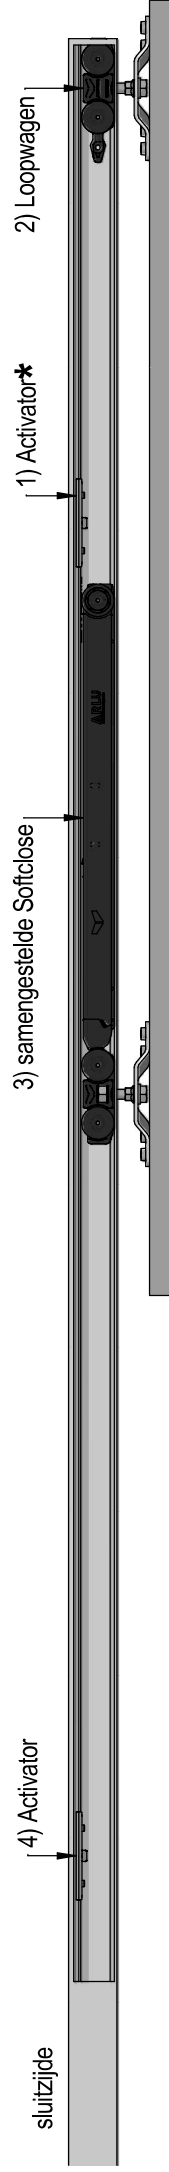



De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.


* LET OP! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

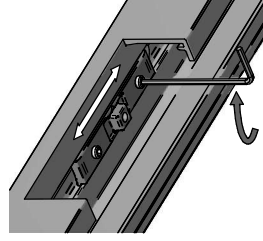

ACTIVATOR :

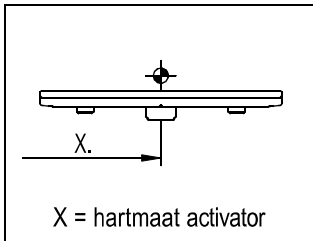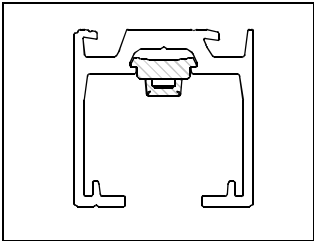


X = hartmaat activator

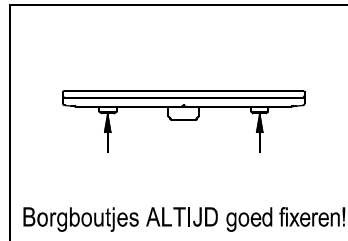


Borgboutjes ALTIJD goed fixeren!

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

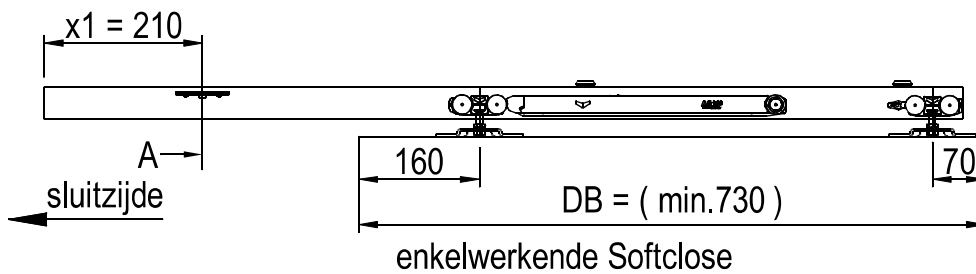


enkelwerkende Softclose

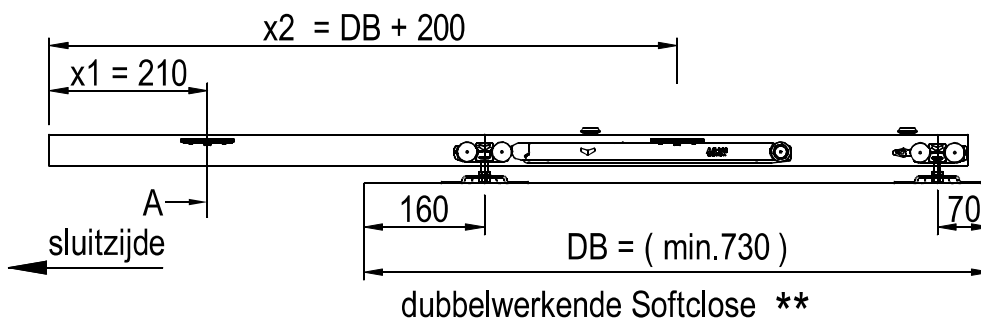


dubbelwerkende Softclose **

****** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk


SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

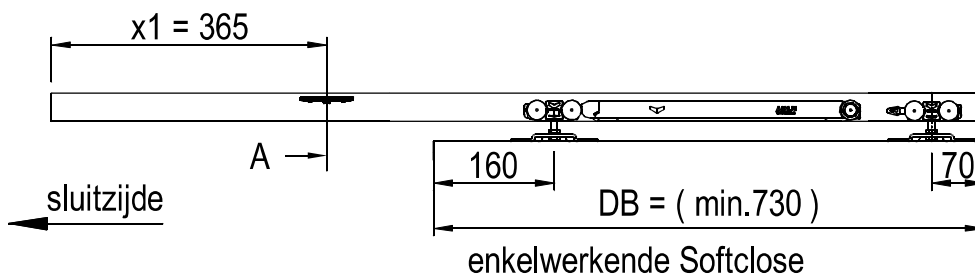

enkelwerkende Softclose

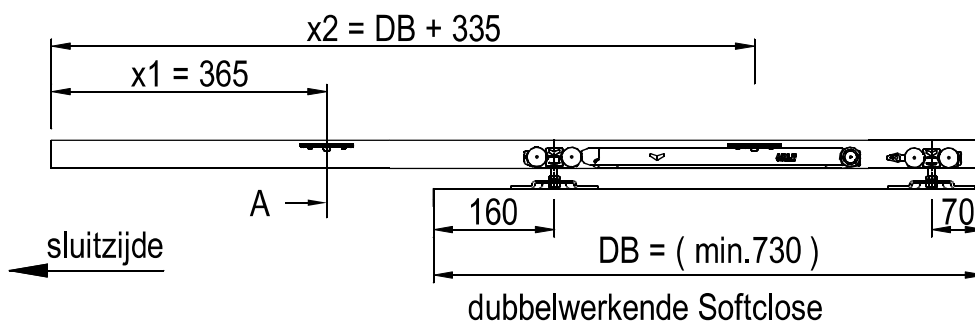

dubbelwerkende Softclose

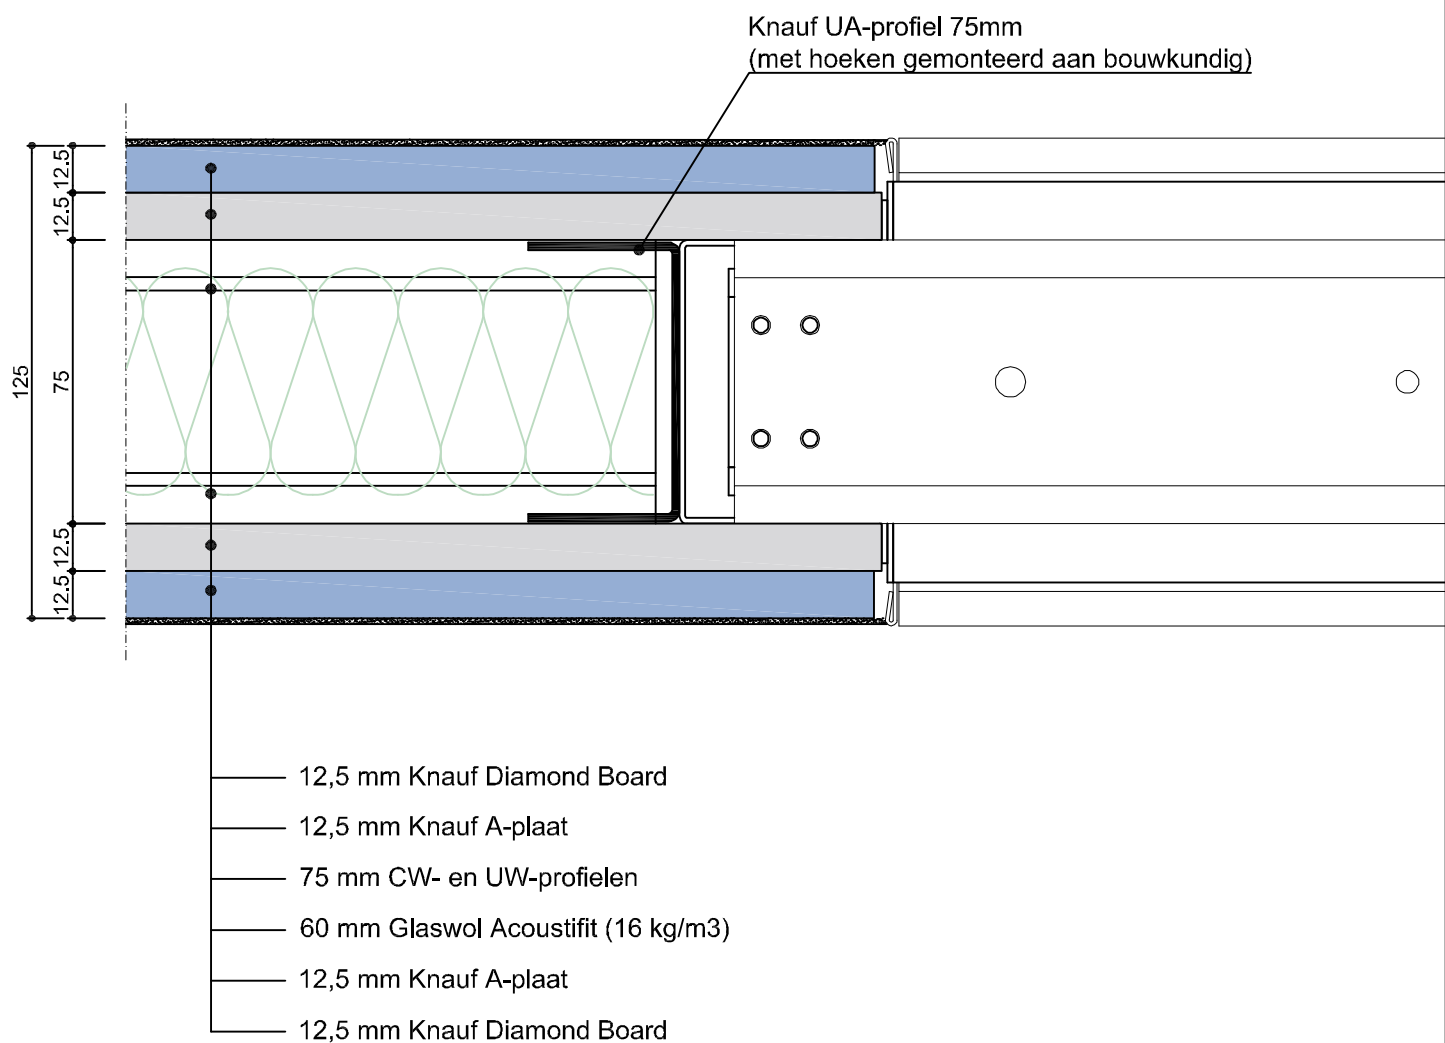

Principedetails: Metaalindustrie Andusta B.V.
Detail tpv. kozijn

Rev. / dd.

Tek.nr.: A



UTRECHT

Mesonweg 8-12, 3542 AL

T: +31 30 2473363
F: +31 30 2409697
E: techniek@knauf.nl
W: www.knauf.nl


Schaal: 1:2

Getekend: JP

Datum: 21-10-2015

Gezien:

A4

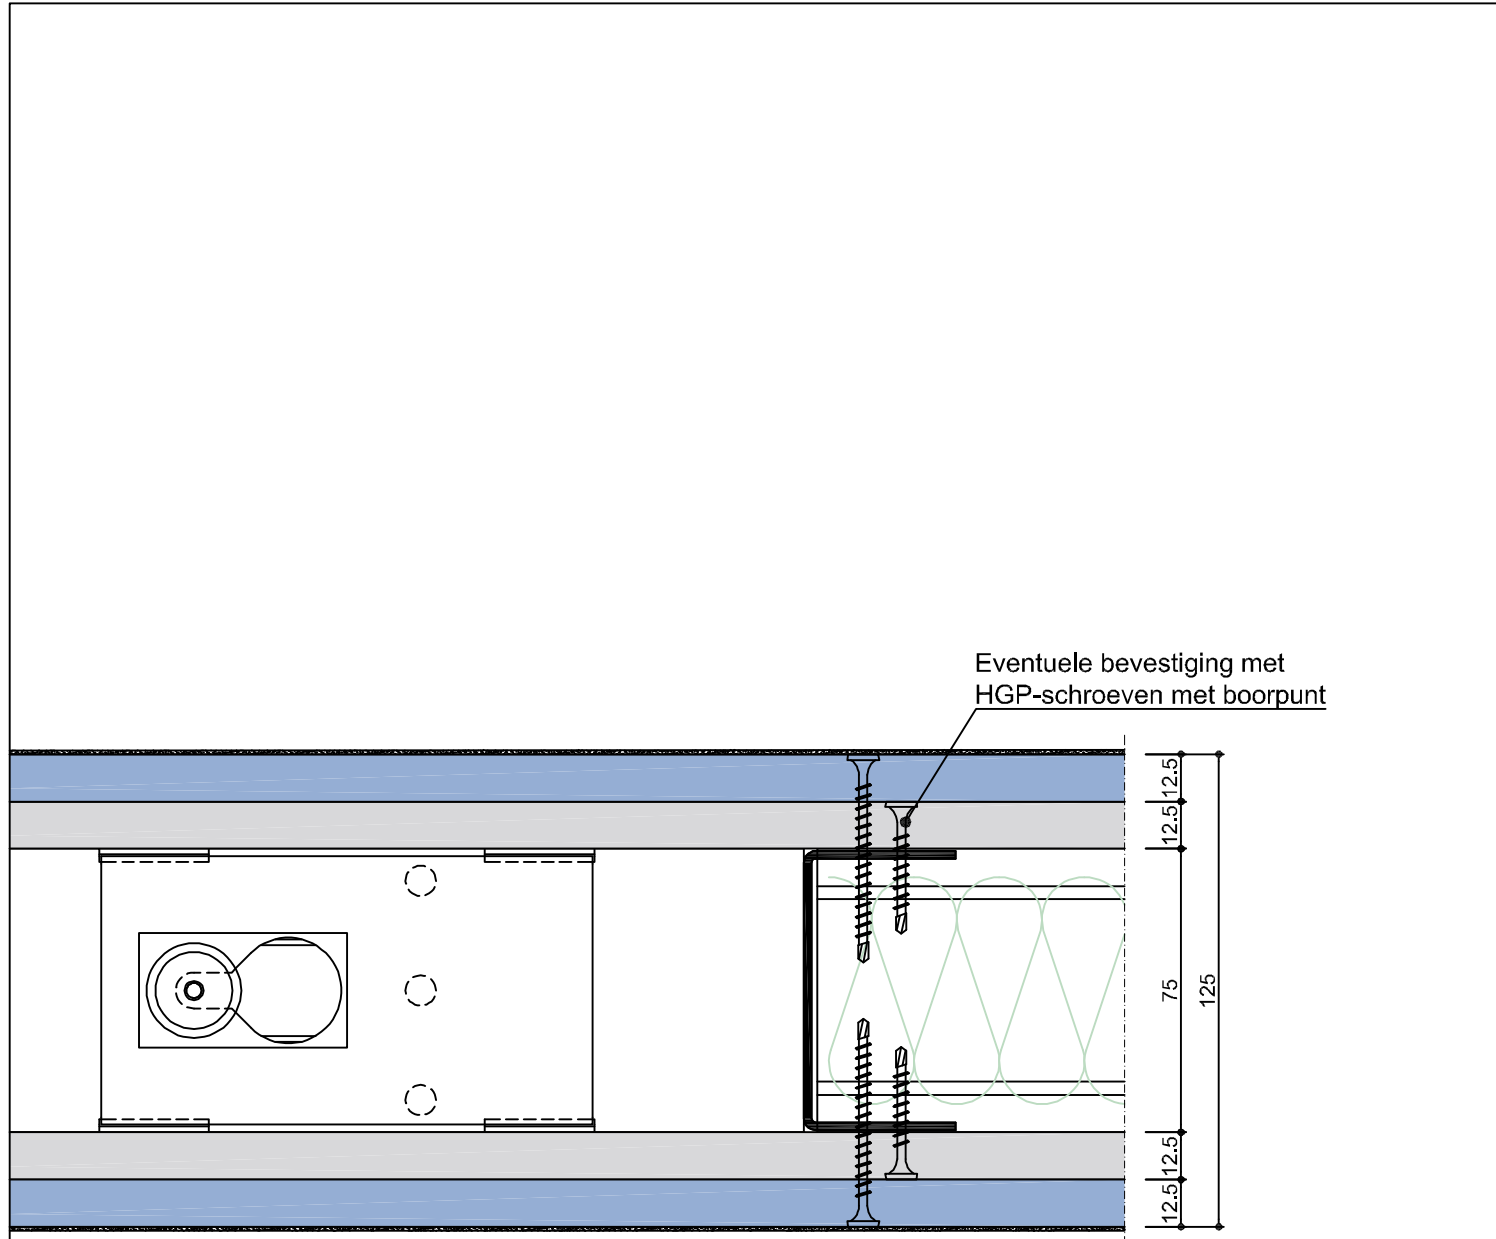

Principedetails: Metaalindustrie Andusta B.V.
Detail tpv. kozijn

Rev. / dd.

Tek.nr.: B



UTRECHT

Mesonweg 8-12 , 3542 AL

T: +31 30 2473363
F: +31 30 2409697
E: techniek@knauf.nl
W: www.knauf.nl

Schaal: 1:2

Getekend: JP

Datum: 21-10-2015

Gezien:

A4


Knauf Fill & Finish Light

Knauf papierstrook

1.5

4

Opvullen met Uniflott

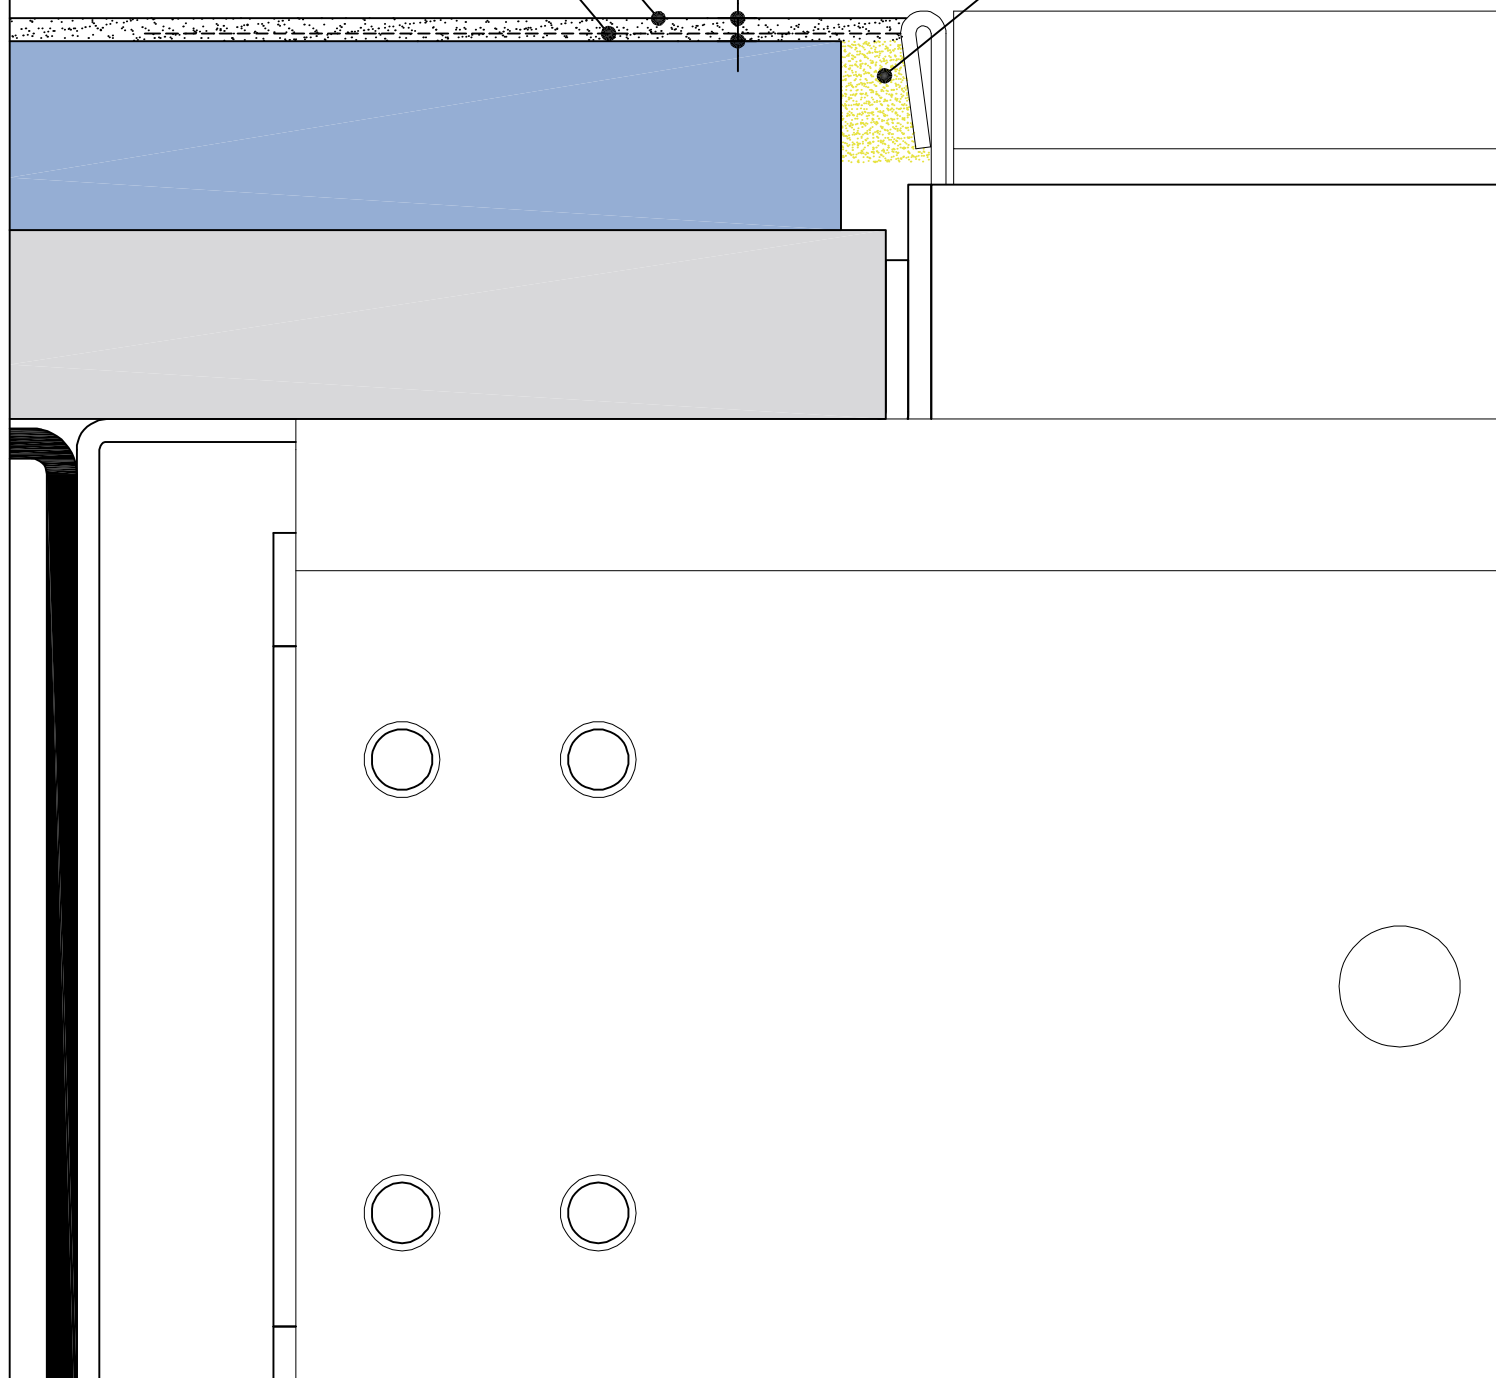

Principedetails: Metaalindustrie Andusta B.V.
Opbouw Afwerking

Rev. / dd.

Tek.nr.: C



UTRECHT

Mesonweg 8-12, 3542 AL

T: +31 30 2473363
F: +31 30 2409697
E: techniek@knauf.nl
W: www.knauf.nl

Schaal: 2:1

Datum: 21-10-2015

Getekend: JP

Gezien:

A4