

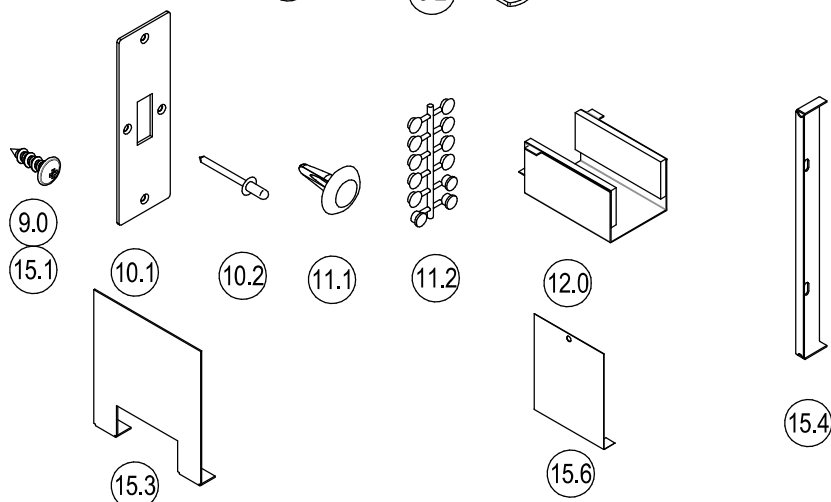
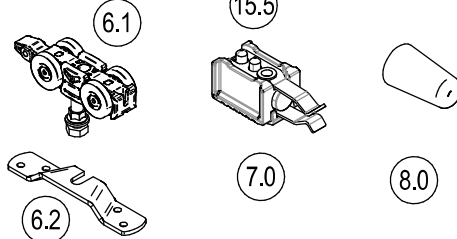
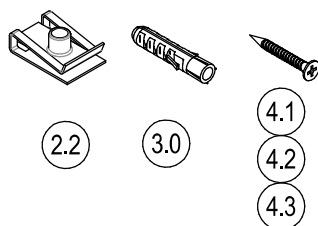
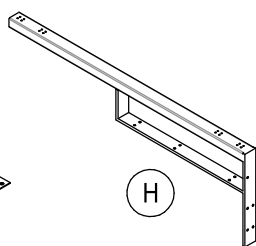
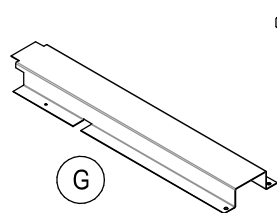
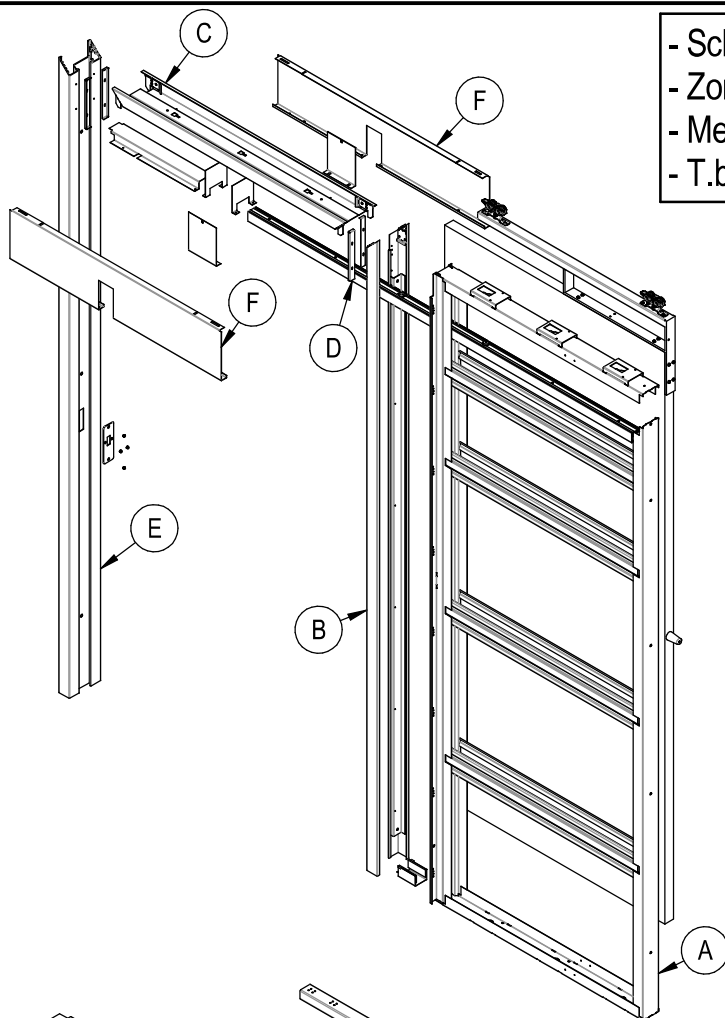

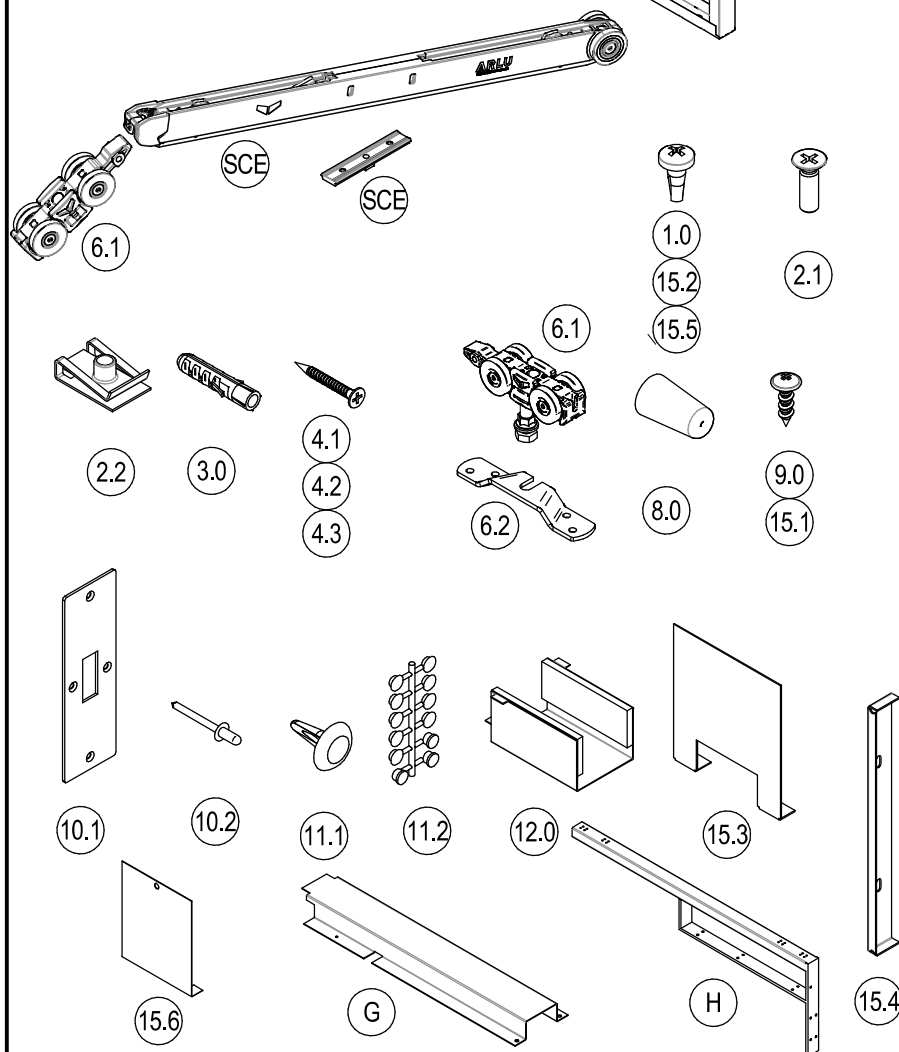


- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met geïntegreerde borstel
- T.b.v. tilliftconstructie

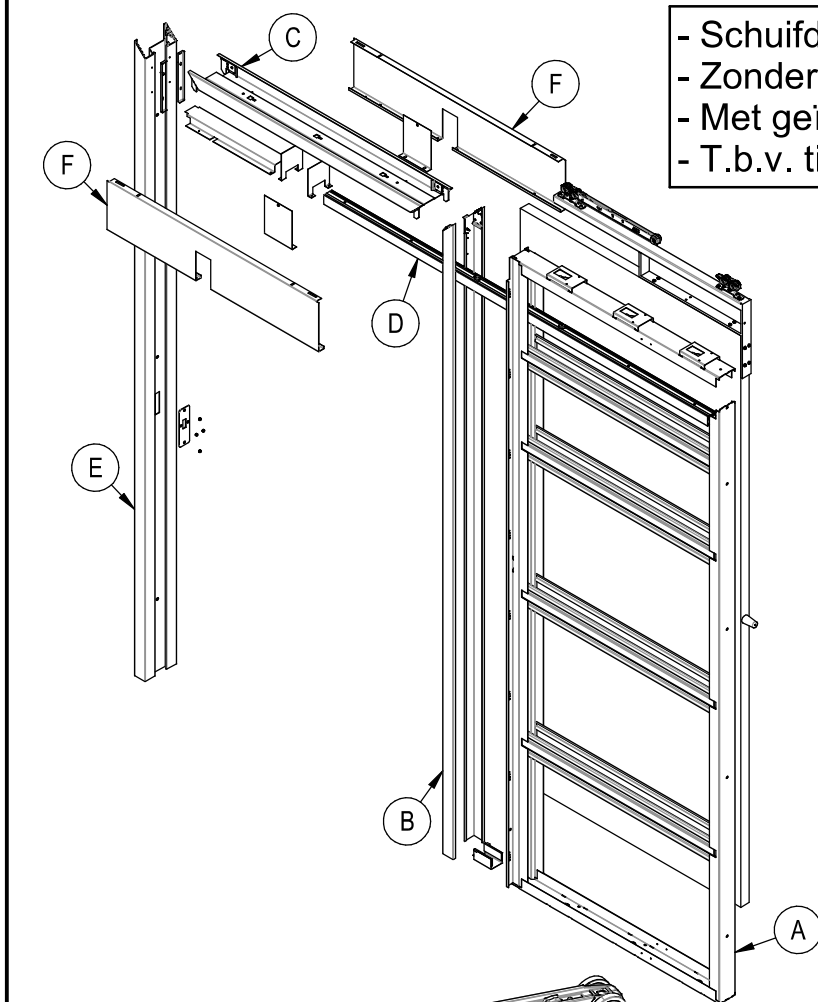

Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Parker 4.8*13 Bolkop Zelfb.	15
2.1	Schroef M5*16 Verz. kop	4
2.2	Plaatclip M5	4
3.0	Slagplug 6*40	4
4.1	Gipsplaatschroef 3.5*21	68
4.2	Gipsplaatschroef 3.5*35	68
4.3	Gipsplaatschroef 3.5*45	68
6.1	Looprol 100kg+bout Expert 2.0	2
6.2	Ophangplaat Expert 2.0	2
7.0	Stopper 100kg Expert 2.0	1
8.0	Deurstop 50mm	1
9.0	Parker 3.9*13 Laagbolkop	5
10.1	Slotplaat RVS (optioneel)	
10.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	
11.1	Aanslagdop 10mm	3
11.2	Strookdop	1
12.0	Deurgeleider	1
15.1	Parker 4.2*25 Laagbolkop Zelfb.	6
15.2	Parker 4.8*13 Bolkop Zelfb.	8
15.3	Kopsprofiel, breede pootjes	2
15.4	Borgingsprofiel afdekkap	4
15.5	Parker 3.9*13 Bolkop Zelfb.	4
15.6	Afdekplaatje opening tilliftrail	2
A	Nis	1
B	Afdekstijl (1 x links + 1 x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Afdekkap	2
G	Spreadbeugel	1
H	Draagbeugel	1

- Schuifdeurkozijn in de wand
- Zonder bovenlicht
- Met geïntegreerde borstel
- T.b.v. tilliftconstructie



Pos.	Onderdeel	Aantal
1.0	Parker 4.8*13 Bolkop Zelfb.	15
2.1	Schroef M5*16 Verz. kop	4
2.2	Plaatclip M5	4
3.0	Slagplug 6*40	4
4.1	Gipsplaatschroef 3.5*21	68
4.2	Gipsplaatschroef 3.5*35	68
4.3	Gipsplaatschroef 3.5*45	68
6.1	Looprol 100kg+bout Expert 2.0	2
6.2	Ophangplaat Expert 2.0	2
8.0	Deurstop 50mm	1
9.0	Parker 3.9*13 Laagbolkop	5
10.1	Slotplaat RVS (optioneel)	
10.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	
11.1	Aanslagdop 10mm	3
11.2	Strookdop	1
12.0	Deurgeleider	1
15.1	Parker 4.2*25 Laagbolkop Zelfb.	6
15.2	Parker 4.8*13 Bolkop Zelfb.	8
15.3	Kopsprofiel, breede pootjes	2
15.4	Borgingsprofiel afdekkap	4
15.5	Parker 3.9*13 Bolkop Zelfb.	4
15.6	Afdekplaatje opening tilliftrail	2
A	Nis	1
B	Afdekstijl (1 x links + 1 x rechts)	2
C	Bovendorpel	1
D	Railprofiel	1
E	Sluitstijl	1
F	Afdekkap	2
G	Spreidbeugel	1
H	Draagbeugel	1
SCE	Sotclose + Activator	1

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de identificatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen de 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECKLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparing
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

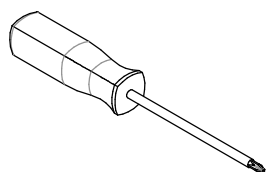


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\varnothing$ 5 mm.

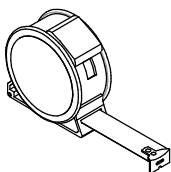

rolmaat

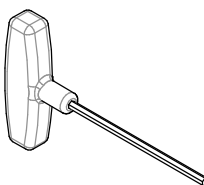


inbussleutel
 $\varnothing$ 5

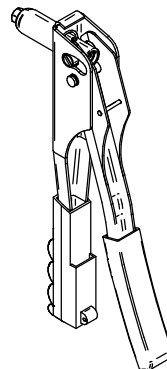


popnageltang




nagel- of
slagpluggen





waterpas

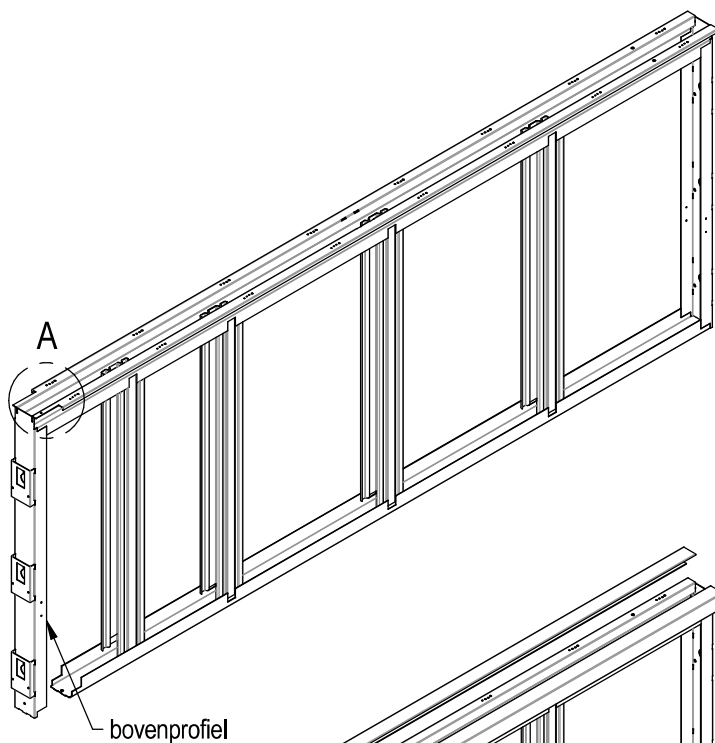



- 1 Plaats de nis (A), met de open zijde naar boven, op de grond.

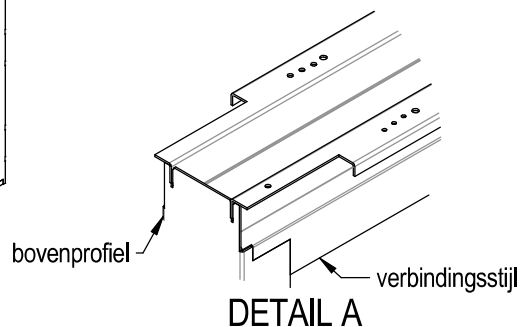

- 2 Bevestig de twee afdekstijlen (B) met behulp van de zelfborende parkers 4,8x13 (1.0) aan de verbindingsstijlen. Schroef de zelfborende schroeven vanaf niszijde aan de afdekstijl. Gebruik hiervoor de onderste gaten van het patroon.

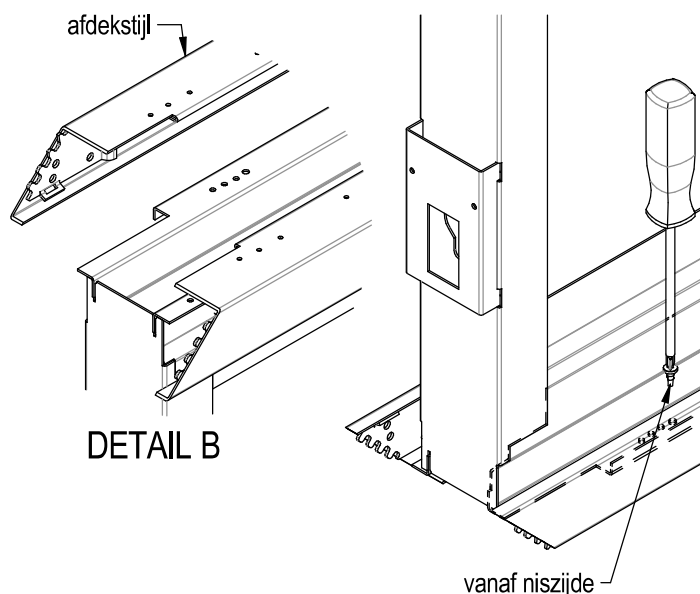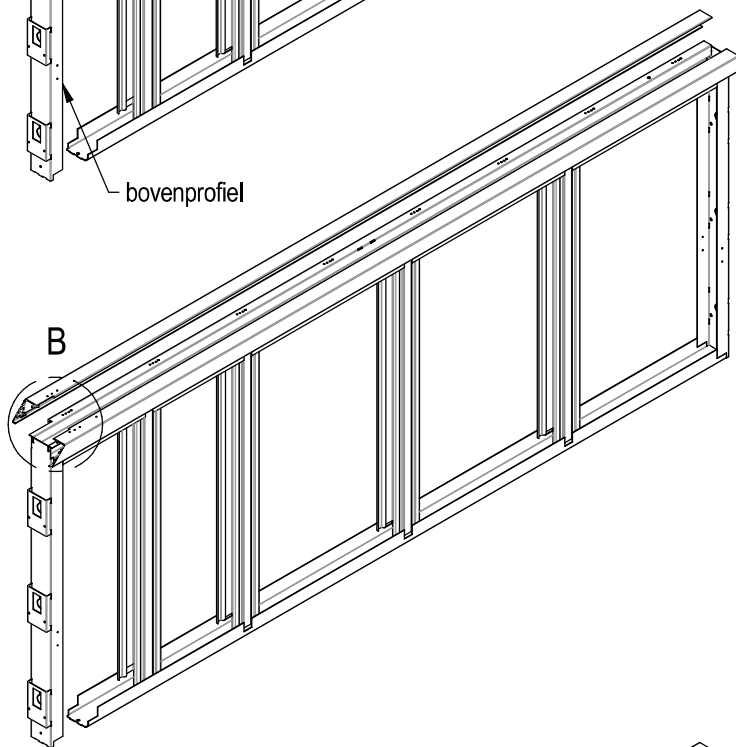

- 3 Plaats de plaatclips M5 (2.2) in de bovendorpel (C). Zorg er voor dat de bovenzijde (met schroefdraad) naar de binnenzijde van de bovendorpel wijst. Monteer de bovendorpel door de verstektanden in elkaar te zetten en de bovendorpel te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen afdekstijl en de bovendorpel.

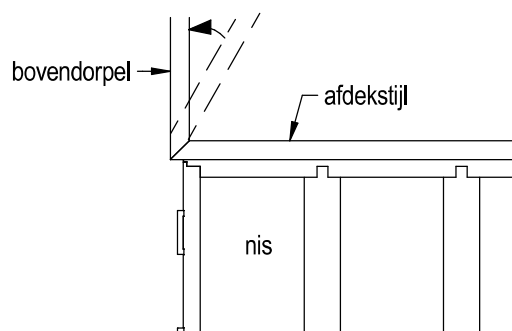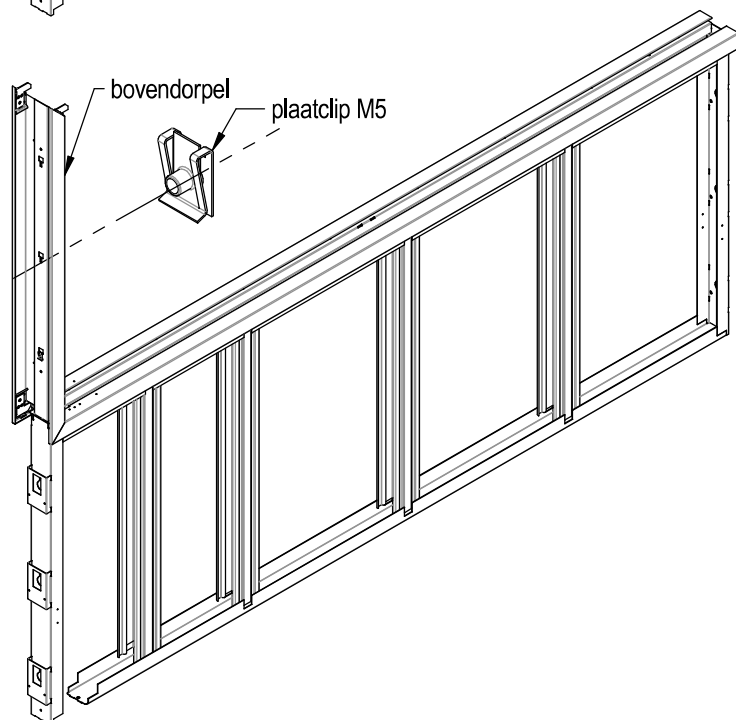


- 4 Bevestig het railprofiel (D) door de klemschotels in de sleutelgatsparingen van het bovenprofiel van de nis te plaatsen en het railprofiel in de borgpositie te schuiven.

Bevestig het railprofiel aan de bovendorpel door M5x16 (2.1) schroeven met verzonken kop in de plaatclips te schroeven.

Indien er een dubbelwerkend Softclose-systeem wordt toegepast dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd (volgens montageplan Softclose). Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;



- 5 Zet het half-gemonteerde kozijn rechtop en plaats het in de gespaarde opening. Monteer de sluitstijl (E) door de verstektanden in elkaar te zetten en de sluitstijl te draaien totdat er een hoek van 90° ontstaat tussen sluitstijl en de bovendorpel.

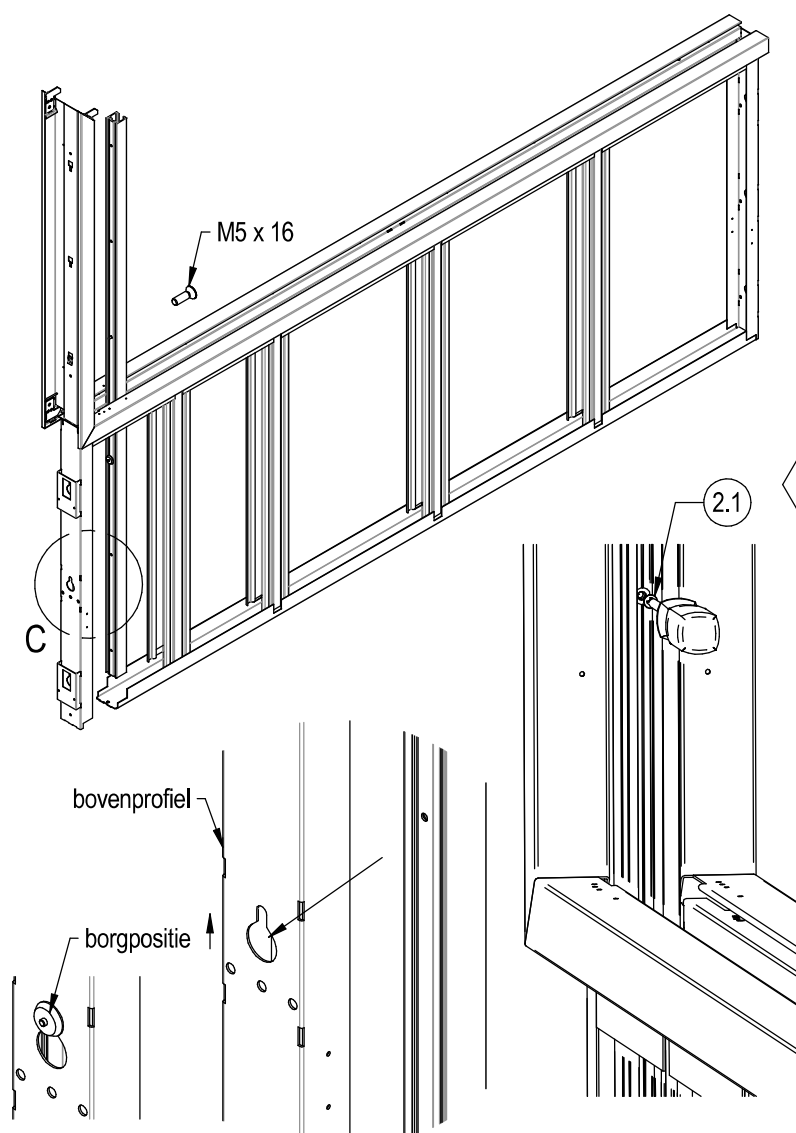


DETAIL C


- 6
- Sluitstijl, nisinvoer en nis dienen volledig uitgelijnd te worden;
 - Het kozijn volledig waterpas stellen;
 - Sluitstijl aan de muur bevestigen met slagpluggen; (3.0)
 - Restmaat aan achterzijde van de nis invullen + nis bevestigen met schroeven; (geen bevestigingsmaterialen bijgeleverd)
 - Nis met grondprofiel op vloer verankeren. (geen bevestigingsmaterialen bijgeleverd)

Tip: Gebruik tijdens montage een stellat tussen de kozijnstijlen om de onderlinge maatvoering van de stijlen over de gehele stijllengte gelijk te houden.

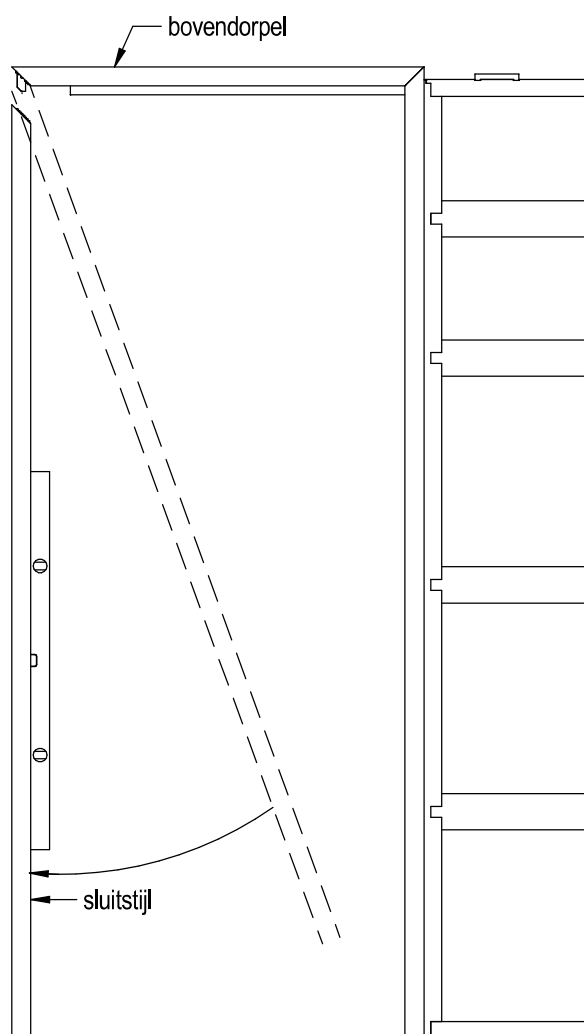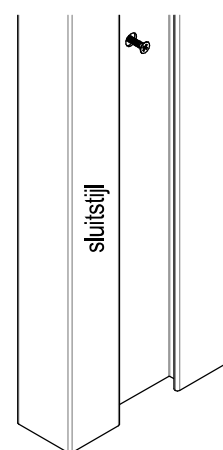


- 7 Gipsbeplating aanbrengen. (zie bijlage 1: NIS- / WANDAFWERKING)

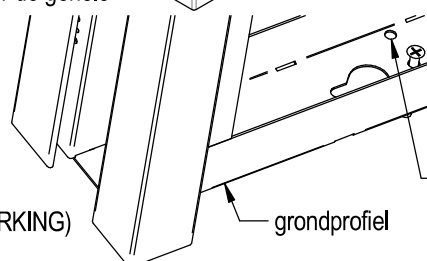

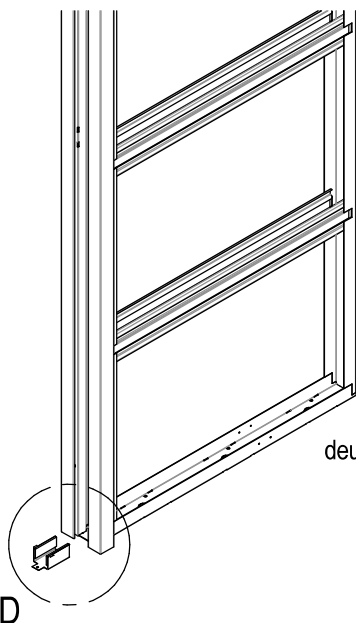


deurgeleider

- 8 - Schuif de deurgeleider (12.0) in de voet van de nis-invoer en indien gewenst vastzetten d.m.v. een schroef. De deurgeleider wordt geklemd tussen de afdekstijlen en de koppelprofielen.

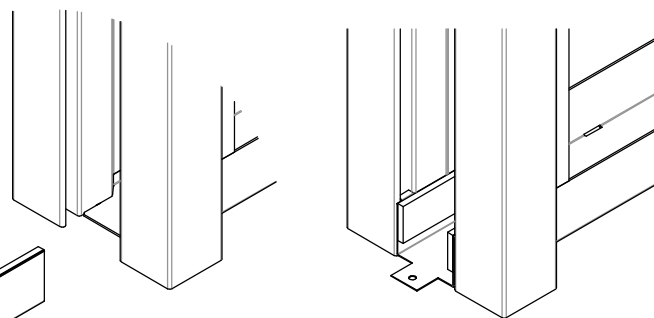


DETAIL D

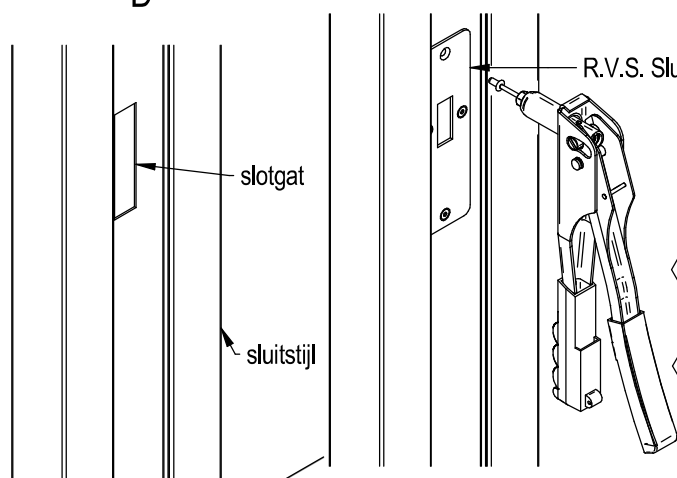


Haal nu de afstandhouder uit de nis

R.V.S. Sluitplaat

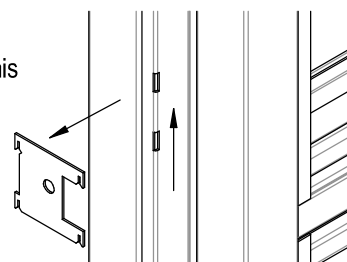


- 9 Deur afhangen: zie bijlage 2.1

- 10 Slotgatvoorziening (optioneel)
- Bepaal de juiste hoogte voor de RVS slotplaat (10.1) na het afhangen van de deur;
 - RVS slotplaat vastzetten met blindklinknagels (10.2) met verzonken kop.

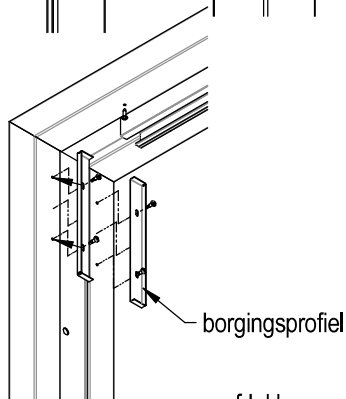

borgingsprofiel

Vorbereiding afdekkappen
Schroef de borgprofielen (15.4) met parkers (15.5) op de sluitstijl en de afdekstijlen.

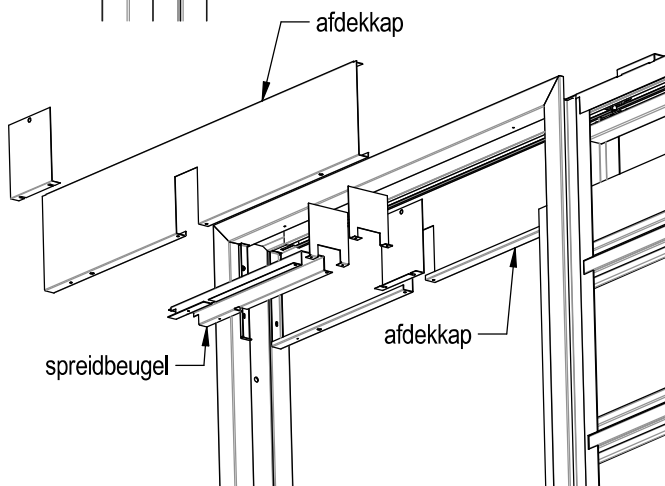





afdekkap

spreidbeugel

afdekkap

- 11 Afdekkappen (F)
- Schroef eerst de laagbolkop parkers 3,9x13 (9.1) gedeeltelijk in de bovendorpel;
 - Haak de afdekkappen met de sleufgaten om de schroefkoppen, klem de afdekkappen om de afstandsbussen;
 - Draai de laagbolkopschroeven handvast aan.
 - Plaats de spreidbeugel (G) en kapjes (15.3) (15.6) volgens de bijgevoegde handleiding

- 12 Het kozijn verder afwerken met stoot- en afdichtdopjes. (11.1) en (11.2)

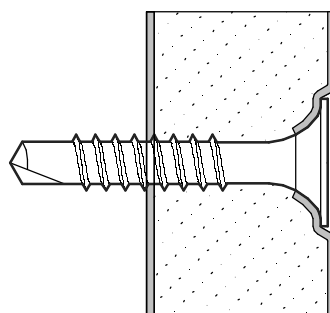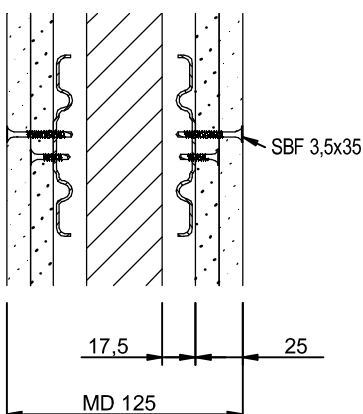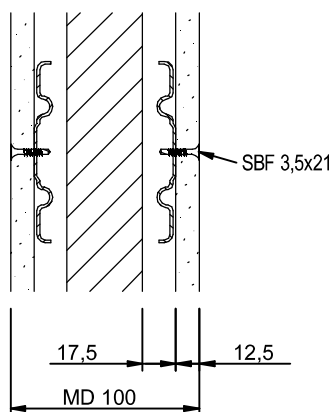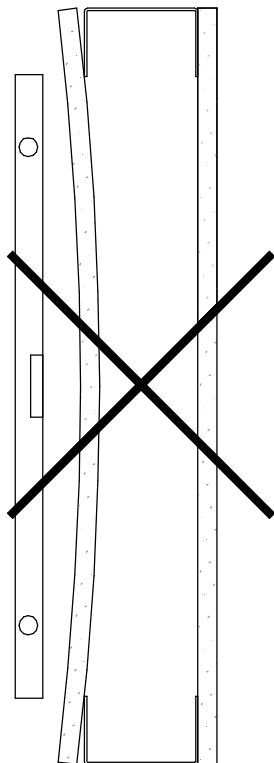


Het speciale karton is de wapening van de gipskartonplaat, dit mag dus niet beschadigd raken.
Gipskartonplaten en gipsschroeven zijn op elkaar afgestemd. De trompetvormige schroefhals zorgt ervoor dat het karton niet wordt doorgesneden, maar naar binnen wordt gedrukt.
Het beste resultaat wordt dan ook verkregen door te schroeven.

Aandachtspunt tbv bevestiging gipsplaten.

Plaats de gipsplaten tegen de nis, niet doordrukken.

LET OP!: Bij doordrukken kunnen de schroefregels naar binnen gedrukt worden en tegen de deur aanlopen.

gegevens gipsschroeven	1e laag		2e laag		3e laag	
	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand	-lengte	-afstand
MD 100	21	250				
MD 125	21	750	35	250		
MD 150	21	750	35	200	45	250

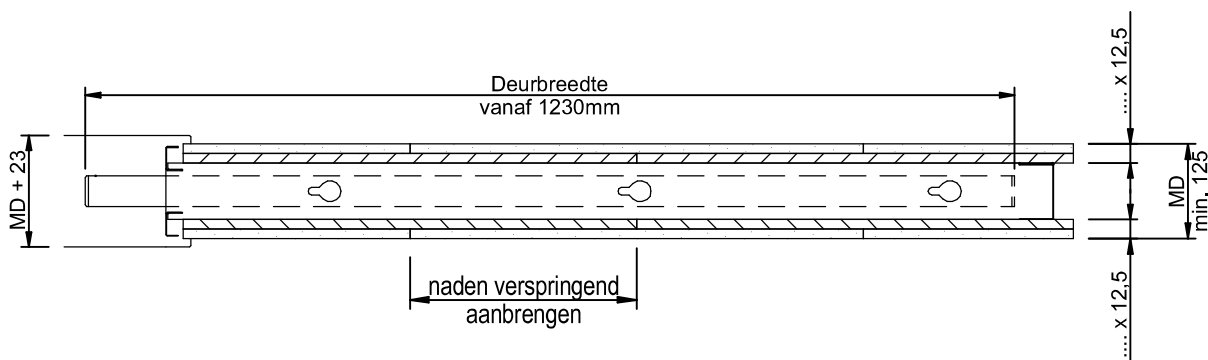





Schuifdeuren, waarvan de deurbreedte groter of gelijk is aan 1230mm, volgens bovenstaande weergave af te werken.

- wanddikte is minimaal 125mm;
- per zijde 2 of meer lagen materiaal in "1/2-steens verband" aanbrengen.


Om doorbuiging van de schroefregels, tijdens het aanbrengen van de beplating, te beperken geniet "boorsnelheid" de voorkeur ten opzichte van "schouderdruk".
De maximaal toegestane doorbuiging van de schroefregels is 1mm per meter nisbreedte.

BELANGRIJK:


Indien een gipsschroef te diep doorgeschroefd wordt dient deze direct te worden verwijderd! Een te diep doorstekende gipsschroef maar ook overmatig doorbuigen van de schroefregels kunnen bij afhangen van de deur leiden tot (zware) schade aan de deur.

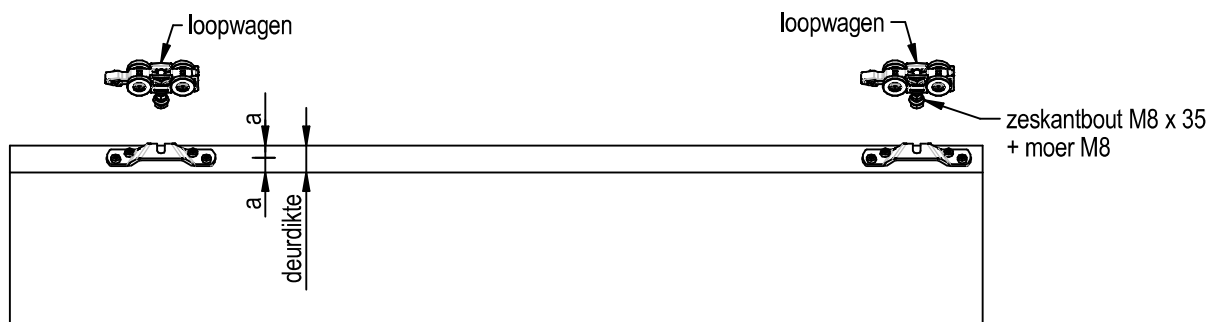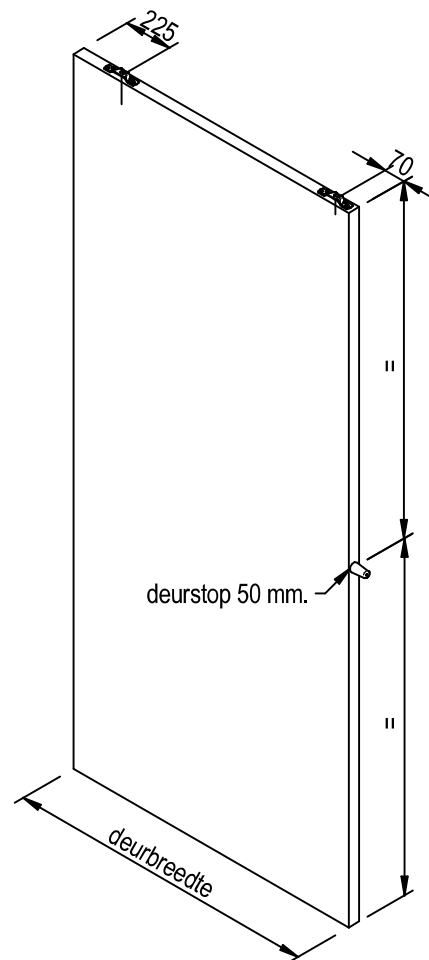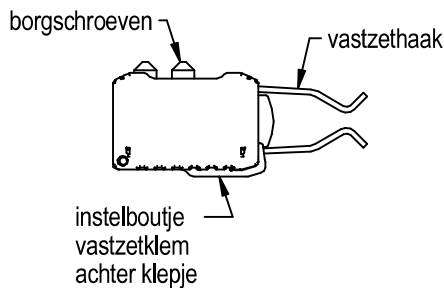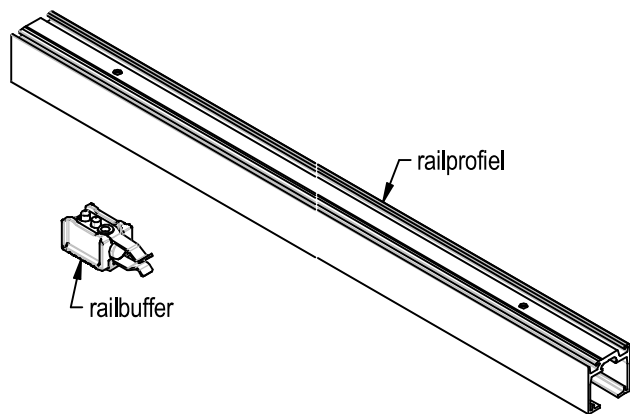


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2), volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Plaats de loopwagens in het railprofiel, volgens bovenstaande afbeelding.
3. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
4. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
5. Schuif de rollerstop (7.0) aan de sluitszijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe zodat deze "vastklikt";
6. Schuif de deur tegen de sluitstijl zodat deze in gesloten stand staat, de rollerstop met de vastzetveer schuift nu naar de juiste positie;
7. Borg de rollerstop met de stelschroef (binnenzeskant met kratereind M8x35). Het losser of vaster stellen van de vastzetveer kan via het instelboutje.

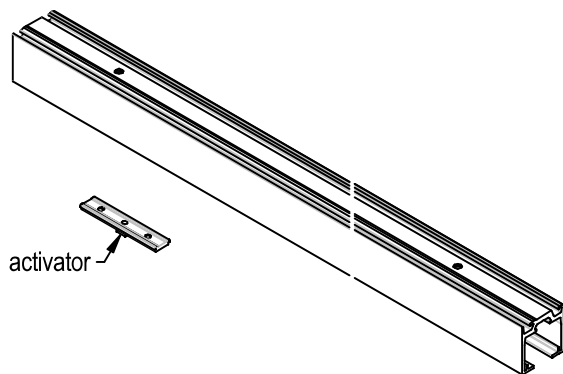

activator


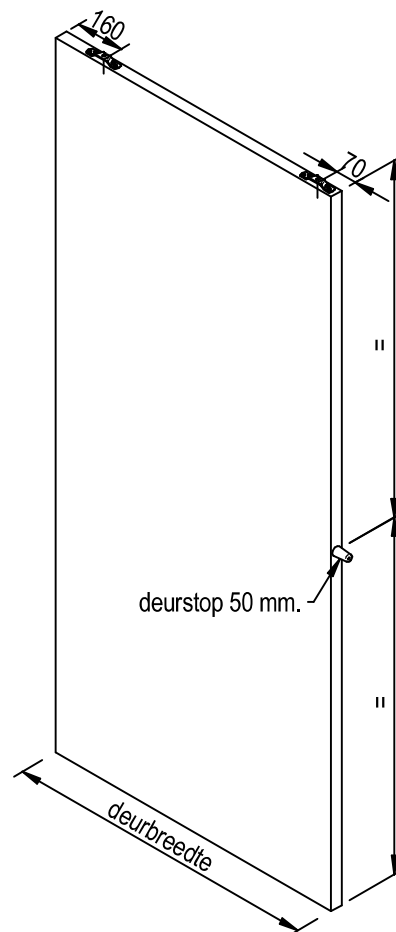


deurstop 50 mm.

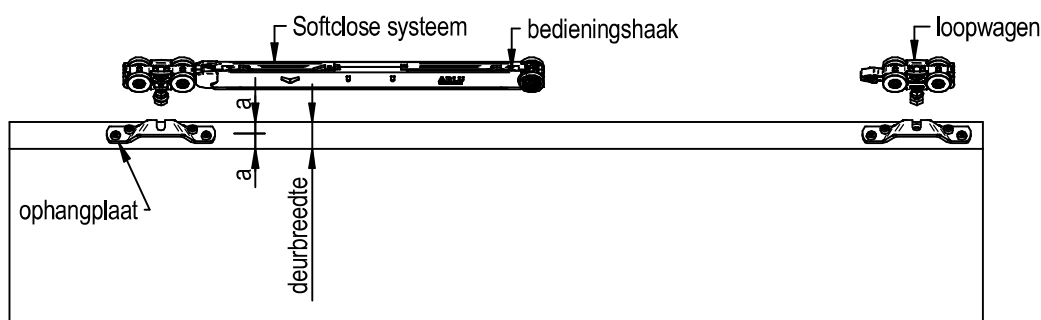


1. Monteer de rubber deurstop (8.0) en de ophangplaten (6.2) , volgens bovenstaande tekening, op de deur;
2. Indien er een dubbelwerkend Softclose-systeem wordt toegepast dient de activator aan de niszijde al tijdens montage van het kozijn in de rail te zijn geschoven en op de aangegeven positie in de rail te zijn bevestigd.
Indien activator in nis nog niet is aangebracht, de rail demonteren, activator in de rail brengen (tevens vastzetten) en rail weer monteren;
3. Montage Softclose; zie ook: montageplan softclose, bijgesloten bij softclose.
4. Hang de deur met de ophangplaten aan de zeskantbouten met de deurstop (8.0) wijzend in de richting van de niszijde.
5. Lijn de deur uit t.o.v. de sluitstijl en stel de gewenste hoogte af m.b.v. de zeskantbouten van de loopwagens.
De afgestelde deur borgen door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien;
6. Schuif aan de sluitstijl-zijde de activator in de rail. Zet de activator licht vast op een positie waarbij de stophaak eerder in werking treedt dan de deur tegen de sluitstijl aan komt. Schuif de deur dicht. Meet de afstand tussen de deur en de sluitstijl.
Schuif de deur weer open en verplaats vervolgens de activator de gemeten maat richting de sluitstijl.
7. De deur kan nu dichtgeschoven worden waarbij de softclose wordt bediend (let op: 1e keer voorzichtig schuiven en controleer dat er niets wordt geforceerd). Indien de deur alsnog niet voldoende sluit kan de activator zijdelings verschoven worden en sluitpositie worden bijgesteld.

Als eerste stap: Bevestigen afdekkappen mbv borgingsprofielen.
Schroef de borgingsprofielen dmv parkers in zowel de sluit- als afdekstijl.
De bovenkant van deze profielen komt tegen de bovendorpel aan.
Schuif hieraan de afdekkappen.
Zorg dat de onderste zetting van de borgingsprofielen in de afdekkap valt.

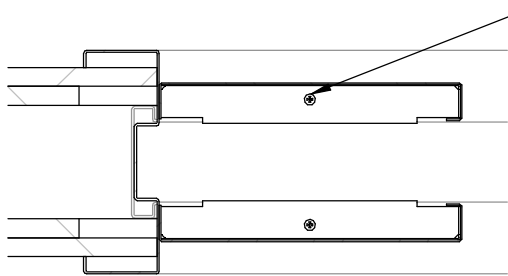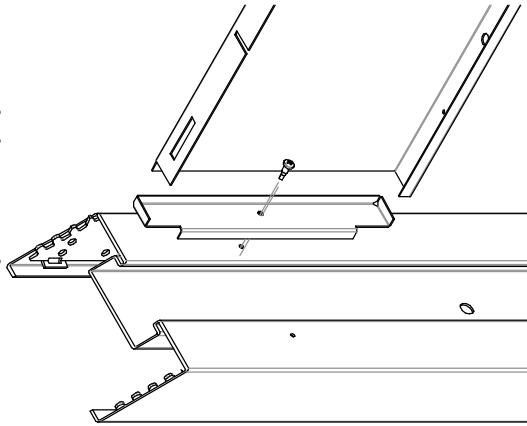

Bevestiging via
bijgeleverde parkers
3,9 x 13/15,5.


- Werksituatie: Afdekkappen zijn bevestigd aan de bovendorpel.
- 1) Schroef de spreidbeugel aan de sluitzijde aan de afdekkappen dmv 2 parkers 4,2 x 25 (15,1).
Schroef deze nog niet helemaal vast.
 - 2) Plaats de afdekkapjes tilliftdoorvoer (indien kozijn geen tillift bevat).
onder de spreidbeugel en op de afdekkap.
 - 3) Plaats als laatste de kopsprofielen aan de kapse kanten van de tilliftdoorvoer. Aan de sluitzijde komen deze op de spreidbeugel, Aan de andere zijde steunen deze op de afdekkappen.
Schroef het geheel vast met parkers 4,8 x 19 (15,2). Aan de sluitzijde kunnen de andere schroeven ook vastgeschroefd worden.

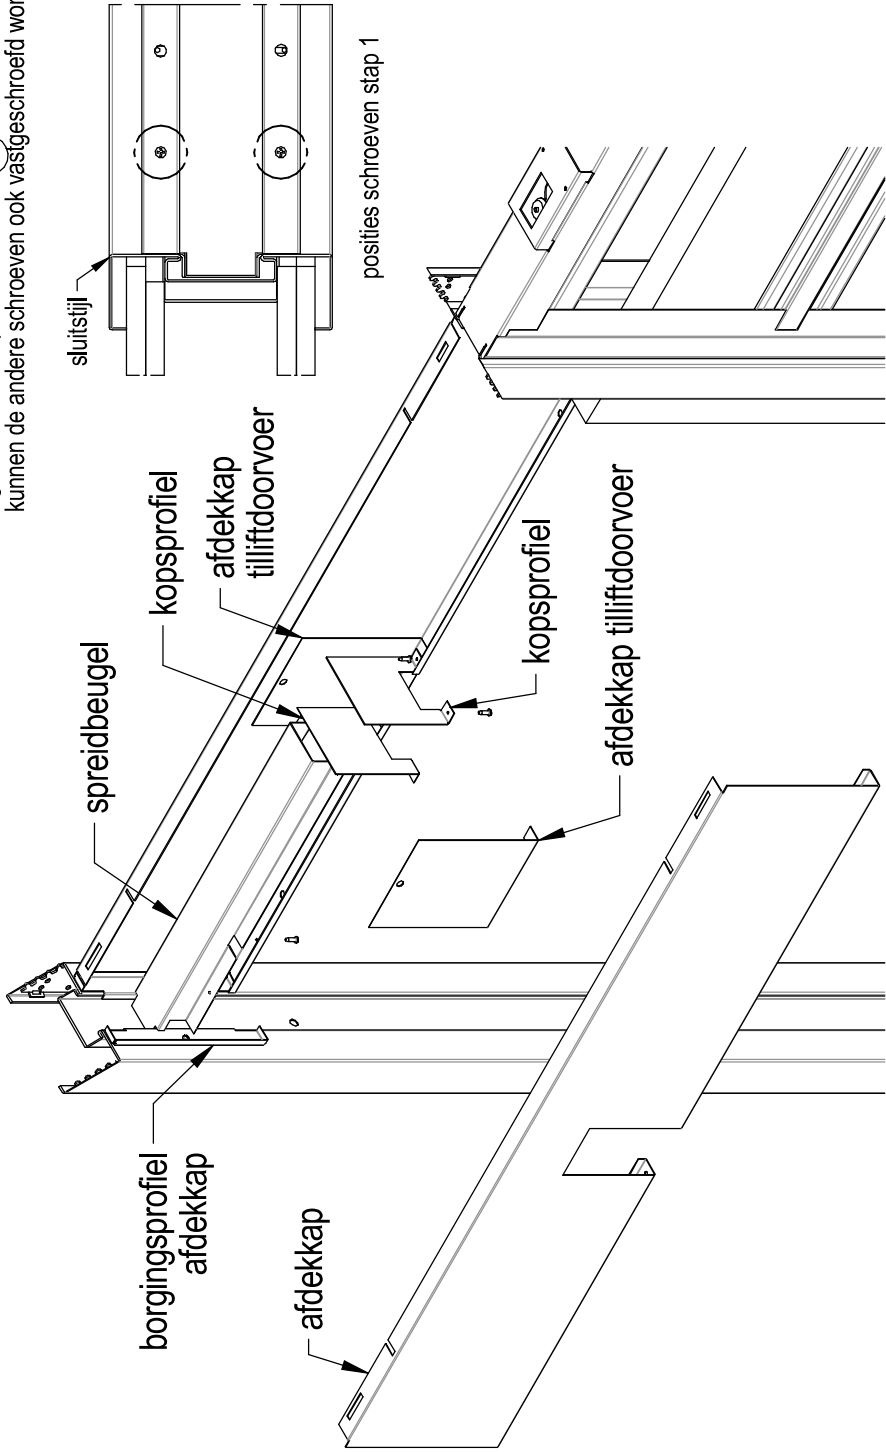

benaming

MONTAGEVOLGORDE
DOORVOER TILLIFTSPARING
SKIW-S


ANDUSTA




tek.nr.	72222401
versie	C
datum	13-6-2025
formaat	A4
maat eenheid	MM

Montageplan softclose


Onderdelen softclose

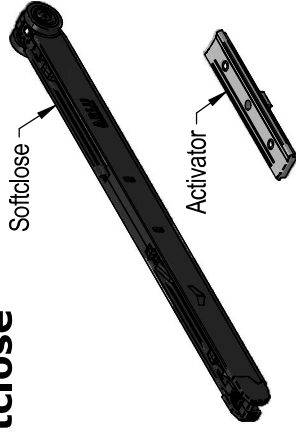


Onderdelen loopwagen

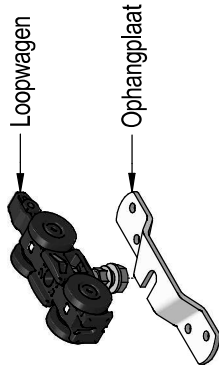

Samenstellen softclose

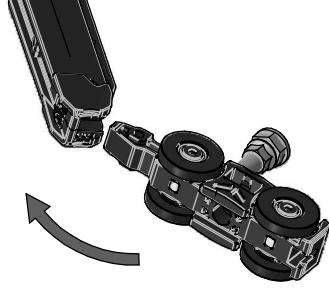


Doorsnede

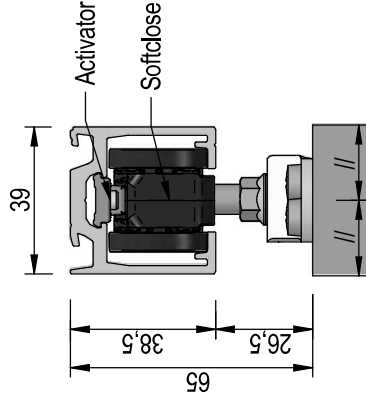


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

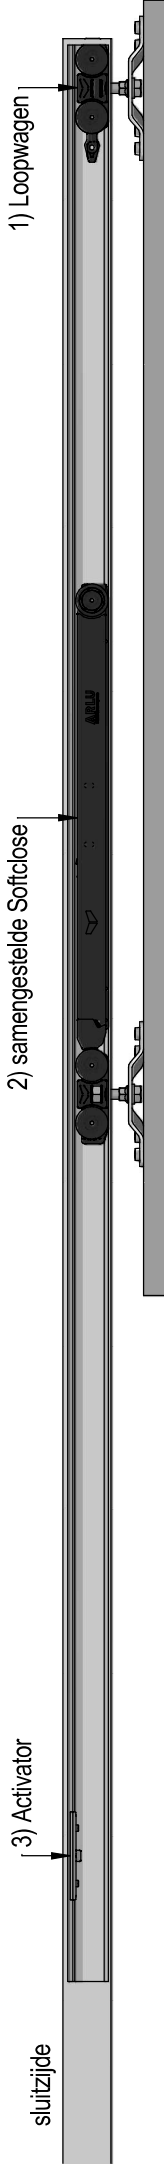


Dubbelwerkende softclose

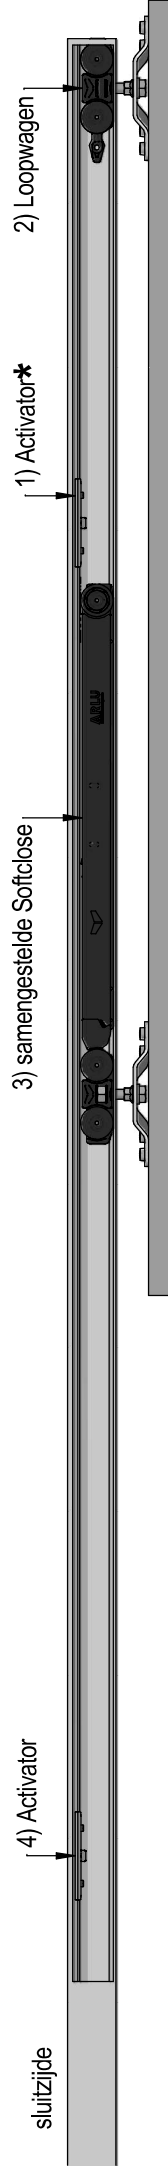



* LET OP! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

De softclose zal niet onmiddellijk werken:


De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.

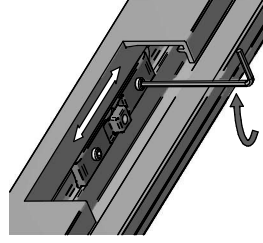

ACTIVATOR :

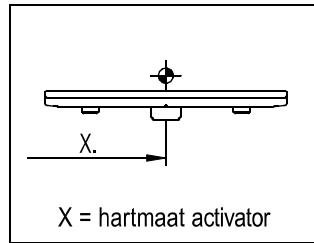
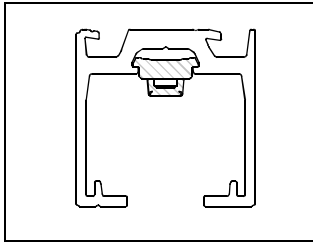


X = hartmaat activator

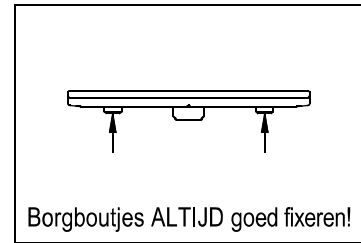

Borgboutjes ALTIJD goed fixeren!

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

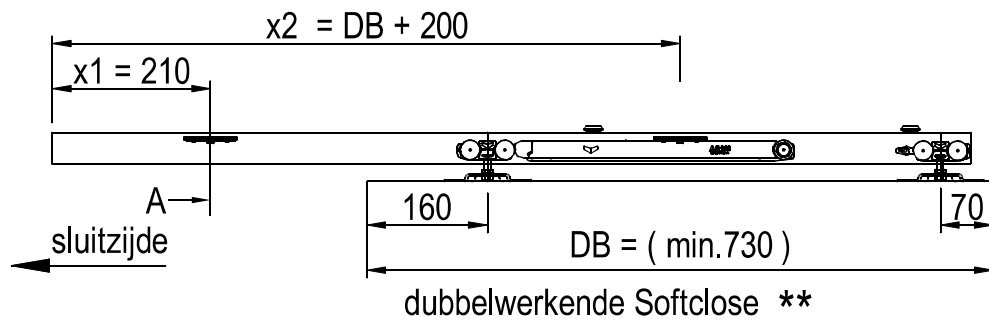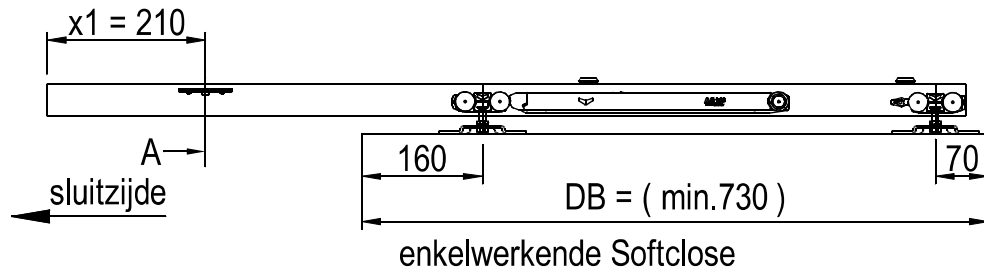

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

