



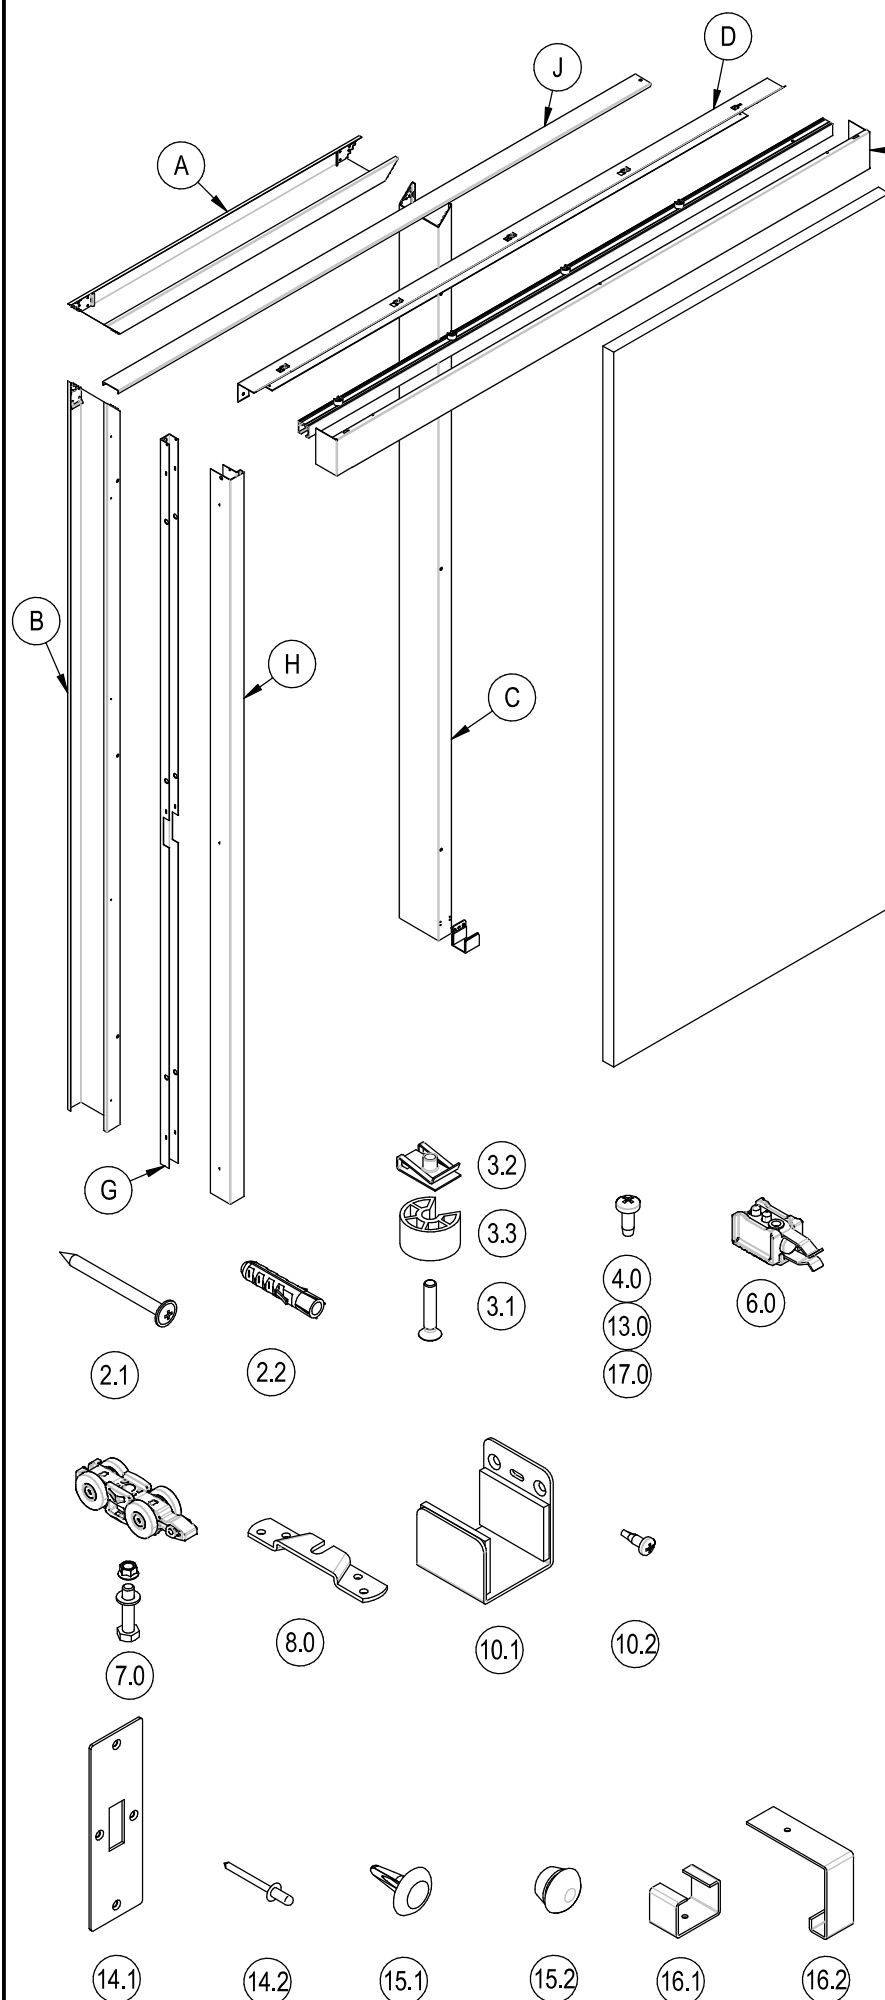

SoftClose optioneel

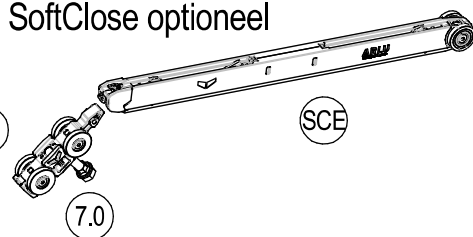

	Benaming	Aantal
2.1	Achterwandschroef 5*60	9
2.2	Plug 8*40 SX	9
3.1	Schroef M5*30 Verz. kop	5
3.2	Plaatclip M5	5
3.3	Afstandhouder	5
4.0	Parker 4.8 x 13 Laagbolkop	5
6.0	Stopper 100kg Expert 2.0	2
7.0	Looprol 100kg+Bout Expert 2.0	2
8.0	Ophangplaat Expert 2.0	2
10.1	Deurgeleider	1
10.2	Parker 3.9*13 Bolkop zelfb.	2
13.0	Parker 4.8*13 Laagbolkop	3
14.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
14.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	4
15.1	Aanslagdop 10mm	3
15.2	Strookdop	1
16.1	Borgclip A	2
16.2	Borgclip B	2
17.0	Parker 4.8*13 Laagbolkop	4
A	Bovendorpel	1
B	Sluitstijl	1
C	Geleiderstijl	1
D	Raildrager	1
E	Afdekkap	1
F	Railprofiel	1
G	U-Profiel	1
H	Aanslagbalk	1
J	Coverprofiel (optioneel)	
SCE	SoftClose + Activator (optioneel)	

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparring
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

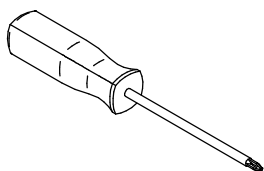


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

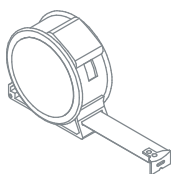

rolmaat

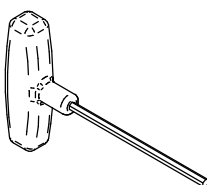


inbussleutel
 $\phi 5$

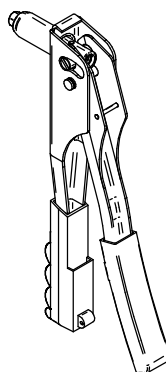


popnageltang




nagel- of
slagpluggen




waterpas

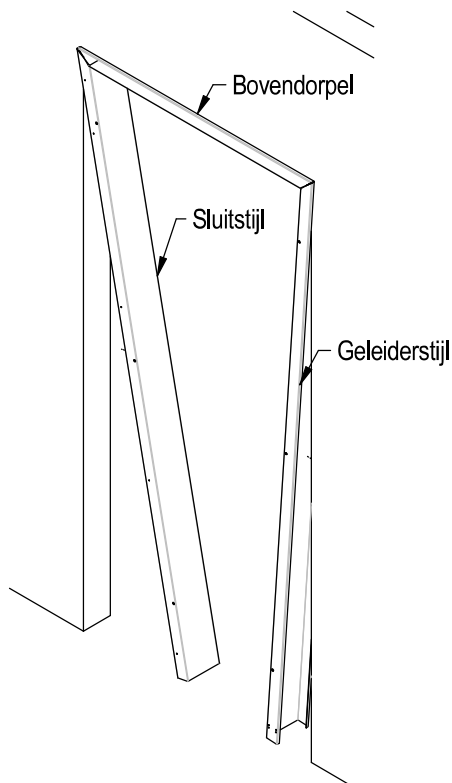


- 1 Schuif de bovendorpel (A) aan de wand en haak de sluit- (B) en geleiderstijl (C) in en draai beide aan de wand.

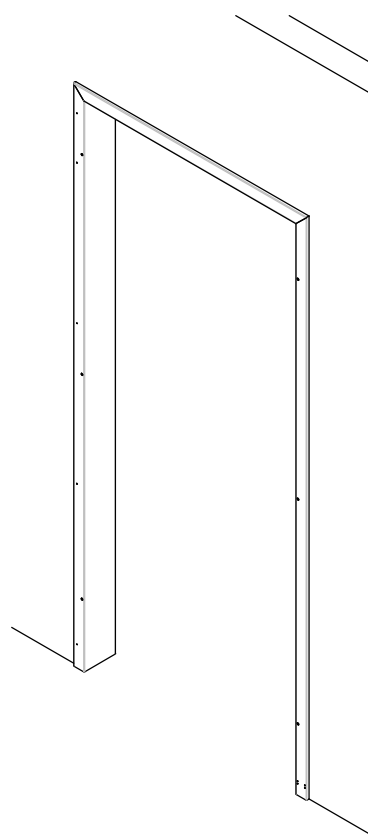


- 2 Stel alles te lood en zet de stijlen vast door de klembeugels in de stijlen aan te draaien.

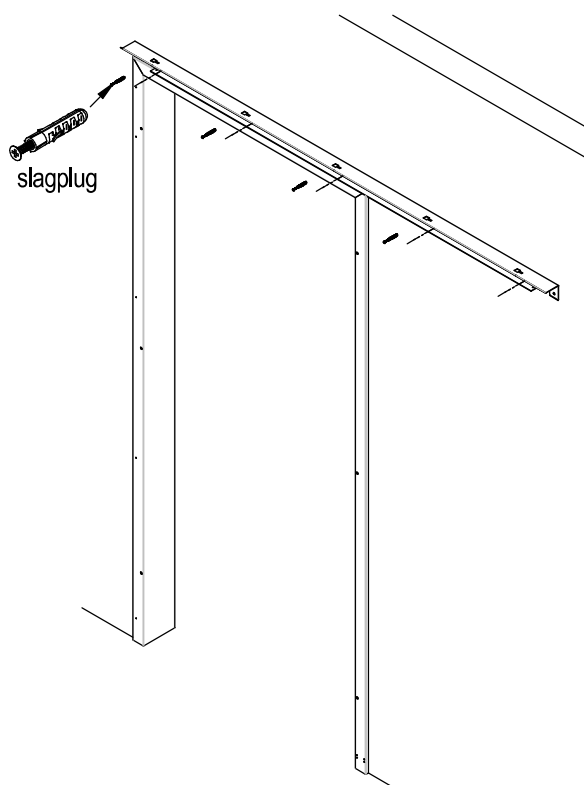


- 3 Monteer de raildrager (D) door deze op de bovendorpel te laten rusten en gelijk te houden aan de buitenkant van de sluitstijl. Stel de raildrager te lood en zet hem vast dmv slagpluggen (2.2) in de muur. Bij een holle wand dient versteviging aangebracht te worden. Voor bevestiging in deze situatie, gebruik de achterwandschroeven (2.1).

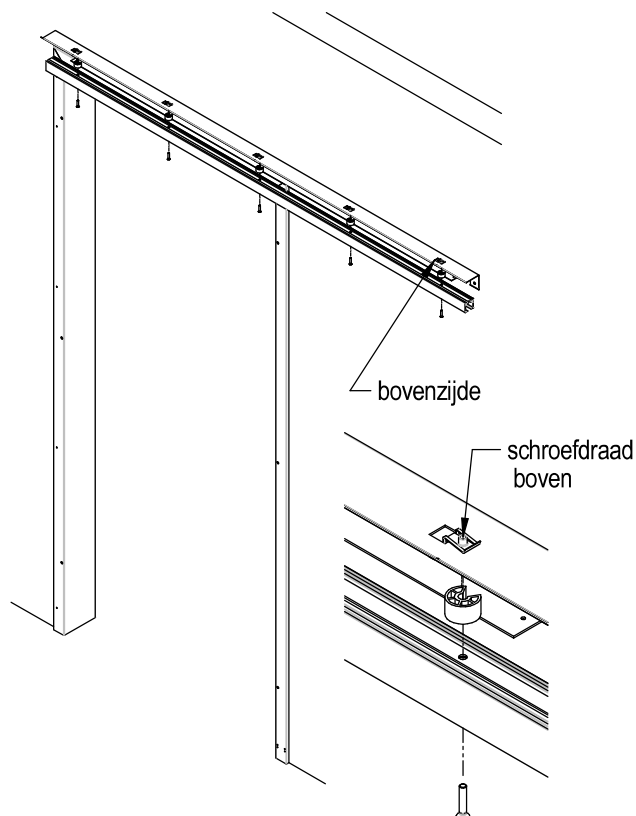


- 4 Monteer het railprofiel (F) in de raildrager met de plaatclips (3.2), schroeven (3.1) en afstandsbuis (3.3). **PAS OP: plaats de plaatclips met de schroefdraad naar boven in de raildrager. Na foutieve plaatsing kunnen de plaatclips onbruikbaar worden bij het verwijderen.**

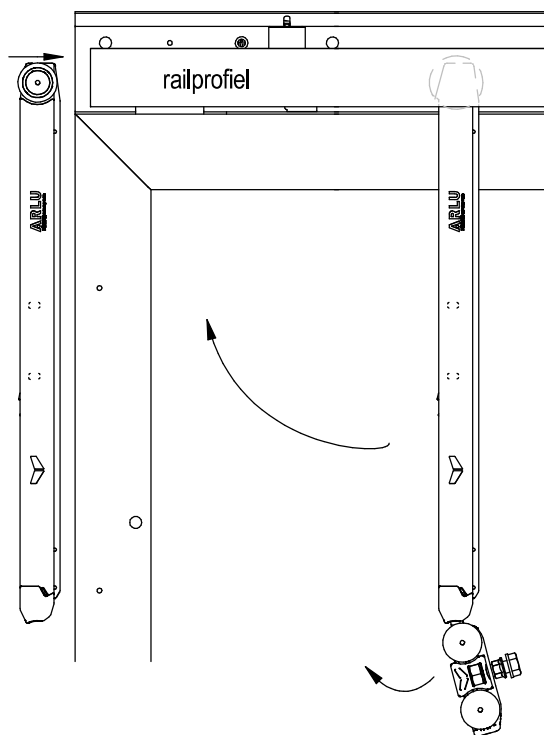


- 5** Monteren onderdelen Softclose.
zie ook: montageplan Softclose, bijgesloten bij Softclose.
Houd de Softclose module (SCE) langs de stijl en schuif deze met de wieltes in het railprofiel, draai hierna de loopwagen met bout en moer (7.0) in de Softclose (de loopwagen met bout zal zich vastklikken) en schuif deze vanuit de kopse (sluit) zijde in het railprofiel.

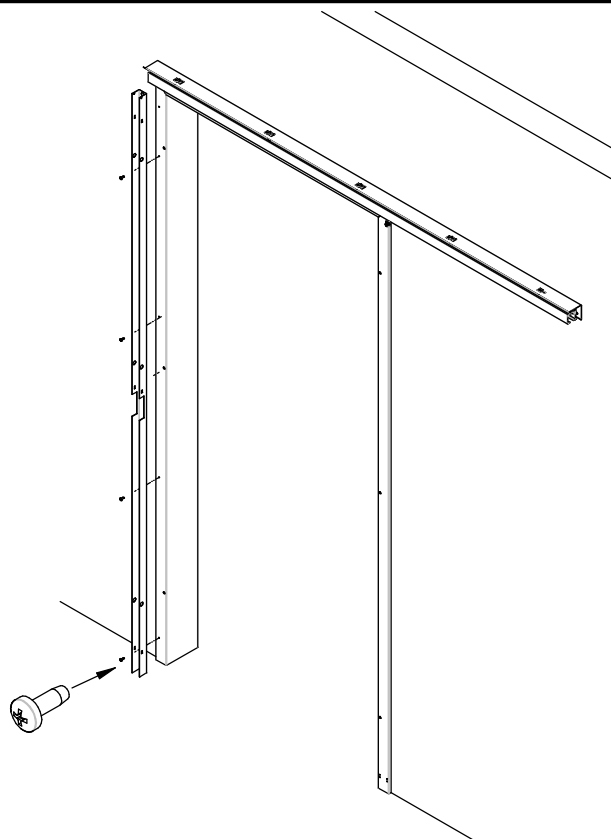





- 6** Monteer het U-profiel (G) aan de zijstijl (sluitzijde) met parkers (4.0) (4,8x13mm.)

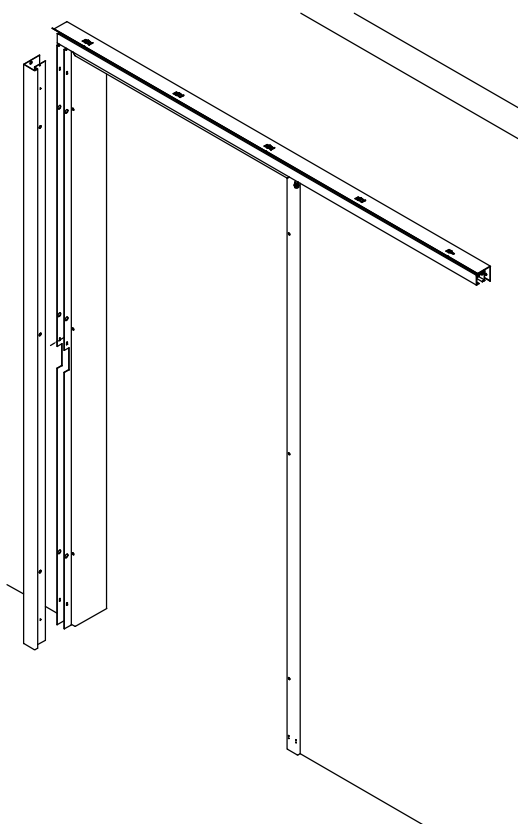

- 7** Schuif de aanslagbalk (H) over het U-profiel, klik deze vast.
LET OP! Na bevestiging niet meer te demonteren!

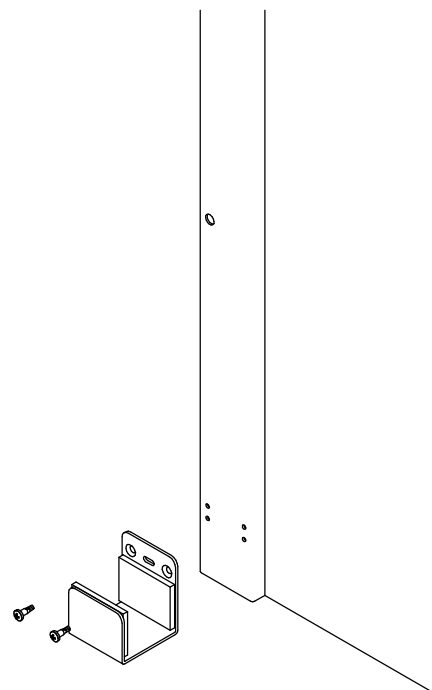

- 8** Bevestig de deurgeleider (10.1) aan de geleiderstijl dmv 2 zelfborende bolkopschroeven (10.2).

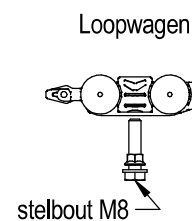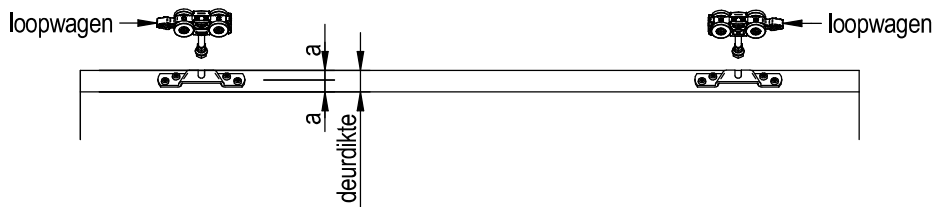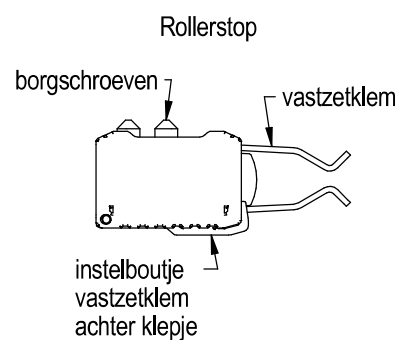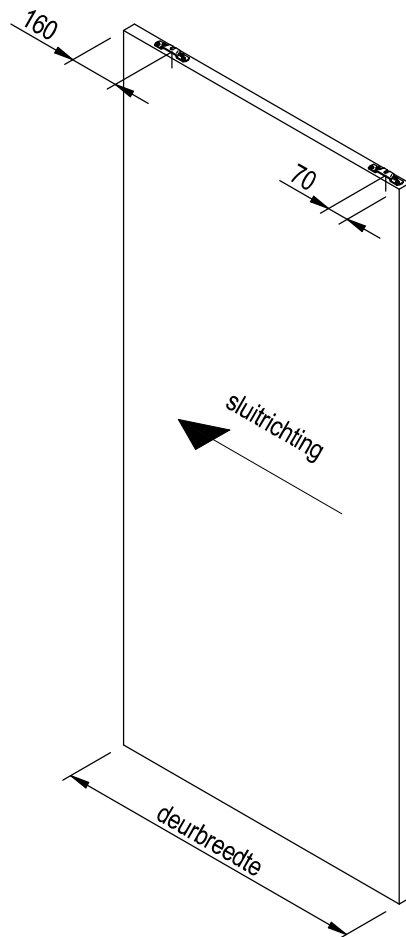


- *Schuif beide loopwagens in het railprofiel.
- *Monteer de ophangplaten op de deur, voor posities zie bovenstaande tekening.
- *Hang de deur dmv de ophangplaten aan de M8 bouten van de loopwagens.
- *Borg de ingestelde hoogte door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien.

***Positiebepaling rollerstop sluitzijde.**


- Schuif de rollerstop aan sluitzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur naar een gesloten positie door deze tegen de aanslagbalk op de sluitstijl te schuiven.
De rollerstop schuift zich hierdoor naar de juiste positie.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.

***Positiebepaling rollerstop geleiderzijde (raileinde).**

- Schuif de rollerstop aan geleiderzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur open tot het grijpvlak 90mm is of anders indien gewenst.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.


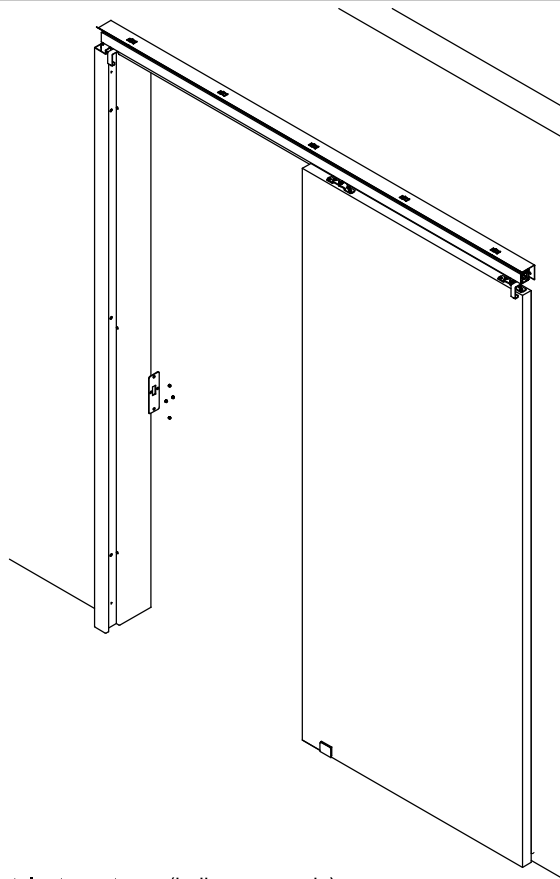


- 9 Slotplaat monteren (indien aanwezig)
Bepaal na afhangen van de deur en het slot de positie van de slotplaat. (14.1) en (14.2)

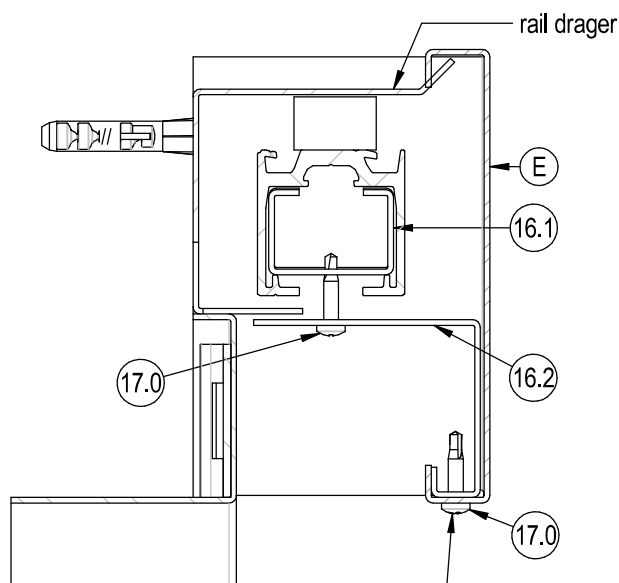

SECTION C-C


Deze alleen monteren in geval van aarding

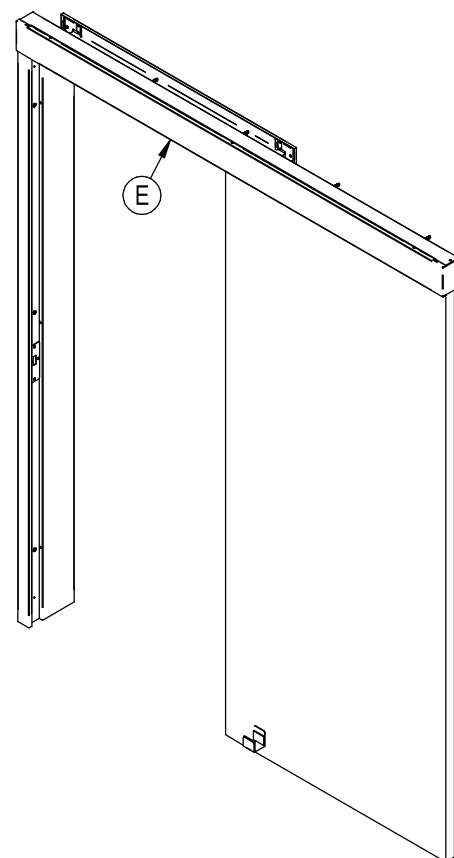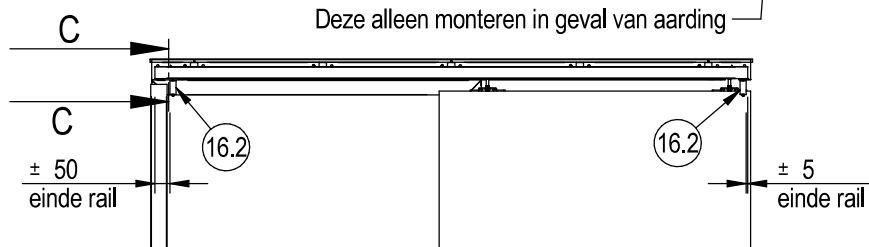


- 10 Afdekkap
-Schuif de borgclips A (16.1) in de raildrager.
-Monteer de borgclips B (16.2) met plaatschroeven 4,8x13mm zoals hierboven is aangegeven.
-Hang de afdekkap (E) op de raildrager.
-Borg de afdekkap met een plaatschroeven 4,8x13mm. (17.0)
Het kozijn verder afwerken met bijgeleverde stoot- en afdichtdopjes (15.1) en (15.2).

Montageplan softclose


Onderdelen softclose

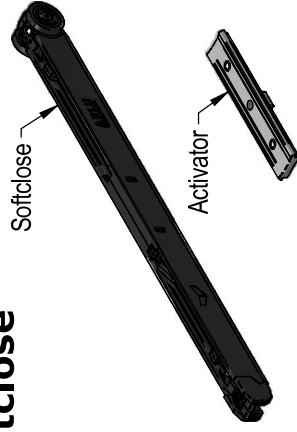


Onderdelen loopwagen

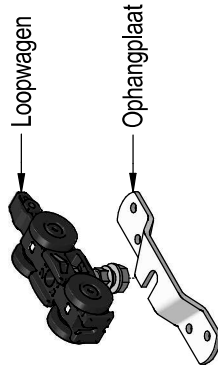

Samenstellen softclose

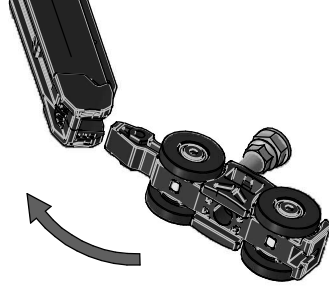


Doorsnede

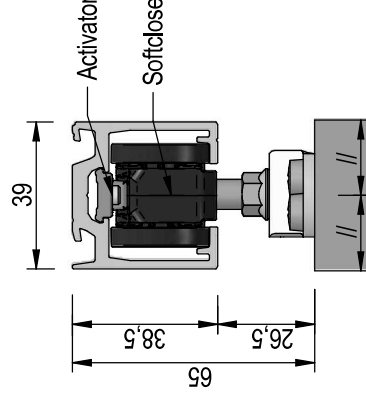


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

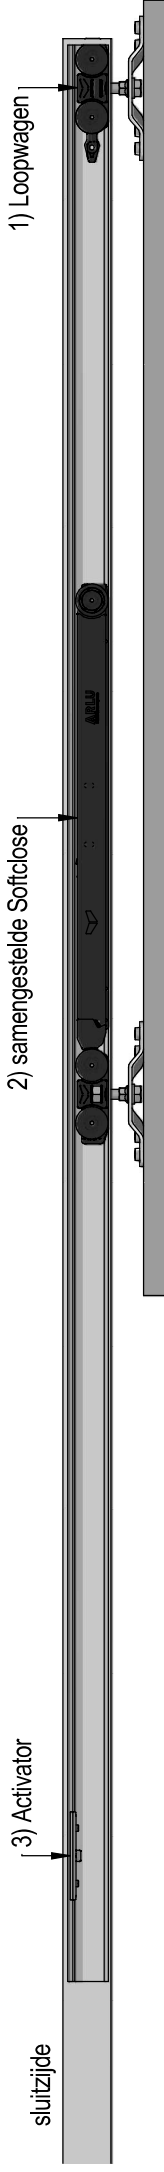


Dubbelwerkende softclose

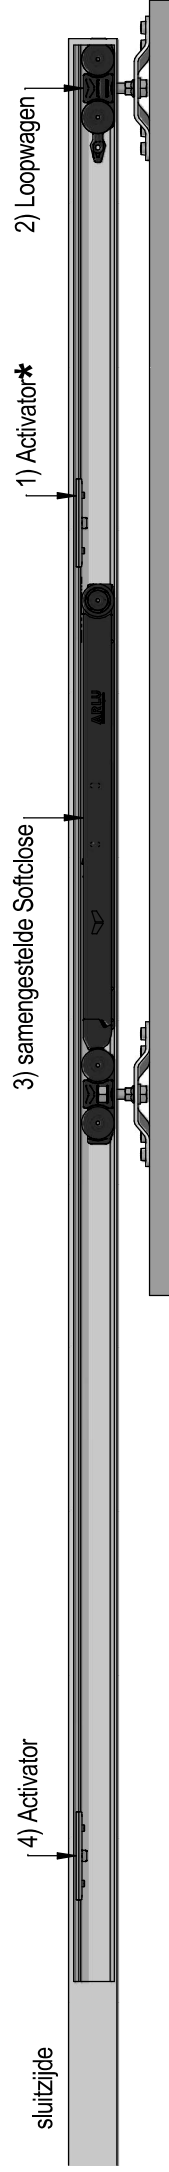


* LET OP! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.

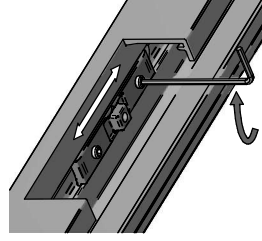

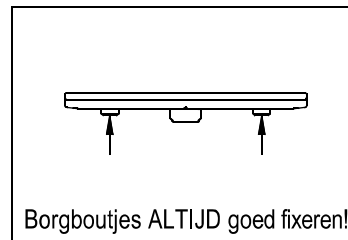

Technical drawing of a door with a double-acting soft-close mechanism. The drawing shows the door profile with various dimensions and labels. Key dimensions include $x1 = 365$, $x2 = DB + 335$, 160, 70, and $DB = (\text{min. } 730)$. Labels include 'sluitzijde' (closing side), 'A', and 'dubbelwerkende Softclose'.