
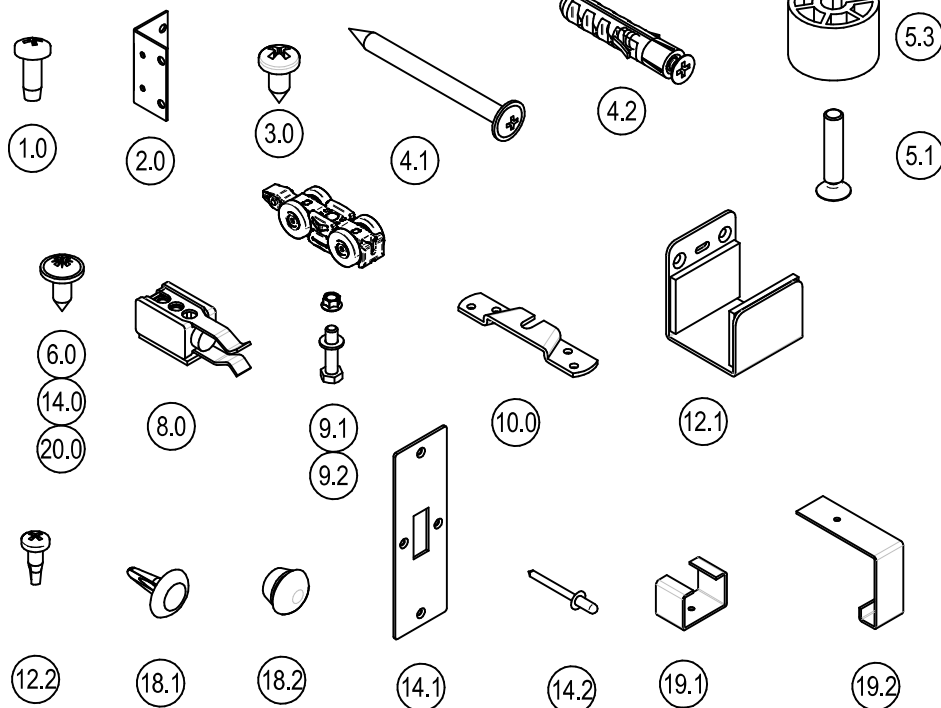


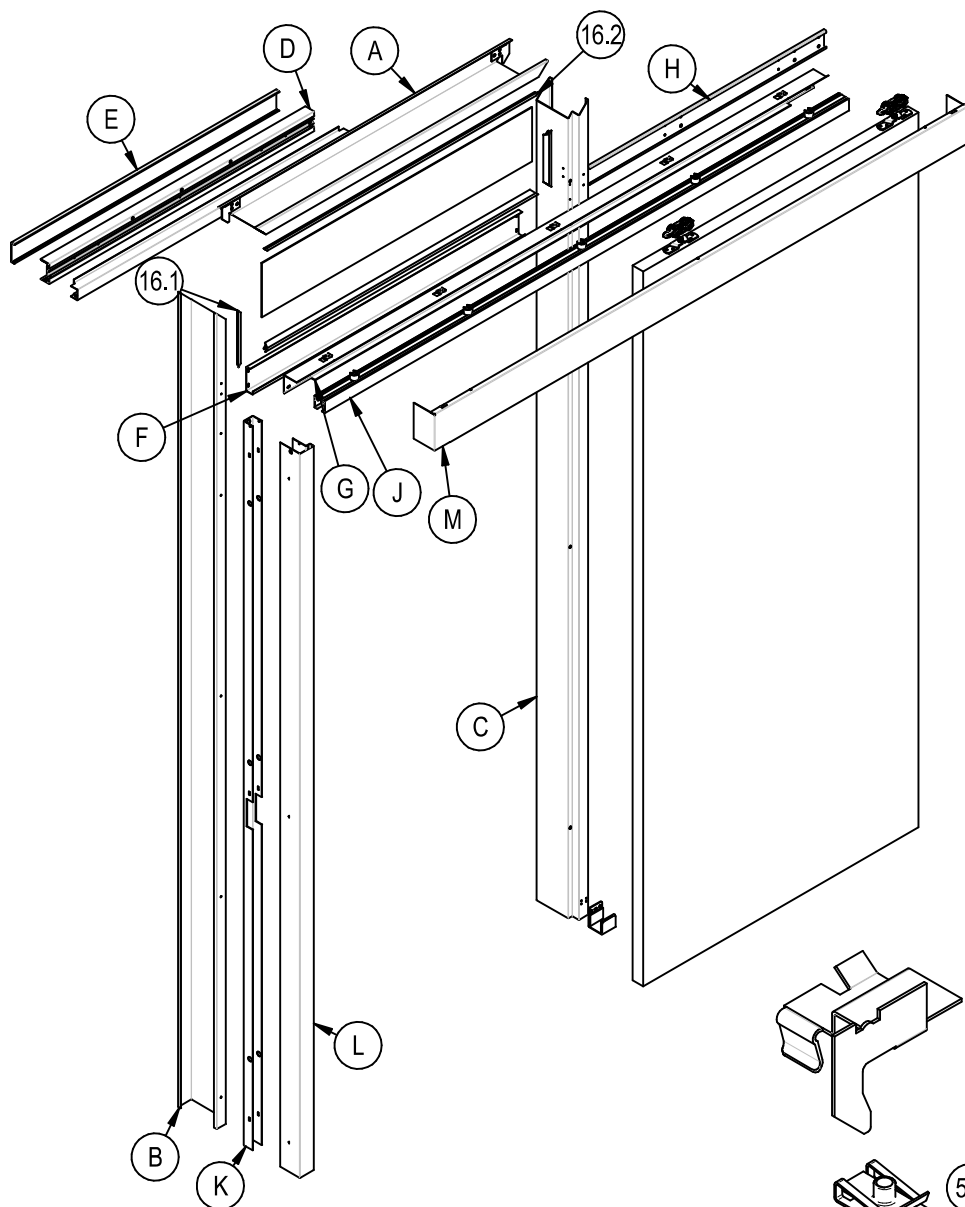

Posn.	Benaming	Aantal
	Verstekoppelplaat (optioneel)	
1.0	Plaatschroef 3.9x13	12
2.0	Stoel-hoekje	2
3.0	Plaatschroef 5.5x13	5
4.1	Achterwandschroef 5x60mm	5
4.2	Plug 8x40	3
5.1	Schroef M5x30 Verzonkenkop	5
5.2	Plaatclip M5	5
5.3	Kunststof Afstandsbus	5
6.0	Plaatschroef 4.8x13 Laagbolkop	5
8.0	Rollerstop	2
9.1	Looprol	2
9.2	M8x35 bout en moer	2
10.0	Ophangplaat	2
12.1	Deurgeleider	1
12.2	Plaatschroef 3.9x13 Bolkop zelfb.	2
14.1	RVS Sluitplaat (optioneel)	1
14.2	Blindklinknagel 4*8 (optioneel)	4
16.1	Glaslijst Staand	2
16.2	Glaslijst Liggend	2
18.1	Aanslagdopje rond 10	3
18.2	Afdichtdopje rond 8 kozijnstijlen	6
19.1	Borgclip A	2
19.2	Borgclip B	2
20.0	Plaatschroef 4.8x13 Laagbolkop	4
A	Bovendorpel	1
B	Sluitstijl	1
C	Geleiderstijl	1
D	Voordeels kalffdeel	1
E	Achterdeksel kalffdeel	1
F	Afdekkap dagkant	1
G	Raildrager	1
H	Vullijst	1
J	Railprofiel	1
K	U-Profiel	1
L	Aanslagbalk	1
M	Afdekkap	1

Bij ontvangst van de kozijnen dient het aantal en de staat van de geleverde goederen gecontroleerd te worden. Indien er bij levering beschadigingen of tekorten worden geconstateerd dan dient er op de afleverbon een aantekening te worden gemaakt met de vermelding van uw bevindingen en de indicatie van de beschadigde goederen.

Randschade die zichtbaar is dient altijd direct gemeld te worden, schade die niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is dient binnen 8 werkdagen schriftelijk gemeld te worden.


De door u ontvangen kozijnen en bijgeleverde materialen dienen, in de verpakking zoals aangeleverd, in een droge ruimte geplaatst te worden.

Alles beschermen tegen beschadigingen en weersinvloeden.


CHECHLIST VOOR MONTAGE / STELLEN

- ☐ Controleer het aantal en de staat van de geleverde kozijnen
- ☐ Zorg ervoor dat de kozijnen in een droge ruimte opgeslagen worden
- ☐ Controleer de maten van de sparing
- ☐ Vloer moet vlak zijn


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: (Op de inbussleutel na niet bijgeleverd)

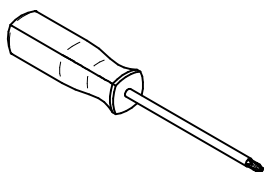


schroevendraaier
kruiskop
PH2
max. $\phi 5$

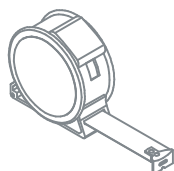

rolmaat

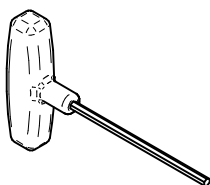


inbussleutel
 $\phi 5$

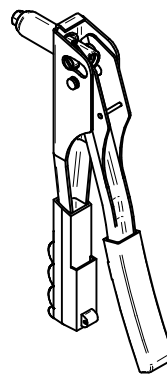



popnageltang



nagel- of
slagpluggen





waterpas

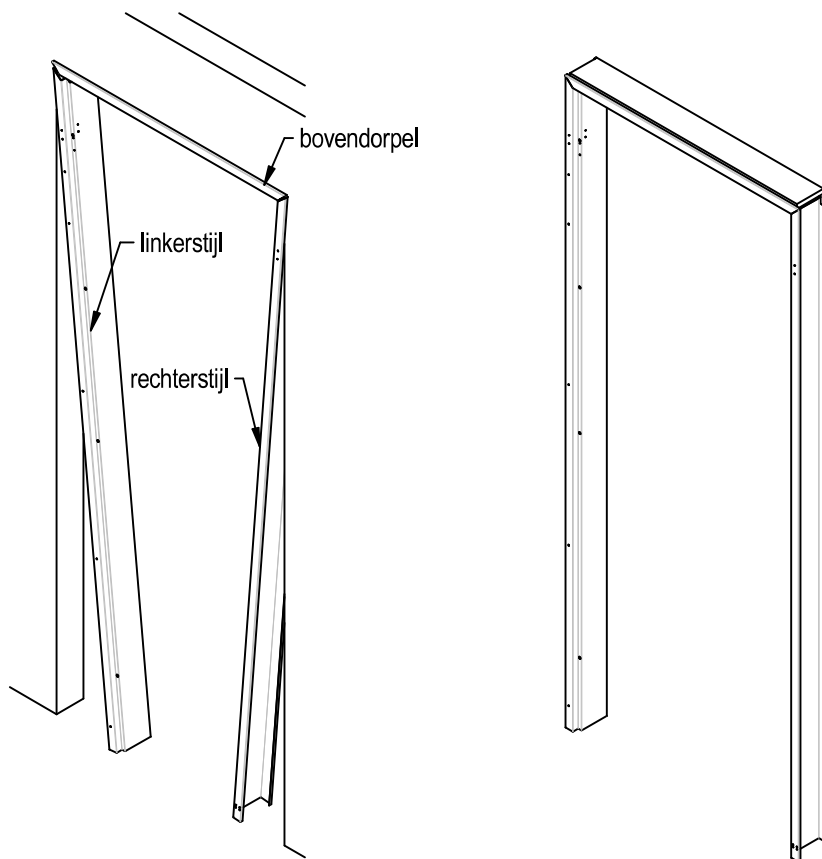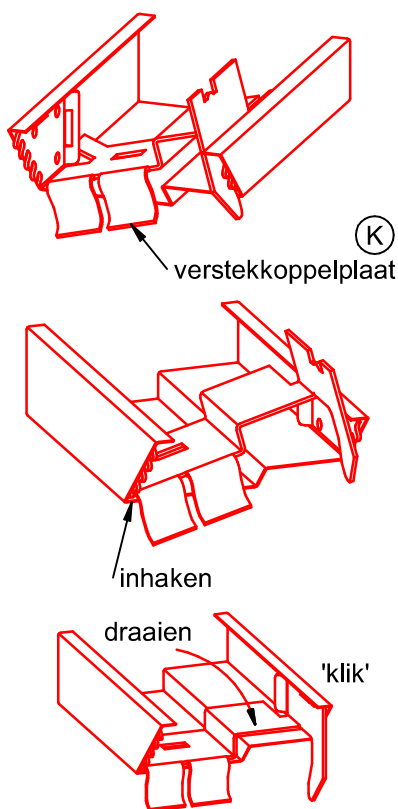


- 1 Monteer de versteekkoppelplaat aan de bovendorpel (A) (linkerhoek) en de rechterstijl (bovenzijde). Schuif de rechterstijl aan de wand en haak de bovendorpel in, haak vervolgens de linkerstijl aan de bovendorpel en draai de linkerstijl in de wand.


- 2 Stel alles te lood en zet de stijlen vast door de klembeugels in de stijlen aan te draaien.

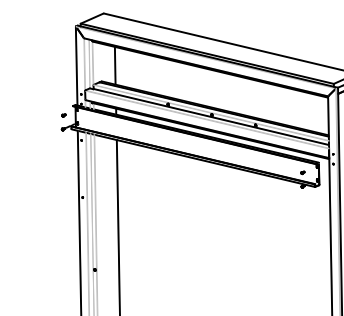
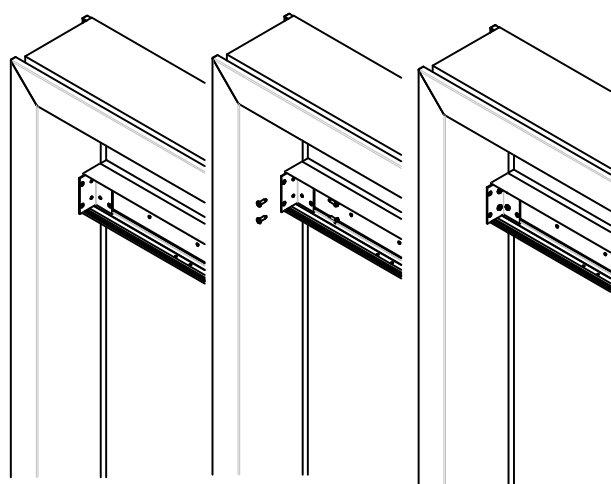


- 4 Bevestig de afdekkap aan de dagkant (F) (met de rug tegen de achterdoos van het kalfdeel) dmv 3.9x13 plaatschroeven met bolkop (1.0).



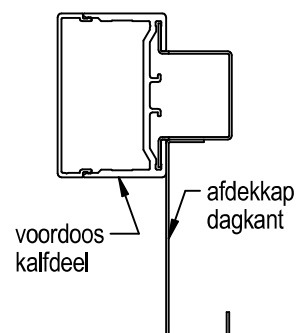


- 3 Monteer de voordoos van het kalfdeel (D) dmv het stoelhoekje (2.0) in de wandstijlen. Schroef deze vast met 3.9x13 plaatschroeven met bolkop (1.0). Plaats vervolgens het achterdeksel (E) op de voordoos van het kalfdeel.

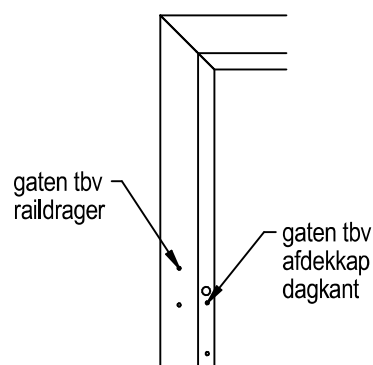

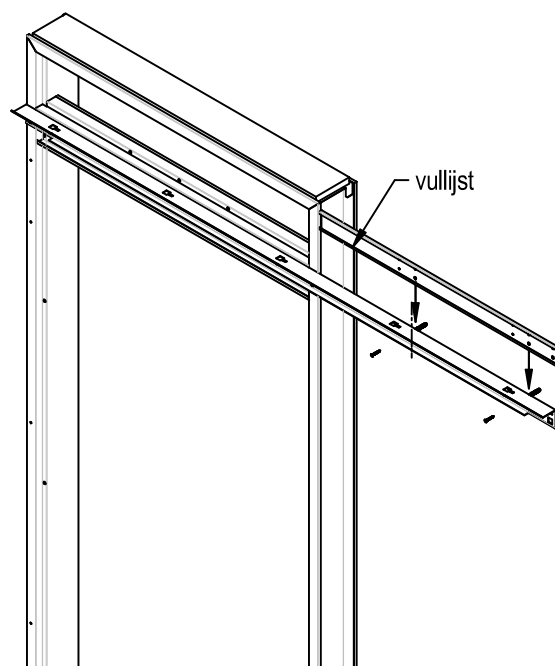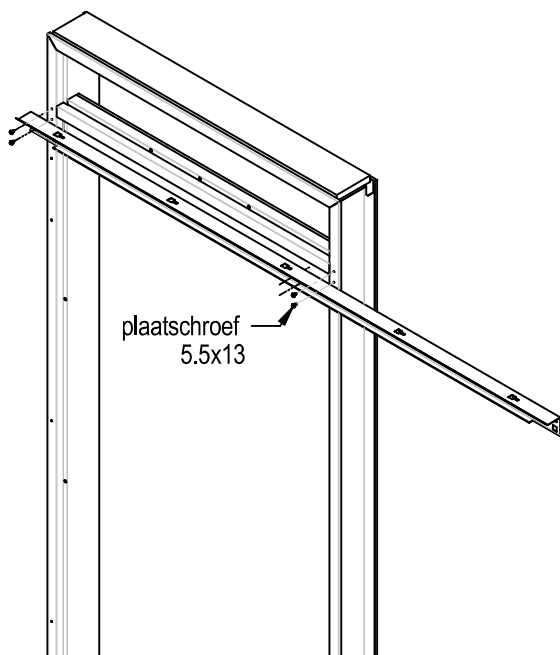


- 5** Monteer de raildrager (G) door deze op de wandstijlen te schroeven dmv 5.5x13 plaatschroeven (3.0).
Stel de raildrager te lood en zet deze verder vast dmv de vullijst (H) en slagpluggen 8x40 mm. (4.2) in de muur. (alleen 2 bovenste gaten in vullijst bevestigen)
Bij een holle wand dient versteviging aangebracht te worden.
Voor bevestiging in deze situatie, gebruik de achterwandschroeven (4.1).
Bij toepassing van gipsblokken de raildrager met montagekit extra vastzetten !

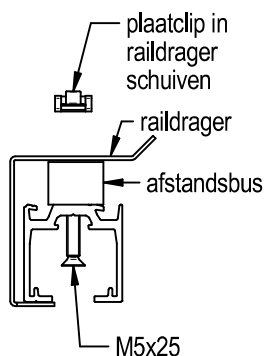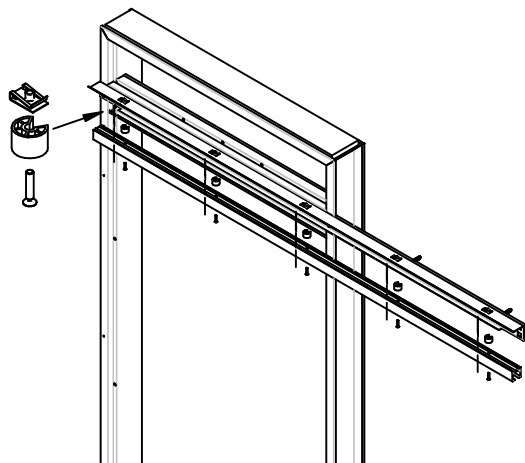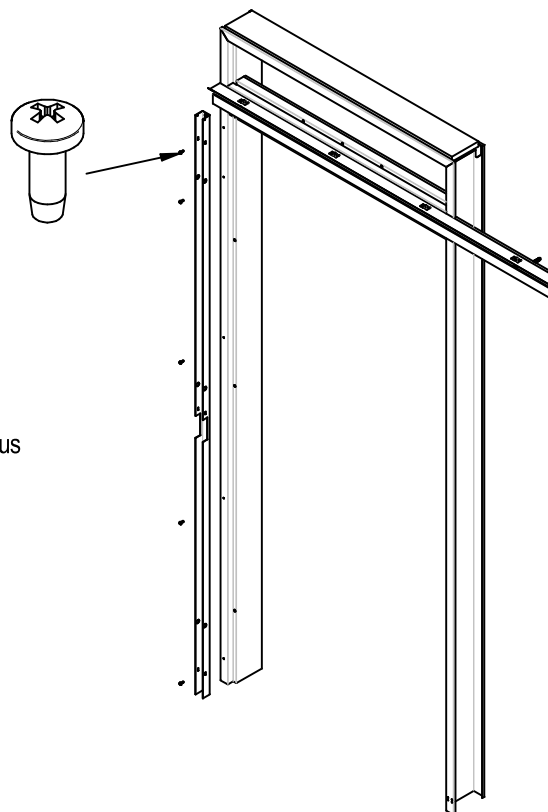


- 6** Monteer het railprofiel (J) in de raildrager met de plaatclips (5.2), schroeven (5.1) en afstandsbus (5.3).
PAS OP: plaats de plaatclips met de schroefdraad naar boven in de raildrager. Na foutieve plaatsing kunnen de plaatclips onbruikbaar worden bij het verwijderen.





- 7** Monteer het U-profiel (K) aan de sluitstijl (B) met schroeven 4.8x13mm. met laagbolkop (6.0).

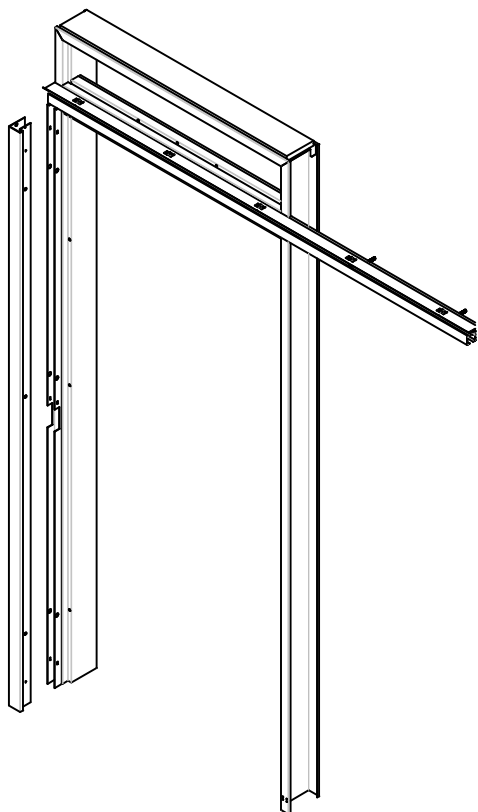

- 8 Schuif de aanslagbalk (L) over het U-profiel, klik deze vast.
LET OP! Na bevestiging niet later demonteren !

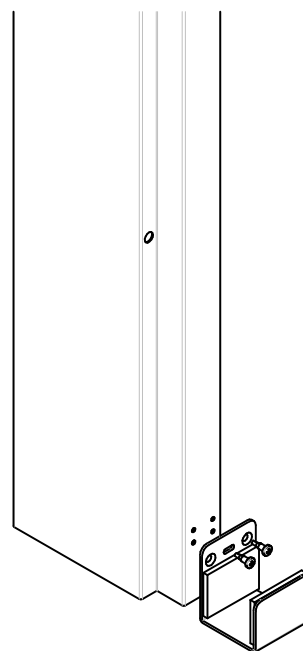

- 9 Bevestig de deurgeleidernok (12.1) aan de geleiderstijl
dmv 2 zelfborende bolkopschroeven (12.2).

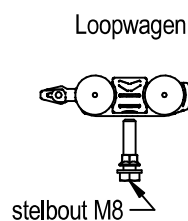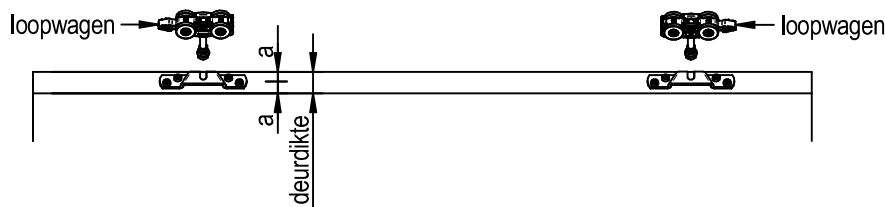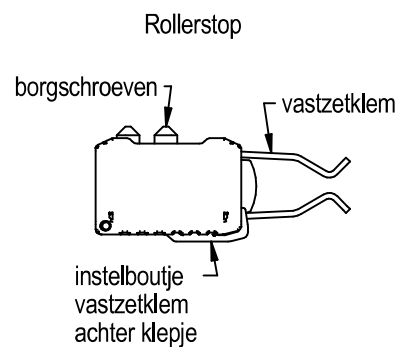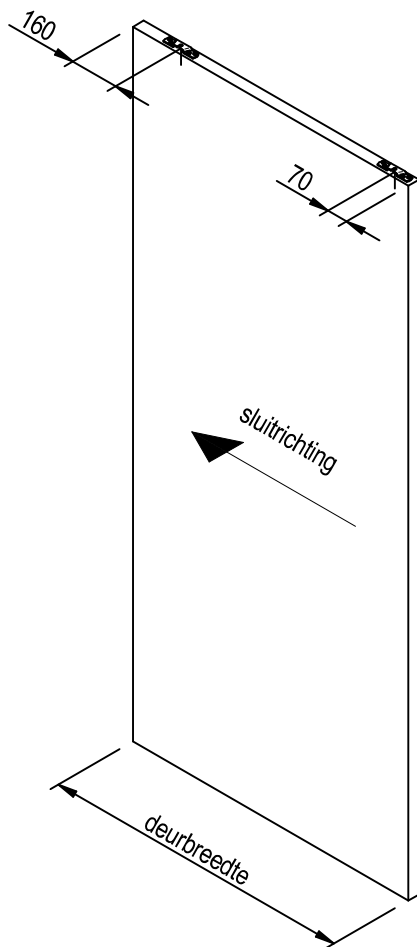

10


- *Schuif beide loopwagens in het railprofiel.
- *Monteer de ophangplaten op de deur, voor posities zie bovenstaande tekening.
- *Hang de deur dmv de ophangplaten aan de M8 bouten van de loopwagens.
- *Borg de ingestelde hoogte door de M8 moeren tegen de ophangplaten vast te draaien.

***Positiebepaling rollerstop sluitzijde.**


- Schuif de rollerstop aan sluitzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur naar een gesloten positie door deze tegen de aanslagbalk op de sluitstijl te schuiven.
De rollerstop schuift zich hierdoor naar de juiste positie.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.

***Positiebepaling rollerstop geleiderzijde (raileinde).**


- Schuif de rollerstop aan geleiderzijde naar de dichtstbijzijnde loopwagen toe, zodat deze "vastklikt".
- Schuif de deur open tot het grijpvlak 90mm is of anders indien gewenst.
- Borg de rollerstop dmv de aanwezige schroef.

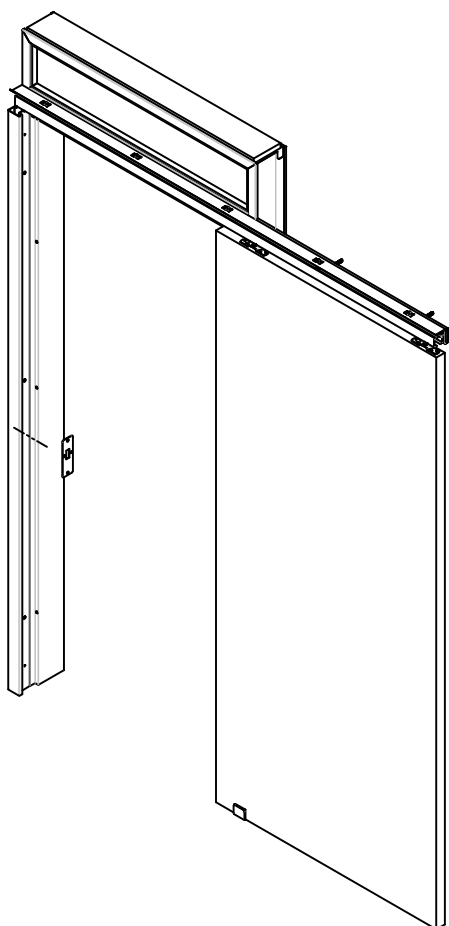


- 11** Slotplaat monteren (indien aanwezig)
Bepaal na afhangen van de deur en het slot de positie van de slotplaat.

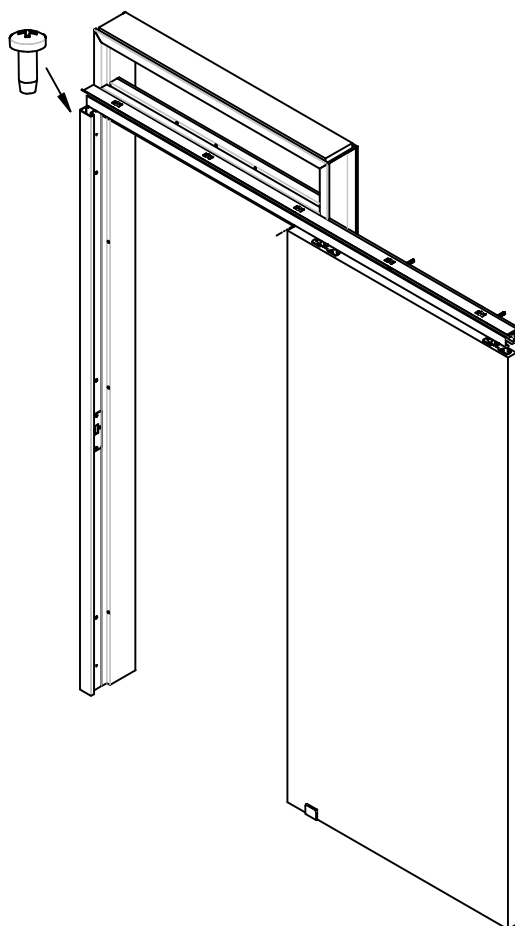

- 12** Afdekkap
-Hang de afdekkap (M) op de raildrager.
-Borg de afdekkap met een plaatschroef 4.8x13mm.


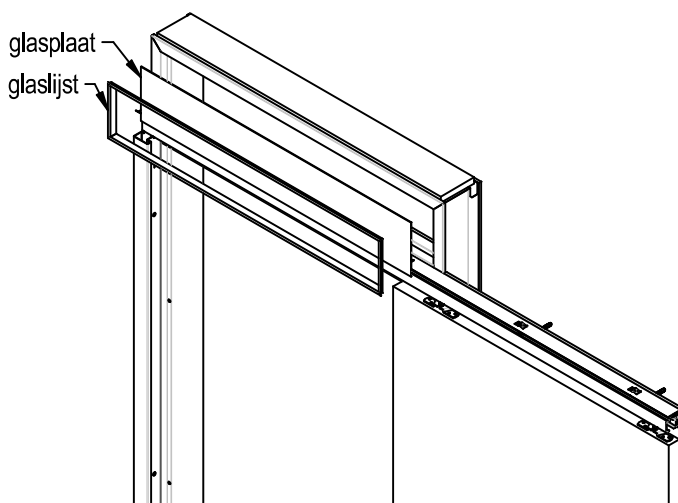


- 13** Glas plaatsen incl. kunststof glaslijsten. (16.1) en (16.2).

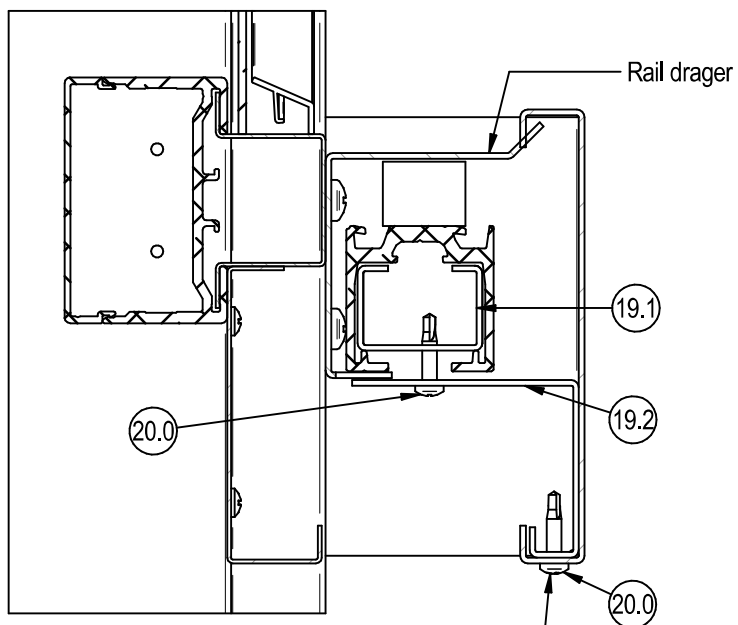

SECTION A-A

Deze alleen monteren in geval van aarding

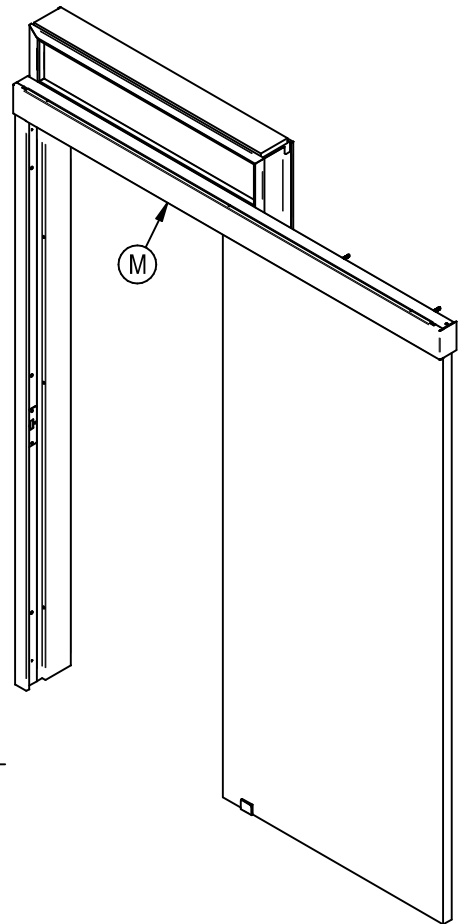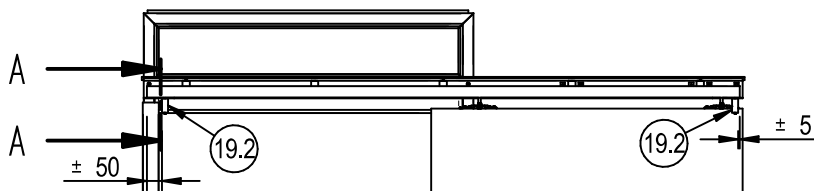


15 Afdekkap


- Schuif de borgclips A (19.1) in de raildrager.
 - Monteer de borgclips B (19.2) met plaatschroeven 4,8x13mm zoals hierboven is aangegeven.
 - Hang de afdekkap (M) op de raildrager.
 - Borg de afdekkap met een plaatschroeven 4,8x13mm.
- Het kozijn verder afwerken met bijgeleverde stoot- en afdichtdopjes (18.1) en (18.2).

Montageplan softclose


Onderdelen softclose

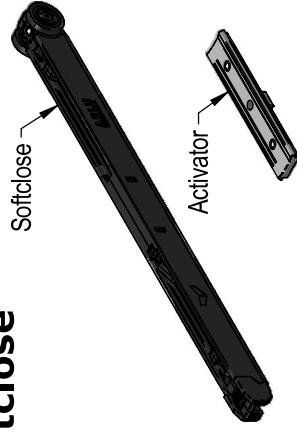


Onderdelen loopwagen

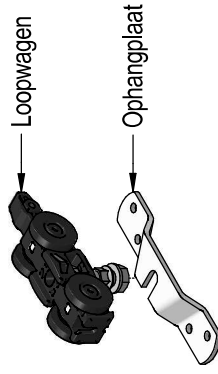

Samenstellen softclose

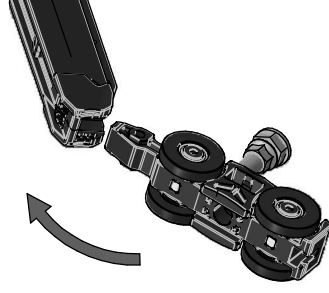


Doorsnede

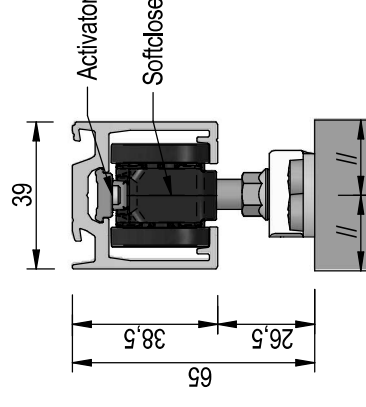


Volgorde van te plaatsen onderdelen in railprofiel. Voor positie activator en ophangplaat zie tekening aan achterzijde.

Enkelwerkende softclose

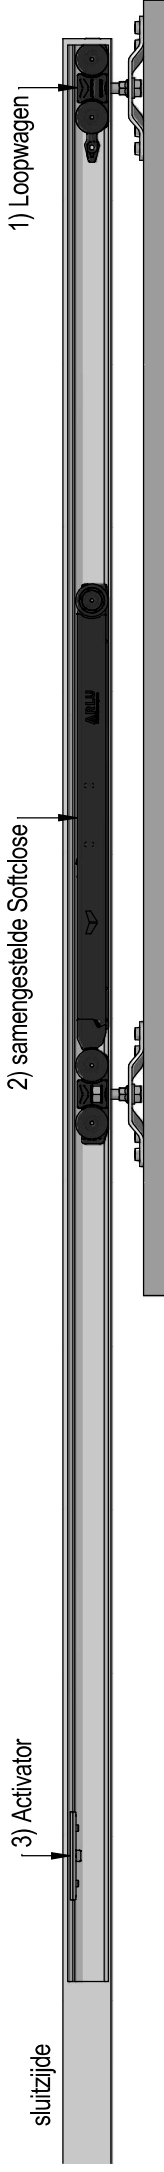


Dubbelwerkende softclose

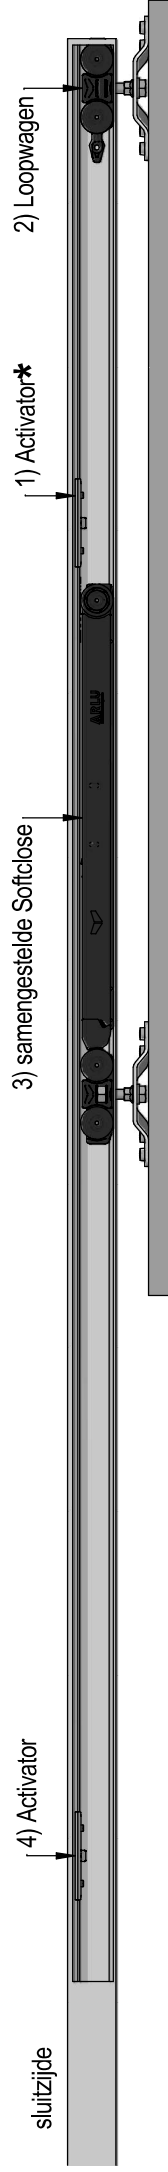




De softclose zal niet onmiddellijk werken:

De softclose (deur) moet met een lichte kracht in de activator gedrukt worden. Als nu de deur beweegt, zal de softclose werken. Indien de deur niet stopt op de gewenste plaats, verplaats dan de activator om zo de eindpositie van de deur aan te passen.



* LET OP! Bij dubbelwerkende softclose EERST de activator in rail monteren

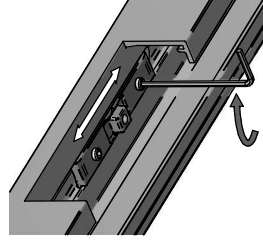

ACTIVATOR :

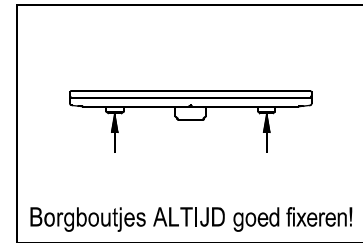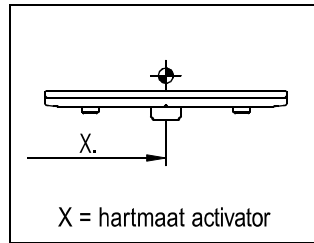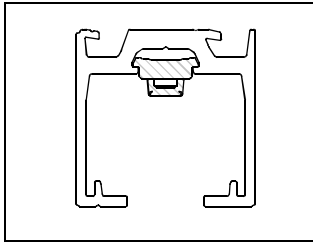

SCHUIFDEURKOZIJN IN DE WAND

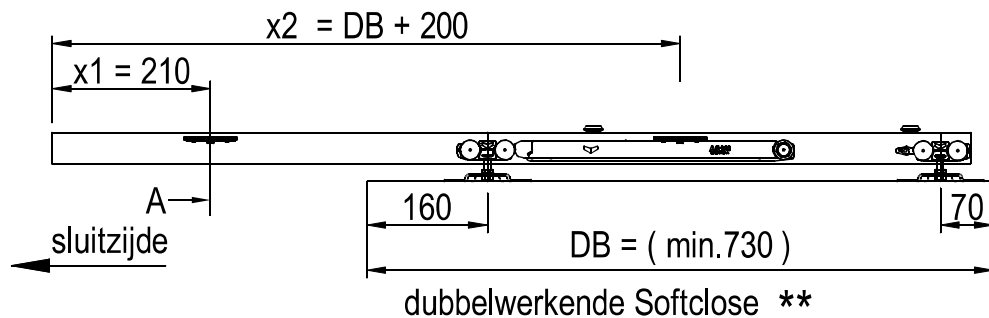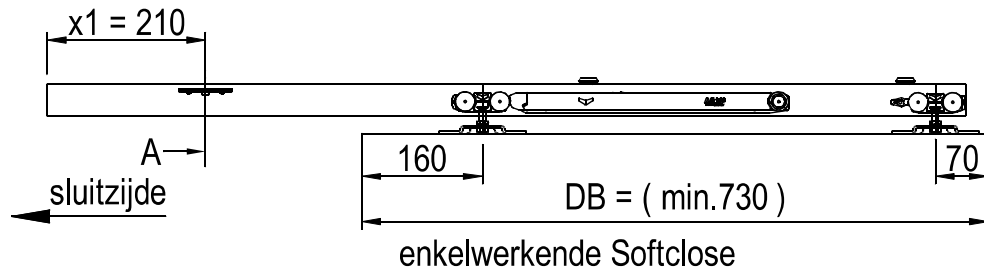

** bij grijpvlak 0 mm., is alleen enkelwerkend mogelijk

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR DE WAND

